



D02Y3M001-00
版本 1.0

快速安装指南


Lenovo

CM7310DNW Pro / CM7810DXF Pro


请先阅读产品安全手册，然后阅读此快速安装指南获取正确的安装步骤。

最新的产品手册可从服务支持网站中获取：
www.lenovoimage.com/

打开设备包装并检查组件

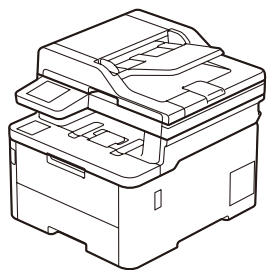


* 已安装于设备内

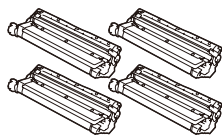

墨粉盒和硒鼓单元组件*
(黑色、青色、品红色和黄色)




AC 电源线




废粉仓*



USB 接口电缆



转印带单元*






快速安装指南
产品安全手册

提示：

- 请根据您想使用的连接方式选用合适的接口电缆。(网络接口电缆不属于标配附件。)
- **USB 接口电缆**
我们建议您使用长度不超过 2 米的 USB 2.0 (A/B 型) 接口电缆。
- **网络接口电缆**
请选用直通 5 类 (或超 5 类) 双绞电缆。
- 本快速安装指南中的所有示意图均基于 CM7810DXF Pro。



1 移去包装材料并装回墨粉盒和硒鼓单元组件

移去所有蓝色固定胶带。

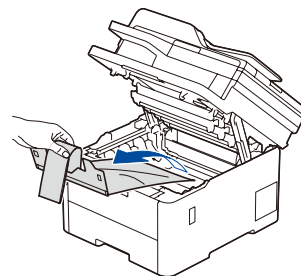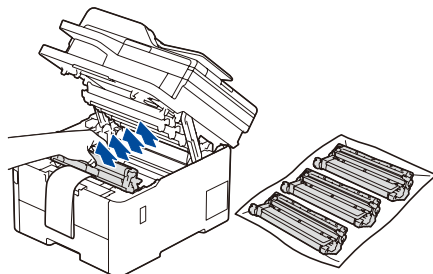
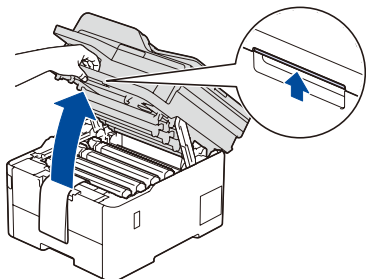


拆下各墨粉盒的橙色部件。



x4

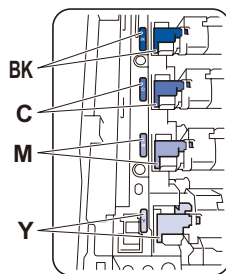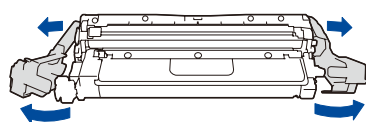



紧紧地推入到位。

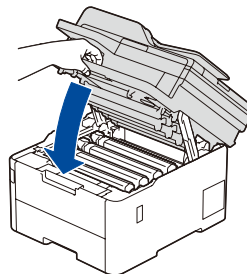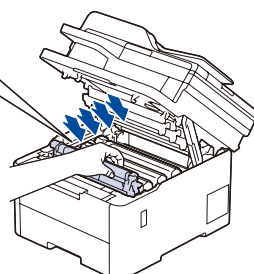

2 将纸张装入纸盒

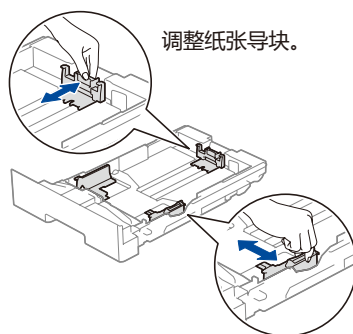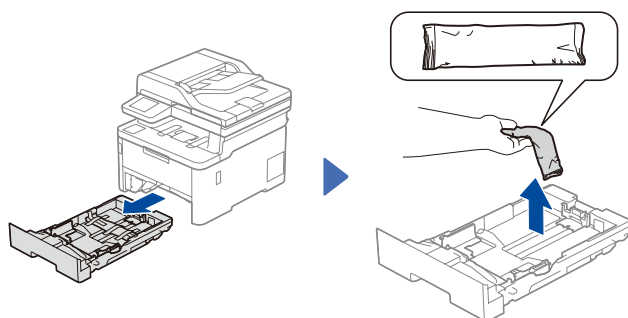


请勿超过此标记。

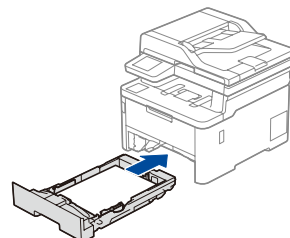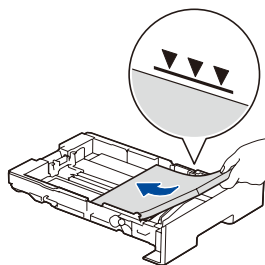


3 连接 AC 电源线并打开设备电源

电源按钮的位置根据型号而有所不同。

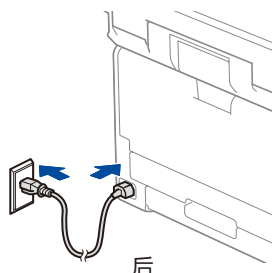

后

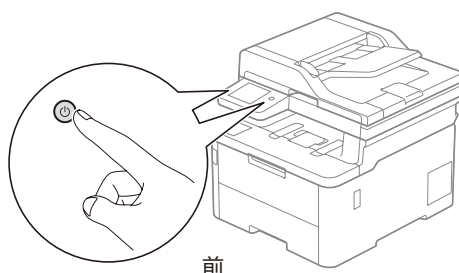


前

4

连接电话线 (CM7810DXF Pro)

如果您不打算使用本设备的传真功能，请转到步骤 5。

包装箱内不包含电话线。

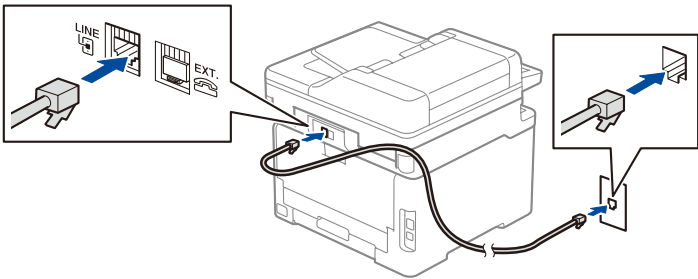

5

将本设备连接至计算机

采用适合本设备的连接方式，遵循以下步骤完成设置。


请访问 www.lenovoimage.com/ 下载并安装软件。

遵循屏幕提示和弹出信息进行操作。

设置完成

现在可使用本设备进行打印和扫描。

www.lenovoimage.com/

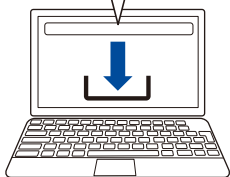

有关网络安全的重要提示：
用于管理本设备设置的默认密码位于设备背面并标有“设备访问密码”。
我们建议您立即更改默认密码，以免设备遭到未经授权的访问。

无法连接？请检查以下各项：



无线网络



有线网络



USB 连接

重新启动您的无线接入点/路由器
(如果可能)。

断开接口电缆。

重新启动本设备和计算机，然
后转到 5。

如果仍未成功，请转到 6。

如果仍未成功，请访问 www.lenovoimage.com/
了解常见问题解答与故障排除。


6

手动无线设置 (无线型号)

如果无线设置不成功，请尝试手动设置连接。


在您的无线接入点/路由器上找到 SSID (网
络名称) 和网络密钥 (密码)，然后将其记录
在以下表格中。

SSID (网络名称)	
网络密钥 (密码)	

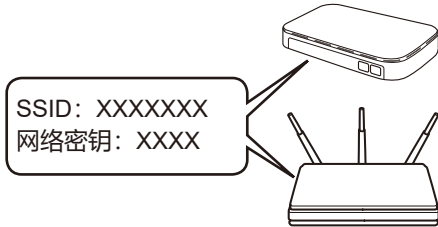

如果找不到此信息，请咨询您的网络管
理员或无线接入点/路由器制造商。

按 > [查找Wi-Fi网络]。
遵循触摸屏提示执行操作。

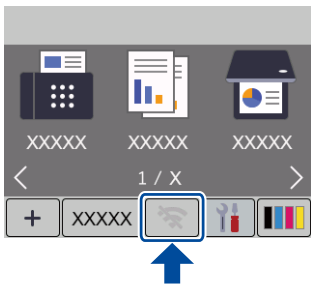

选择您无线网络接入点/路由器的 SSID (网
络名称) 并输入网络密钥 (密码)。

无线设置成功后，触摸屏显示屏将显示
[已连接]。

转到 5 安装软件。

如果设置不成功，请重新启动本设备和
您的无线接入点/路由器，然后重复执行
6。