
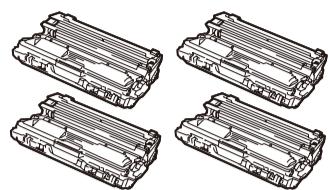
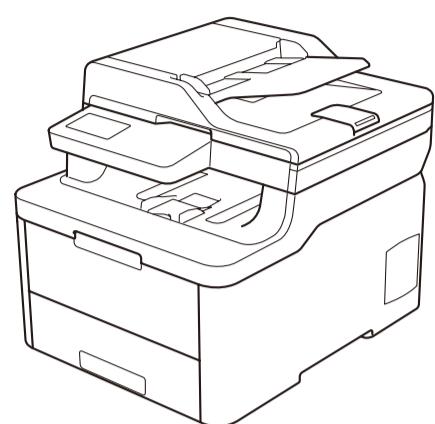


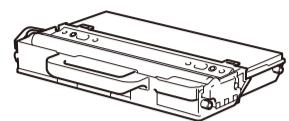


快速安装指南

请先阅读产品安全手册，然后阅读此快速安装指南获取正确的安装步骤。

打开设备包装并检查组件

硒鼓单元和墨粉盒组件*
(黑色、青色、品红色和黄色)

废粉仓*

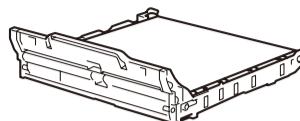

转印带单元*

电话线
(适用于 CM7810DXF)

AC 电源线



USB 接口电缆



安装光盘



快速安装指南



产品安全手册

* 已安装于设备内

提示：

- 请根据您想使用的连接方式选用合适的接口电缆。(网络接口电缆不属于标配附件。)

USB 接口电缆

我们建议您使用长度不超过 2 米的 USB 2.0 (A/B 型) 接口电缆。

网络接口电缆

请选择用直通 5 类 (或超 5 类) 双绞电缆。

- 本快速安装指南中的所有示意图均基于 CM7810DXF。


适用于网络机型：设备网络安全访问

用于访问本设备的管理员默认密码位于设备背面的标签上 (前面有“Pwd.”字样)。






注意：强烈建议您及时更改默认密码，以免设备遭到未经授权的访问。

1 移去包装材料并装回硒鼓单元和墨粉盒组件


移去所有蓝色固定胶带。

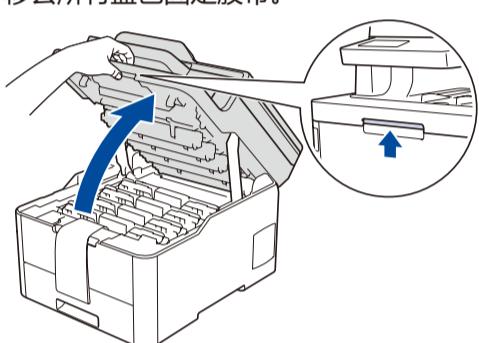



滑动所有八个黄色的硒鼓锁。

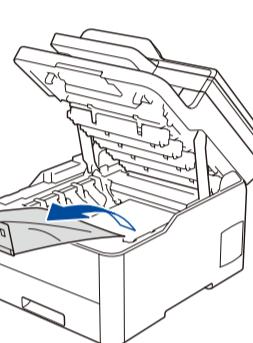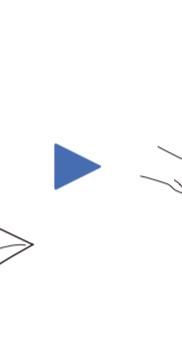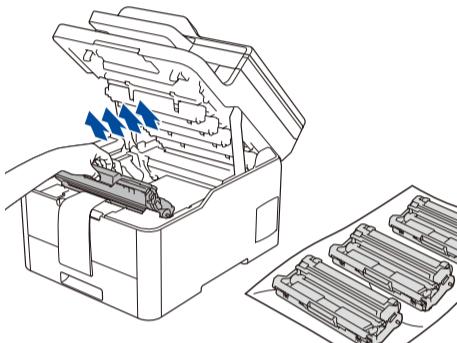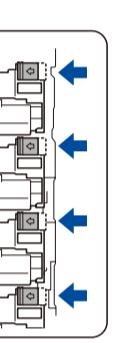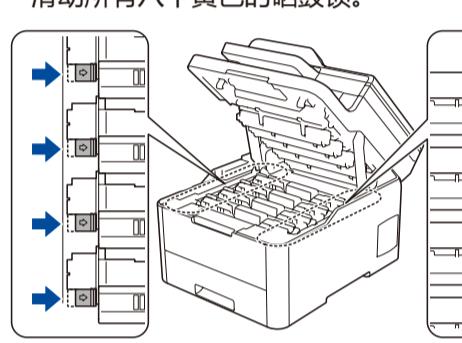




拆下各硒鼓单元的橙色部件。

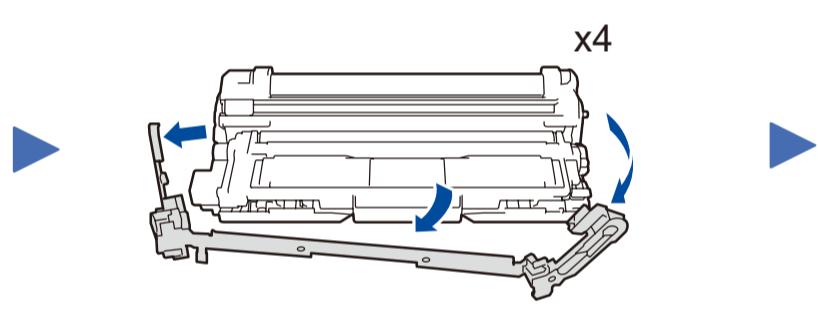



紧紧地推入到位 (注意将耗材颜色与指示严格对应)。

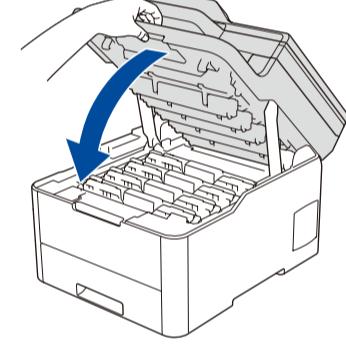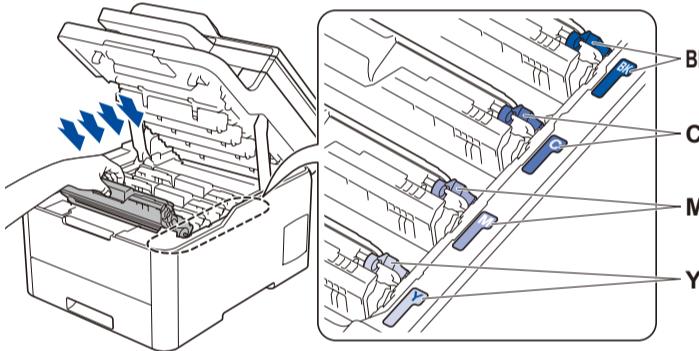


2 将纸张装入纸盒

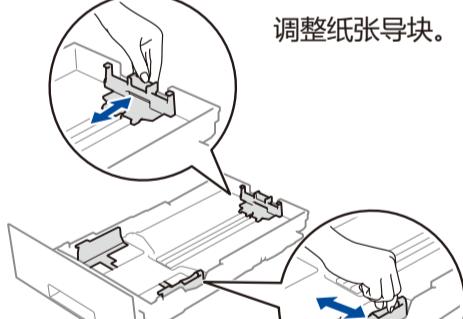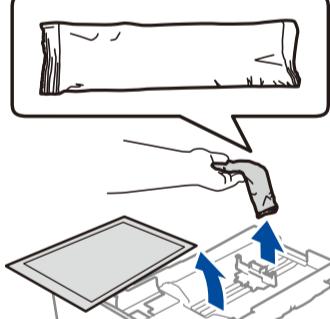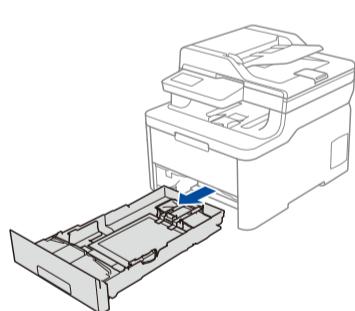

请勿超过此标记。
纸张待打印面朝下装入纸盒。

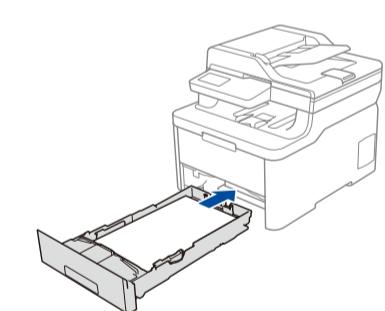
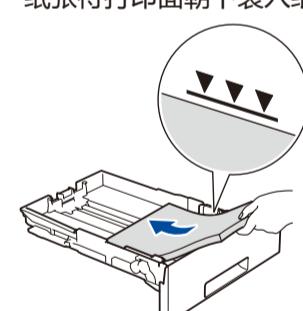


3 连接电源线

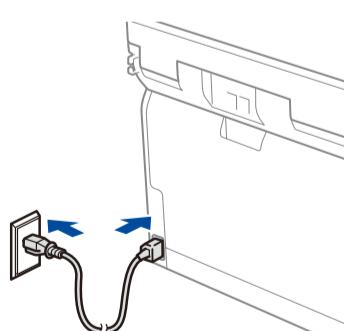


4 连接电话线


如果您不打算使用本设备的传真功能，请转到步骤 5。

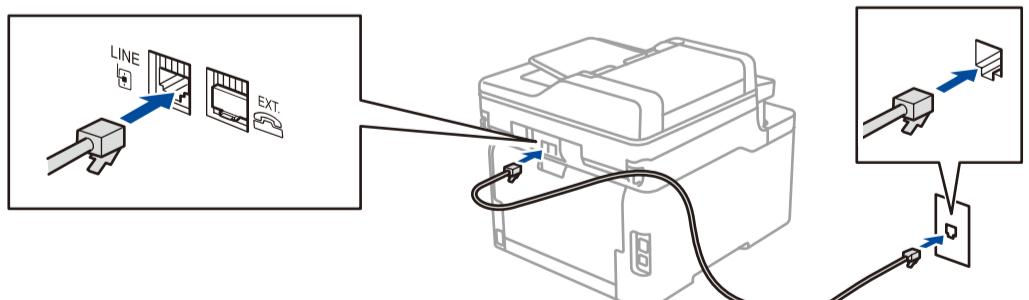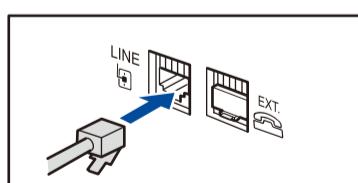

5 打开设备电源

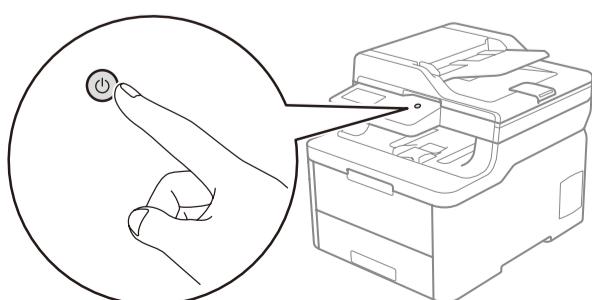

6 连接 Windows® 计算机

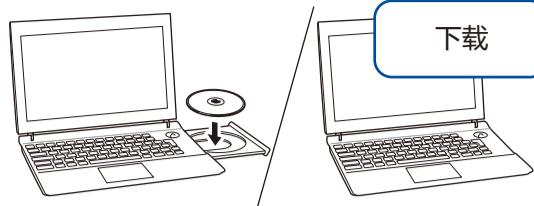

将安装光盘插入 CD/DVD 光驱中，或者从以下网站下载全套驱动程序和软件包：

您可以登录本公司网站免费下载最新的设备驱动程序，以便您使用本公司设备。
请访问我们的网站：<https://www.lenovoimage.com/>。

遵循屏幕提示和弹出信息进行操作。

如果安装屏幕未自动出现，请转到**计算机 (此电脑)**。双击 CD/DVD-ROM 图标，然后双击 **start.exe**。

将下载的驱动包解压到本地磁盘中后，双击文件夹中的 **start.exe**。

完成

无法连接？请检查以下各项：

无线网络

重新启动您的无线接入点/路由器 (如果可能)。

有线网络

断开接口电缆。

USB 连接

终止当前安装程序。重新启动本设备和计算机，然后转到 **6**。


如果仍未成功，请转到 **7**。

如果仍未成功，请访问 <https://www.lenovoimage.com/> 下载用户手册，参见手册中的故障排除部分。

7 手动无线设置方法


在您的无线接入点/路由器上找到 SSID (网络名称) 和网络密钥 (密码)，然后将其记录在以下表格中。

SSID (网络名称)	<input type="text"/>
网络密钥 (密码)	<input type="text"/>

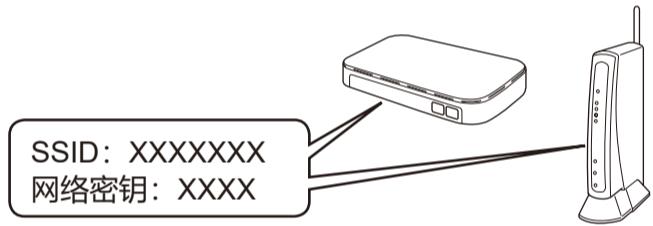

如果找不到此信息，请咨询您的网络管理员或无线接入点/路由器制造商。

按 **[WIFI]** > [设置向导] > [是]。

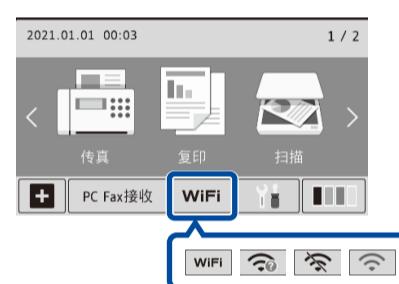

选择您无线网络接入点/路由器的 SSID (网络名称) 并输入网络密钥 (密码)。

对于计算机
转到 **6 安装软件**。

无线设置成功后，触摸屏/液晶显示屏显示 [已连接]。

如果设置不成功，请重新启动本设备和您的无线接入点/路由器，然后重复执行 **7**。