



D02Y3L001-00
版本 1.0

快速安装指南






Lenovo

CS2610DNW

请先阅读产品安全手册，然后阅读此快速安装指南获取正确的安装步骤。

最新的产品手册可从服务支持网站中获取：
www.lenovoimage.com/

打开设备包装并检查组件

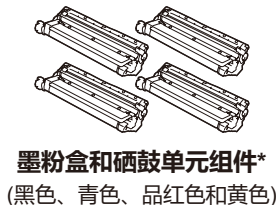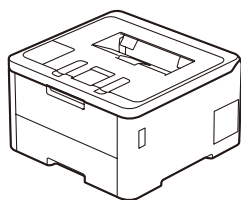

* 已安装于设备内

AC 电源线

USB 接口电缆




快速安装指南
产品安全手册

提示：

- 请根据您想使用的连接方式选用合适的接口电缆。(网络接口电缆不属于标配附件。)
- **USB 接口电缆**
我们建议您使用长度不超过 2 米的 USB 2.0 (A/B 型) 接口电缆。
- **网络接口电缆**
请选用直通 5 类 (或超 5 类) 双绞电缆。



1 移去包装材料并装回墨粉盒和硒鼓单元组件

移去所有蓝色固定胶带。

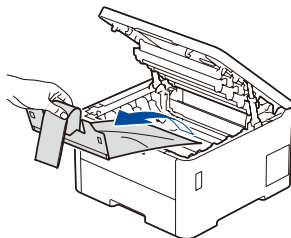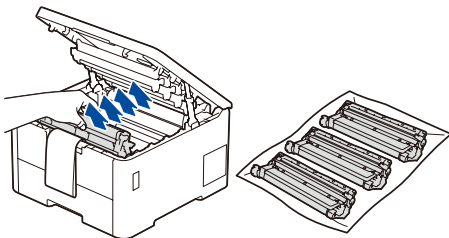
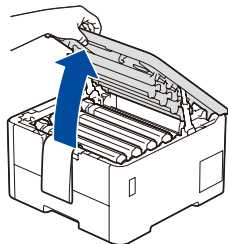


拆下各墨粉盒的橙色部件。




x4

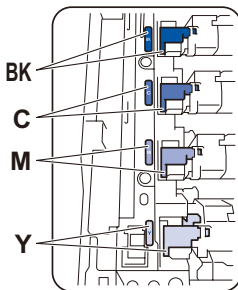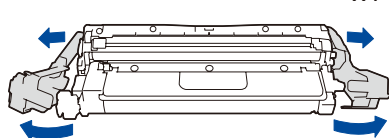

紧紧地推入到位。

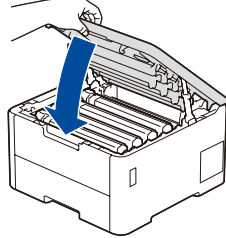
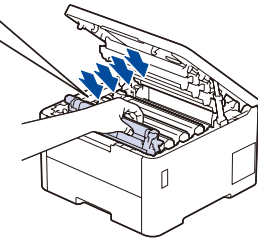


2 将纸张装入纸盒

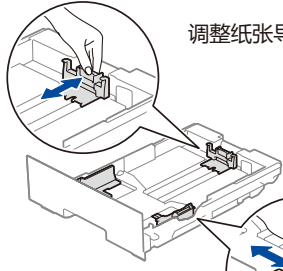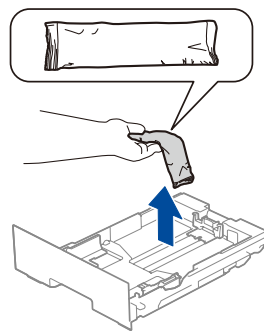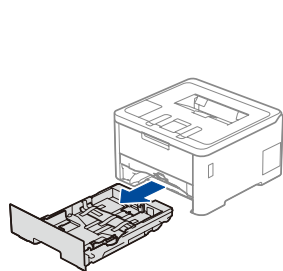


调整纸张导块。


请勿超过此标记。

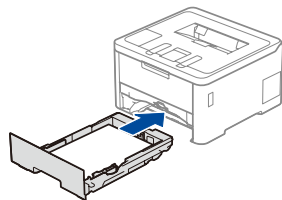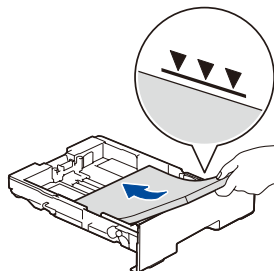

3 连接 AC 电源线并打开设备电源

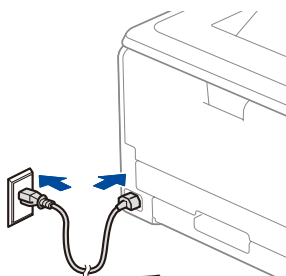

后

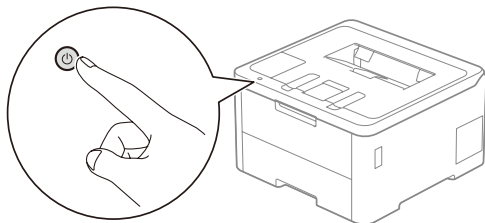

前

4

将本设备连接至计算机

采用适合本设备的连接方式，遵循以下步骤完成设置。

请访问 www.lenovoimage.com/ 下载并安装软件。

▶ 遵循屏幕提示和弹出信息进行操作。


▶ 设置完成



至此即可使用本设备进行打印。

有关网络安全的重要提示：
用于管理本设备设置的默认密码位于设备背面并标有“设备访问密码”。
我们建议您立即更改默认密码，以免设备遭到未经授权的访问。

无法连接？ 请检查以下各项：

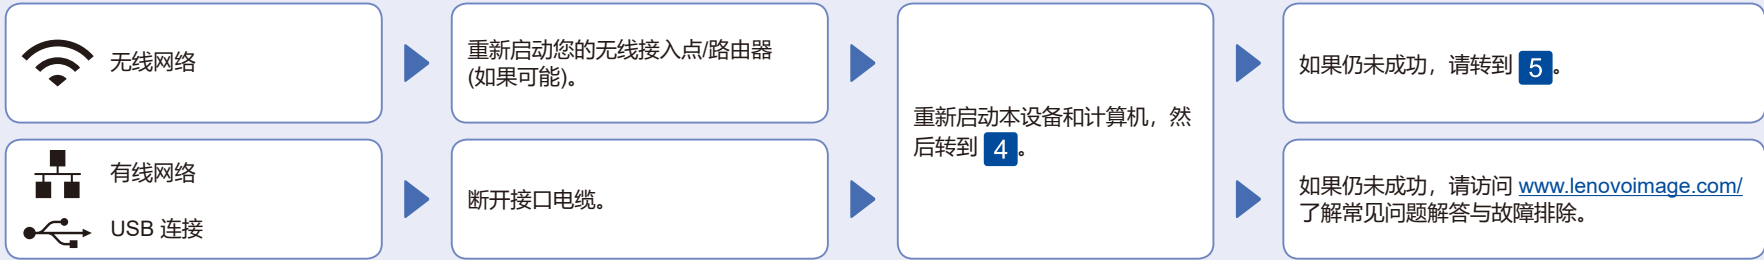

5

手动无线设置 (无线型号)



如果无线设置不成功，请尝试手动设置连接。

在您的无线接入点/路由器上找到 SSID (网络名称) 和网络密钥 (密码)，然后将其记录在以下表格中。

按 > [查找Wi-Fi网络]。
遵循触摸屏提示执行操作。

选择您无线网络接入点/路由器的 SSID (网络名称) 并输入网络密钥 (密码)。

SSID (网络名称)	
网络密钥 (密码)	

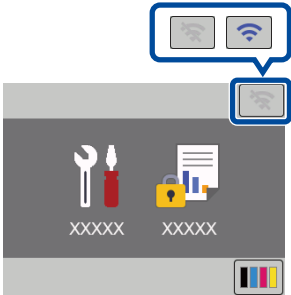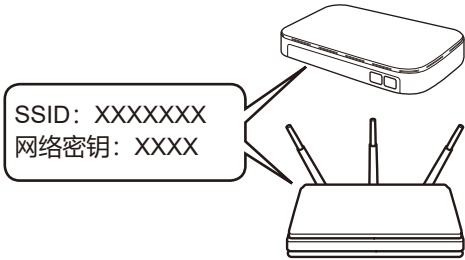

无线设置成功后，触摸屏显示屏将显示 [已连接]。

▶ 转到 4 安装软件。

如果设置不成功，请重新启动本设备和您的无线接入点/路由器，然后重复执行 5。

如果找不到此信息，请咨询您的网络管理员或无线接入点/路由器制造商。

如需驱动和用户手册，请访问本公司网站的的服务支持页面: <https://www.lenovoimage.com/index.php/services/index>, 有关产品规格，请参见用户手册。