


打开打印机包装

1


打开包装箱, 检查是否包含下列项目

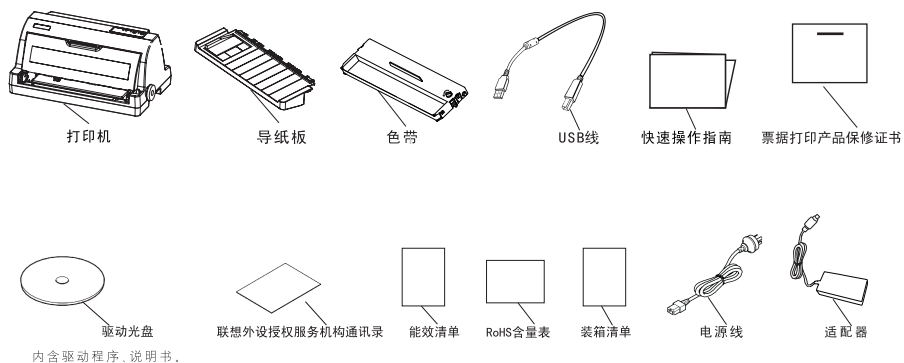

安装色带盒

2

- 1) 如图 1 所示掀开透明板并放稳, 注意切勿重压。
- 2) 如图 2 所示将压纸滚轮保持架水平向外拉至最大限度, 再向上翻转至图示位置。

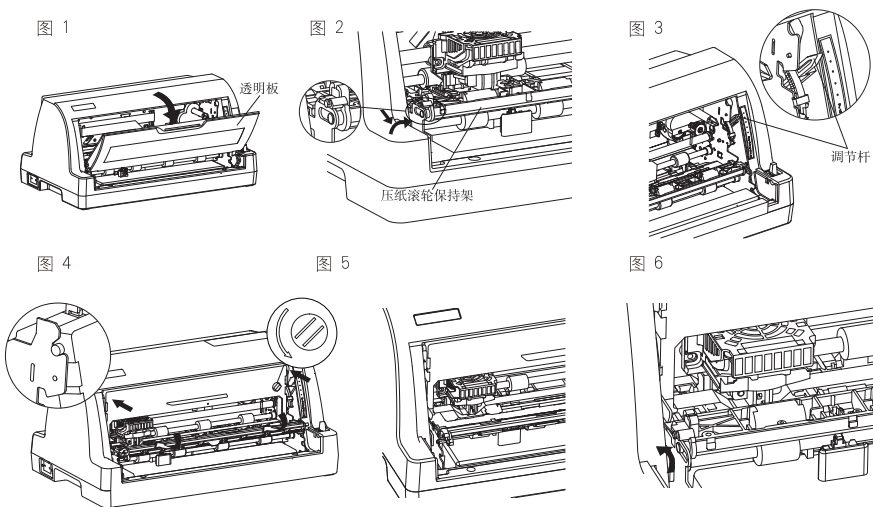


- 3) 将调节杆调到最高档位如图 3 所示, 同时打印头向左移动到靠近左机架约 1 厘米处。
- 4) 取出盒式色带, 逆时针转动色带旋钮, 使色带拧紧。如图 4 所示, 将色带上部固定点按箭头方向插入机架中, 然后按图中下部箭头方向转动盒式色带上部直至完全进入机架。最后旋转色带旋钮数圈直至色带完全进入打印头下方, 安装好的色带如图 5 所示。
- 5) 如图 6 所示再将压纸滚轮保持架向内翻转直至回位, 最后请盖好透明板, 打印机色带就安装完成了。

安装导纸板

3


从包装袋中取出导纸板, 将导纸板插入。

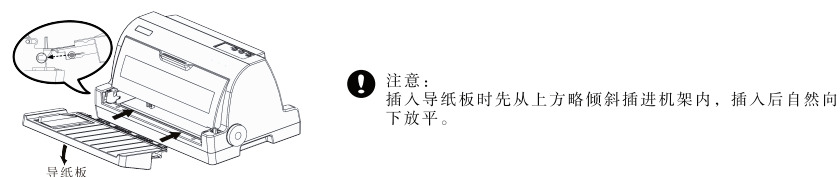

将打印机连接到计算机上

4


使用 USB 电缆。

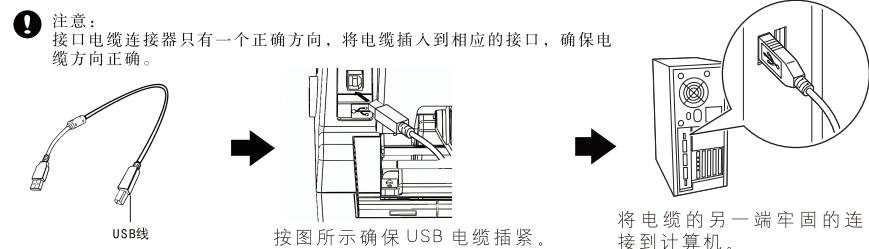

连接电源

5


按图所示, 将电源线 and 适配器插入打印机和电源插座, 然后打开打印机电源开关。

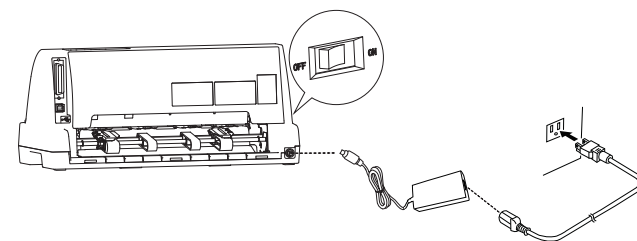


安装打印机软件

6

连接 USB 数据线，
打印机开机。

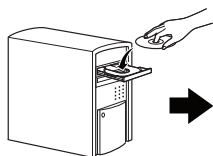

插入软件 CD。

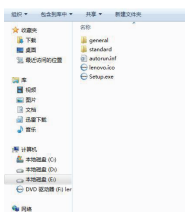


打开光盘文件，选择本打印机相
应的型号文件夹。



打开文件夹，双击该图
标。



选择开始安装，直至安装
完成。

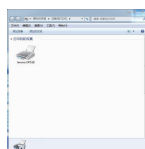

安装完成后，“打印机和传真”界面
内会显示对应打印机型号图标。

注意：不同系统界面内显示图标略有差异。

对于没有光驱用户：

选择本打印机相应的型号和计算机操作系统，进行软件下载。

设置平推进纸

7

1) 检查释放杆的位置，如图 1 所示，将释放杆调节到后部，确认在平推进纸图标的位置。

图 1


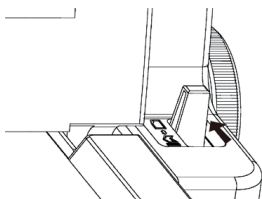



图 2

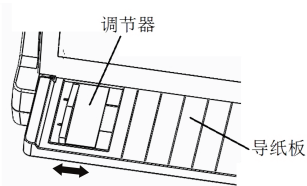

2) 导纸板左侧有一个进纸定位用的调节器，如图 2 所示，调节器可以左右移动。调节器移动部分有标尺，您可以根据标尺确定打印纸的进纸位置。


3) 进纸前先打开透明板，请按图 3 所示根据纸张的厚度调整调节杆的位置。

图 3

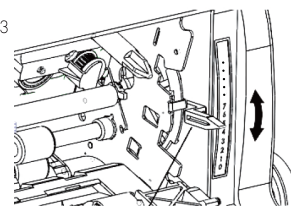

调节杆

图 4

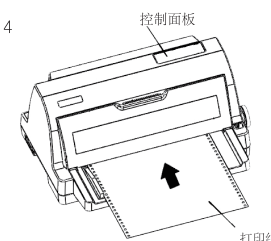

控制面板

打印纸

4) 打开打印机电源，打印机发出鸣响，控制面板上的缺纸灯闪亮。

5) 打印纸面朝上，按图 4 箭头方向插入。稍等几秒后，打印机自动将打印纸进到打印的位置，打印机控制面板联机灯亮，这时就可以打印了。

设置安装链式打印纸

8

1) 检查释放杆的位置，如图 1 所示将释放杆调节到前部，确认在链式纸图标的位置。

图 1


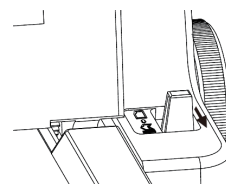


图 2



调节杆

图 3

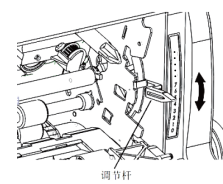

注意：打印窄纸时如图箭头所示将
右侧链式送纸器向左移动至适合位
置。

2) 上纸前请按图 2 所示，根据纸张的厚度调整调节杆位置。

3) 如图 3 所示，打印机后有左右两个链式送纸器，为了支撑打印纸，中间有两个导纸块，调节以上四个部件可以左右移动。请按图 4 所示向上释放夹紧手柄。（当向下压夹紧手柄时送纸器会被锁住）

图 4


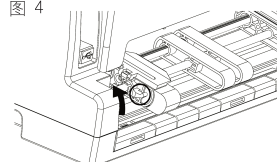


图 5

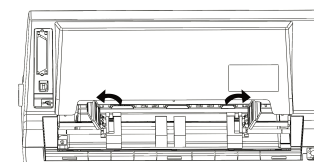

4) 将送纸器移动到适合的位置，同时将导纸块移到两个送纸器的中间。按图 5 箭头方向打开送纸器盖。

5) 如图 6 所示，对齐两边纸孔装上打印纸，合上送纸器盖。

6) 打开打印机电源开关，打印机会发出鸣响，指示没有装入打印纸，缺纸灯闪亮。按【装纸 / 退纸】键，打印机会自动装入打印纸至打印起始位置。

图 6



注意：
只有中间标有“○”的一个是正确的。
合上纸夹，再次检查打印纸孔是否对
准链齿，如果没有对准，在走纸时可能
会导致打印纸撕开或卡住。

常见问题处理方法

如何进入 EDS ?

打印机关机时,按住【打印方式】键开机,打印头不动时,松开按键,从前侧放入一张 A4 纸,打印机自动打印。

一．打印链式纸时,走纸位置不对,如何调整?

1. 通过电脑设置

- 1) 通过软件设定纸张规格。
- 2) 通过“服务器属性”设置纸张规格。

① 通过开始菜单,进入到“打印机和传真”或“打印机和设备”。选择“服务器属性”(如图 1)。选择创建新格式,输入“纸张大小”,“表格名称”,并“保存格式”,点击“确定”(如图 2)。

② 鼠标右键单击打印机图标,选择“打印首选项”(如图 3),在布局选项菜单中点击“高级”选项,选择对应的纸张规格(如图 4)。

❗ 注意: 通过软件设置,如果软件无法设置纸张规格则通过服务器属性设置。

图 1




图 2



图 3



图 4

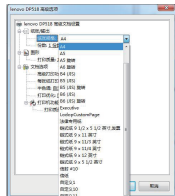

2. 通过打印机设置

- 1) 进入 EDS 模式。
- 2) 按两次【跳行】键,打印出“仿真参数”,按一次【联机】键,打印出“纸张大小”,按【跳行】键,纸张规格切换,直到出现所需的纸张规格为止,按一次【联机】键保存。
- 3) 按【联机】键,直到打印出“设置页长”一项为止,按一次【跳行】键,将“有效”更改为“无效”,按【联机】键保存。
- 4) 打印机关机,重启即可。

❗ 注意: 使用链式纸时,可通过打印纸孔的数量确定纸张大小,每两个孔之间的距离为1/2英寸。

二．打印时,打印内容的起始位置不对,如何调整?

1. 通过打印机按键设置

- 1) 打印机开机放纸,按一次【联机】键,再长按【联机】键,直到鸣响一声为止(进入页首设置模式)。
- 2) 按【跳行】或【打印方式】键调整纸张位置,调整完毕,长按【联机】键鸣响两声,关机后保存。

2.EDS 设置

- 1) 进入 EDS 模式。
- 2) 按两次【跳行】键,打印出“仿真参数”,再按【联机】键,直到出现“页顶空”,前进纸选择“页顶空(平推)”,后进纸选择“页顶空(链式)”,按【跳行】键进行调整更改,再按【联机】键保存。
- 3) 打印机关机,重启即可。

❗ 注意: 也可通过软件调整页边距。

三．打印多联纸时,后几联不清晰,如何调整?

1. 调整档位

打印多联纸时,调节杆拨到对应的档位。

2. 调整打印方式

高密度:联机灯亮状态下,按住【打印方式】键两秒,打印方式灯状态循环变化,选择高密度对应的状态,设置成高密度打印。

3. 调整出针力度

1) 设置超重模式

联机灯亮状态下,长按【联机】键,直到“联机”灯闪烁,即设置为超重打印模式。

2) 增加出针力度

- ① 调整档位拨杆,至3档(含3档)以上。
- ② 进入 EDS 模式。
- ③ 按一次【跳行】键,打印出“系统参数”,再短按【联机】键,直到出现“多层出针力量”,按【跳行】键,增加出针力度,按【联机】键保存。
- ④ ‘多层超重出针力量’同步骤③。
- ⑤ 打印机关机,重启即可。

❗ 注意: 适当增加打印机出针力量,出针力量调整过高,可能会出现将纸张打破的现象。

四．打印表格、文字不直,如何调整?

1. 调节杆拨至二档。
2. 进入 EDS。
3. 按一次联机键,打印出“高密(单层)”和一排竖线,查看上下两部分是否对齐,如果不齐,按【跳行】键或【打印方式】键调整,直到调直为止,再按【联机】键保存,并进入下一个模式,用相同的方法调整所有模式后关机。
4. 调节杆拨至三档。
5. 进入 EDS。
6. 按一次联机键,打印出“高密[多层]”和一排竖线,查看上下两部分是否对齐,如果不齐,按【跳行】键或【打印方式】键调整,直到调直为止,再按【联机】键保存,并进入下一个模式,用相同的方法调整所有模式后关机。

本产品信息如有更改,恕不另行通知。对其中涉及的描述和图像,以包装箱内实际内容为准。其他信息,可查看本产品其他的形式资料。

快速操作指南

DP518

平推票据打印机

Dot-matrix printer

安装使用产品前请阅读
此操作指南并妥善保管

Lenovo (Beijing) Limited
Address: No.6 Chuang Ye Road Shangdi Information Industry Base,
Haidian District, Beijing, China
Post Code: 100085
Website: www.lenovo.com
Version: 1.0

联想（北京）有限公司
地址：北京市海淀区上地信息产业基地创业路6号
邮政编码：100085
网址：www.lenovo.com
版本：1.0

Copyright © (2013) Lenovo (Beijing) Limited
版权所有 © (2013) 联想（北京）有限公司

The Lenovo logo is displayed in a white, italicized, sans-serif font against a dark gray background. The background of the entire page features a dark gray gradient with a white and light gray curved line sweeping from the bottom left towards the top right.