

快速安装指南



P5S1A043A

使用产品前,请仔细阅读本指南,并妥善保管以备日后参考。为了安全、正确的使用本机,使用之前请务必阅读包装箱上的《安全信息》。本指南简要介绍安装本机的步骤。有关其他信息的更多详情,请参见《用户手册》。※本指南以多功能一体机为例,对安装步骤进行说明。图例仅供参考,请以实物为准。

扫码获取更多服务:



扫一扫
获取服务



操作视频
<https://www.lenovoimage.com/index.php/services/svcvideo>



扫码下载App
“联想至像打印”



微信扫码小程序
“联想至像打印”

第一次开机流程:



适配系统:




1 开箱

1)清点箱内物品。




2)移除保护材料&隔离纸

①打开包装袋,小心地撕下机器内外部全部橙色固定胶带,并取下缓冲支撑块。▲如出现打印效果异常,请查看机器内的胶带是否取出。

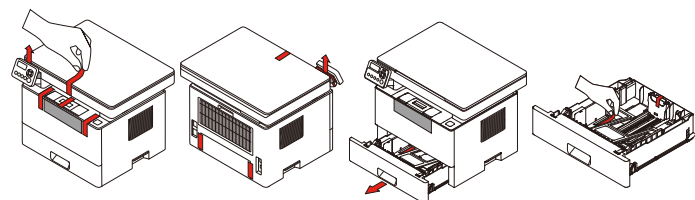


②先按上盖按钮打开上盖,向上揭开黑色隔离纸,请确保黑色隔离纸完整无残留的取出。

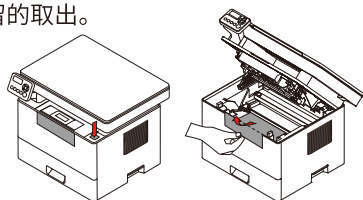


3)装入纸张


①将纸盒从设备中完全拉出,请捏住A纸盒绿色延长解锁杆向外拉出。

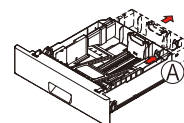

②将纸张平整放入纸盒,捏住B左边绿色挡板和C后端绿色挡板调整到打印纸张大小的位置,以固定纸张。纸盒最多可装550张纸(70g/m²),过满可能会导致卡纸。

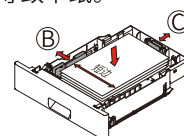


③将纸盒装回打印机。▲请勿从机器后侧装纸。

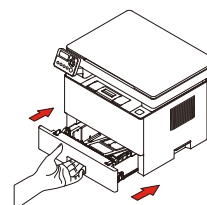

4)放置合适位置并开机

①将打印机水平稳固放置并预留足够的空间,四周需预留15cm以上空间。将排纸延长板拉出并翻转到位。②接通电源,拨动机身侧面“O”键开机。

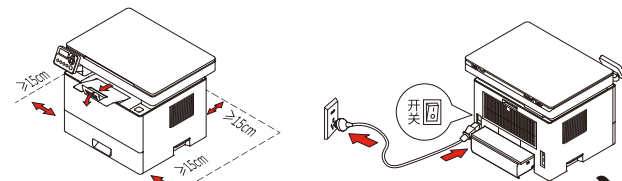

保修政策

尊敬的客户,感谢您购买打印机产品。在保修有效期内,如果您购买的出现非人为损坏的性能故障,您将享受联想至像授权提供的免费修理、更换(简称“保修”)服务。

一、服务指引

产品服务热线:400-6600-900(周一至周日 09:00-20:00)

产品服务网站:www.lenovoimage.com

授权服务商:联络方式见本产品随附或产品网站公布的授权服务商名录,您也可通过服务热线查询距离您最近的授权服务商的地址。

二、若属下列情况,则不属于免费保修的服务范围

- ①超过保修有效期的;
- ②无有效购机发票的(能够证明该产品在保修期内的除外);

③因误用、意外、改装、不适当的物理或操作环境、自然灾害、电涌及不当维护或保管导致的故障或损坏;

④第三方产品、部件、消耗品、服务或行为导致的故障或损坏;

⑤使用非指定软件造成的故障或损坏;

⑥数据丢失或损坏;

⑦机器的消耗品如感光鼓、显影剂、墨粉、废粉盒等,均不在保修范围内;

⑧机器的消耗性零件如定影加热辊、压辊、定影带、硅油辊、清洁辊、定影分离爪、鼓分离爪、充电丝、栅网、鼓刮板、转印刮板、转印带、转印辊、分离垫、分离辊、搓纸辊等零配件超过其使用寿命后,均不在保修范围内;

⑨保管不善导致的产品故障,如进入异物导致的内部短路、使用加粉碳粉盒内部漏粉导致的故障等;

⑩因对本产品进行改造或在非授权服务站进行的修理、分解清洁等引起的故障及损坏;

⑪产品或部件的原有识别标签被更改或去除本文件项下的保证将失效。


三、其他说明

上述各条款仅适用于在中华人民共和国境内(港、澳、台除外)销售并使用的印机。如销售者向您做出的非官方的承诺,将不承担任何责任。

2 首次配置打印机

1) 移动端配置打印机(推荐家庭使用)


- ①请保持手机/平板连接2.4G/5G Wi-Fi并开启蓝牙。
- ②使用微信扫描打印机顶部二维码。

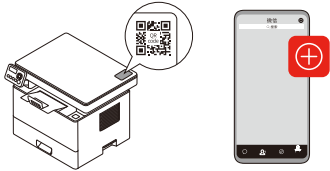

- ③根据微信小程序【联想至像打印】界面指引完成打印机配网。
*若未发现打印机或连接打印机失败,请在唤醒打印机的状态下,依次按下“”键、“”键、“OK”键,待Wi-Fi重置后,再次配置。

2) 电脑端安装打印机驱动


- ①电脑连接路由器Wi-Fi或有线网络。如打印机已完成配网,请选择配网使用的同名网络。
- ②在打印机开机状态下,使用随附的 USB 线连接电脑和打印机。

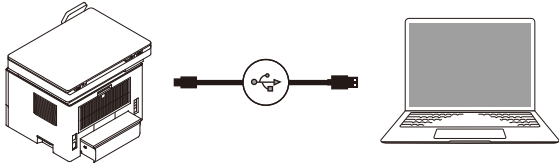

- ③登录官网: <https://www.lenovoimage.com> 根据打印机型号和电脑系统版本,下载打印机客户端。
- ⚠️电脑系统不同,安装界面有所差异,属于正常现象。
- ④打开安装界面,根据界面指引完成安装并运行【联想打印】软件。



- ⑤点击【开始添加】按钮后,确认打印机连接网络状态。

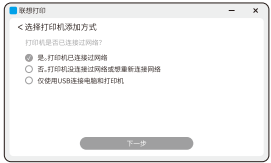

- ⑥根据界面指引,按照需求添加USB或Wi-Fi打印机。
- ⑦设备添加成功后,点击【开始使用】,完成设置。



3 常用操作

操作	操作步骤
开机	将打印机接通电源,拨动机身后侧“”键开机。
关机	拨动机身后侧“”键关机。⚠️注意:关机是强制性动作,请勿在打印状态下进行,以免造成卡纸。请勿在升级固件时关机,以免造成宕机。
恢复出厂设置	在打印机就绪状态下,在操作面板点击【功能设置】>>【高级设置】>>【恢复出厂设置】,按提示完成操作。⚠️注意:恢复出厂设置会强制重启。
帮助信息页	在打印机就绪状态下,在操作面板点击【功能设置】>>【打印系统信息页】,按提示完成操作。
常规复印	点击“”键或者“”键快捷设置复印份数,点击“”键进行复印。如需调整复印的双面、浓度、分辨率等相关设置,可点击操作面板上的“”键,根据界面提示完成调整,再点击“”键进行复印。



打印机保修卡(客户存根联)

用户信息	用户姓名		电子邮件	
	通信地址			
	联系电话		邮政编码	
产品信息	产品名称		产品条码/编码/批号	
	产品型号			
销售商信息	名 称			
	地 址			
	联系电话		邮政编码	
	销售日期		发票号码	
备 注				

- 注意:
- ◆ 本保修卡是您将来申请保修的凭证,请您配合销售商填写并妥善保管备用;
 - ◆ 此表应由销售商盖章确认;
 - ◆ 对于可适用相关“三包”规定的产品,本保修卡等同于“三包凭证”;
 - ◆ 维修记录以授权服务商维修凭证为准,申请服务后,请妥善保管。



产品保修服务政策