
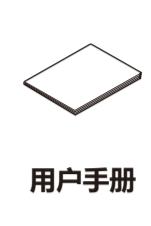


打开设备包装，检查组件

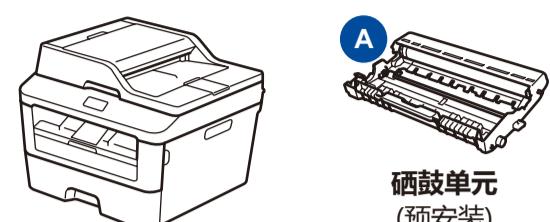

请先阅读产品安全手册，然后阅读此快速安装指南获取正确的安装步骤。

提示：




- 可用连接接口因型号的不同而有所差异。
- 本快速安装指南中的所有示意图均基于 M7455DNF 和 M7675DXF。

USB 接口电缆

Lenovo 建议您使用长度不超过 2 米的 USB 2.0 接口电缆 (A/B 型)。

网络接口电缆

请为 10BASE-T 或 100BASE-TX 快速以太网选用直通 5 类 (或超 5 类) 双绞电缆。

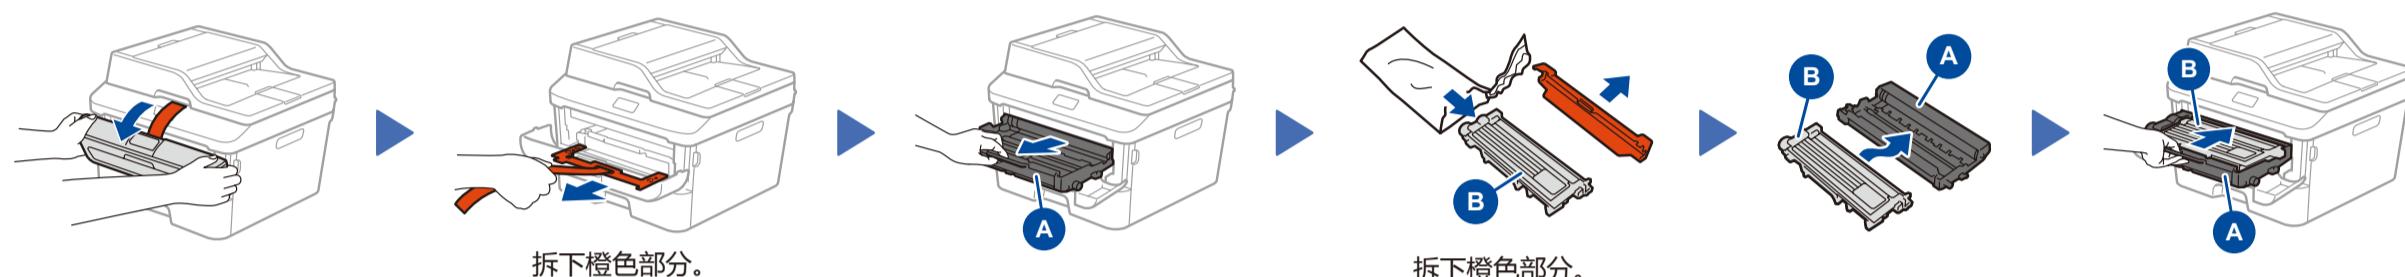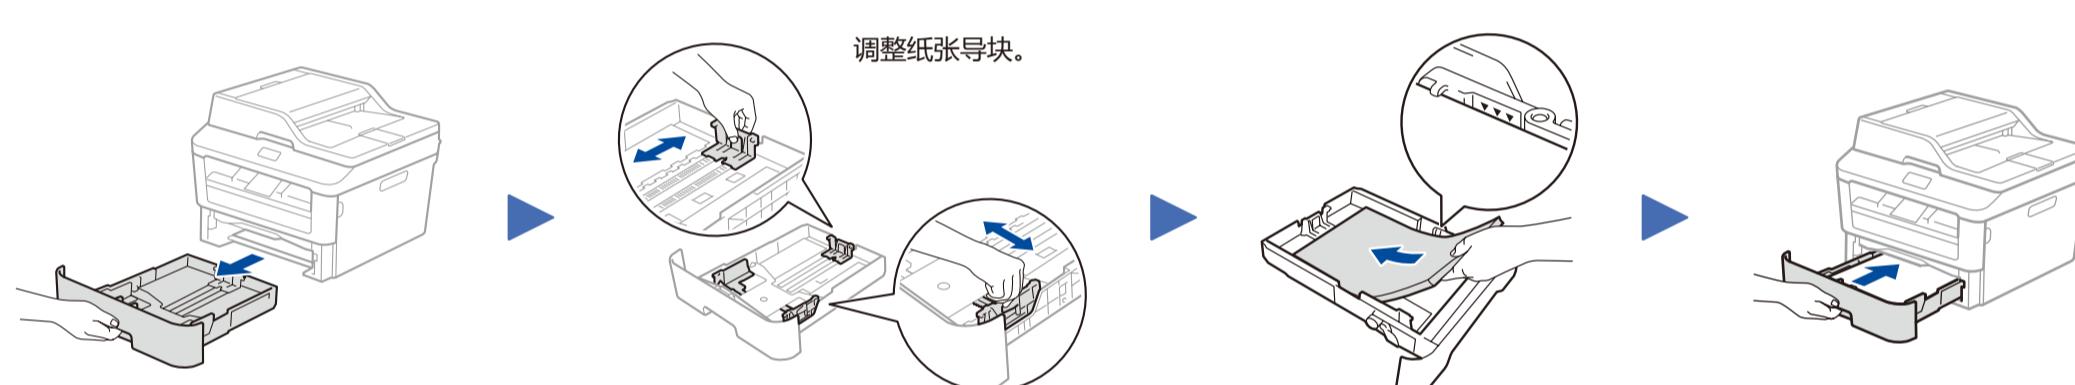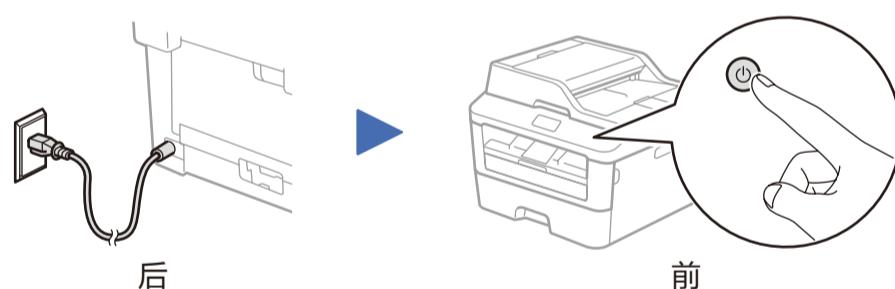1 移去包装材料并安装墨粉盒**2 将纸张装入纸盒****3 连接电源线并打开设备电源****4 选择语言 (如有需要)**

1. (M7405D、M7605D 和 M7615DNA)
 - a. 按功能。
 - b. 按 ▲ 或 ▼ 显示 [常规设置]，然后按确认。
 - c. 按 ▲ 或 ▼ 显示 [语言]，然后按确认。

(M7455DNF、M7655DHF 和 M7675DXF) 依次按功能、0、0。
2. 按 ▲ 或 ▼ 选择所需语言，然后按确认。
3. 按停止/退出。

5 配置设备的传真功能 (适用于 M7455DNF/M7655DHF/M7675DXF)


如果您不打算使用本设备的传真功能，请转到步骤 6。

提示：


- 若要完成本设备的传真设置，请参见用户手册。
- 本设备默认设置为自动接收传真。若要更改此默认模式，请参见用户手册。

A. 连接电话线

(对于 M7655DHF 和 M7675DXF)

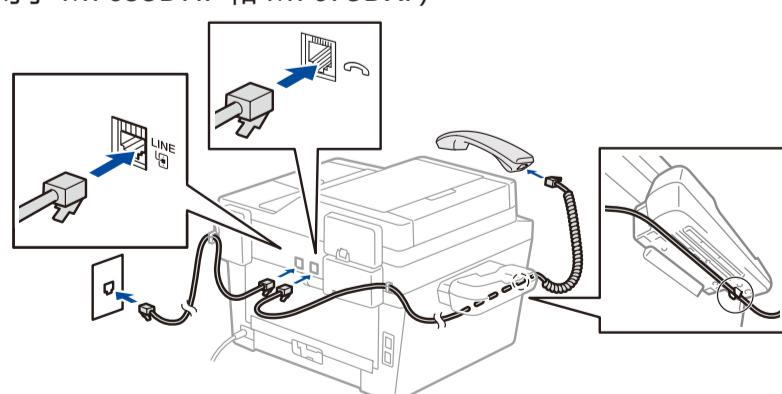

(对于 M7455DNF)

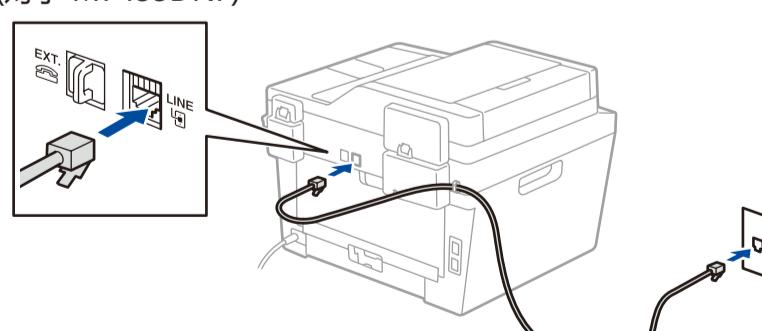**B. 设置日期和时间****日期**

1. 依次按功能、0、1、1。
2. 使用拨号盘输入年份的最后两位数字，然后按确认。
3. 使用拨号盘输入月份的两位数字，然后按确认。
4. 使用拨号盘输入日期的两位数字，然后按确认。

时间

1. 使用拨号盘输入时间，然后按确认。
2. 按停止/退出。


将本设备连接至计算机/移动设备

- 对于带 CD-ROM 光驱的 Windows[®] 计算机，转到步骤 **6A**
- 对于不带 CD-ROM 光驱的 Windows[®] 计算机，转到步骤 **6B**
- 对于 Macintosh，转到步骤 **6B**

6A



使用随机光盘进行配置 (Windows[®])

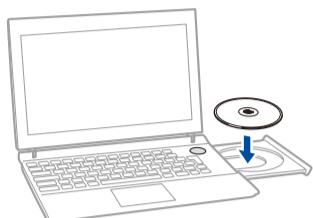

提示:

如果 Lenovo 安装屏幕未自动出现，请转到计算机 (我的电脑)。
(对于 Windows[®] 8 用户：点击任务栏中的 (文件资源管理器) 图标，然后转到计算机。)
双击 CD-ROM 图标，然后双击 start.exe。



遵循屏幕提示继续安装，直到显示连接设备或连接类型屏幕。

■ **连接设备**：遵循屏幕提示继续安装。

完成

■ **连接类型**：

连接类型



适用于 USB 连接

适用于有线网络连接
首先连接网络接口电缆。

提示：
如果连接不成功，重复此步骤。

遵循屏幕提示继续安装。

完成

6B



不使用随机光盘进行配置 (不带 CD-ROM 光驱的 Windows[®] 或 Macintosh)

您可以登录 Lenovo 网站免费下载最新的设备驱动程序，以便您使用 Lenovo 设备。
请访问我们的网站：<http://www.lenovo.com/>。

下载驱动程序和软件包后，遵循屏幕提示进行操作，直到显示连接设备或连接类型屏幕。
请参见 **6A 使用随机光盘进行配置 (Windows[®])**。