



D02Y3H001-00  
版本 1.0

# 快速安装指南




MC2600DNW


请先阅读产品安全手册，然后阅读此快速安装指南获取正确的安装步骤。

最新的产品手册可从服务支持网站中获取：  
[www.lenovoimage.com/](http://www.lenovoimage.com/)


## 打开设备包装并检查组件

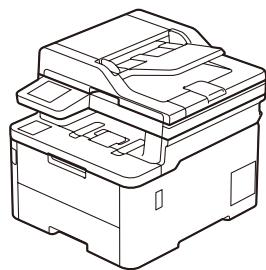


\* 已安装于设备内

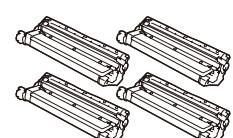

墨粉盒和硒鼓单元组件\*  
(黑色、青色、品红色和黄色)



废粉仓\*



转印带单元\*



AC 电源线



USB 接口电缆




快速安装指南  
产品安全手册

### 提示：


- 请根据您想使用的连接方式选用合适的接口电缆。(网络接口电缆不属于标配附件。)
  - **USB 接口电缆**  
我们建议您使用长度不超过 2 米的 USB 2.0 (A/B 型) 接口电缆。
  - **网络接口电缆**  
请选择直通 5 类 (或超 5 类) 双绞电缆。

## 1 移去包装材料并装回墨粉盒和硒鼓单元组件


移去所有蓝色固定胶带。

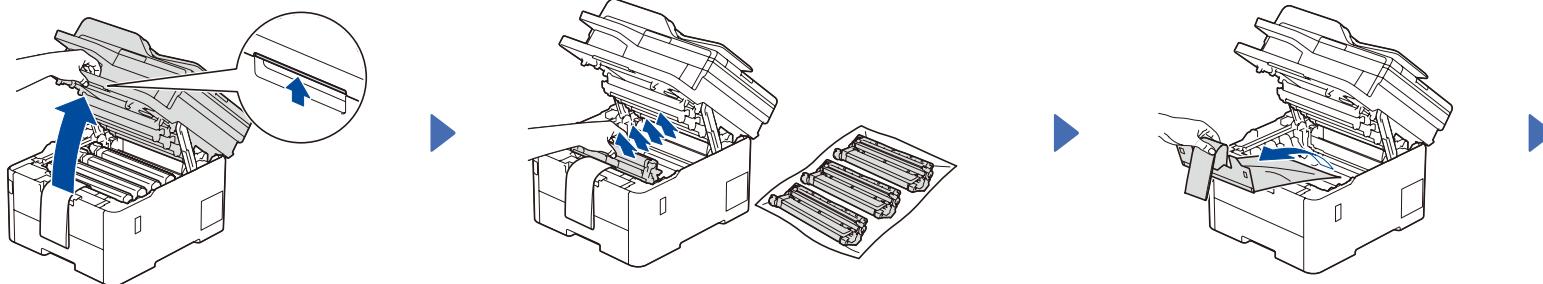


拆下各墨粉盒的橙色部件。

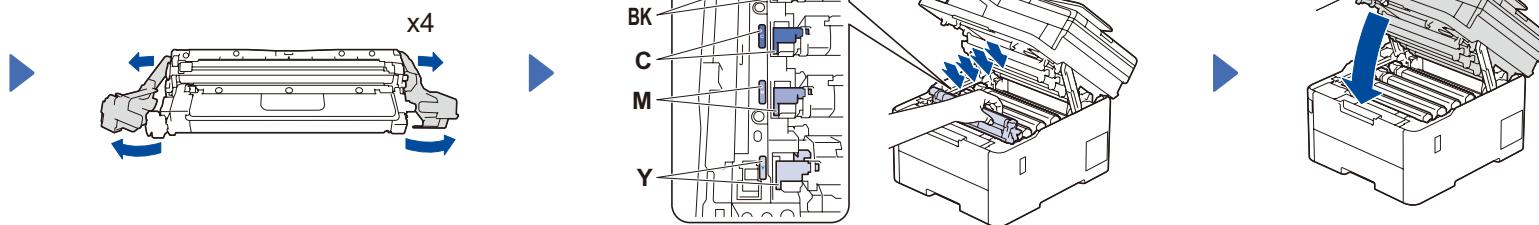

## 2 将纸张装入纸盒

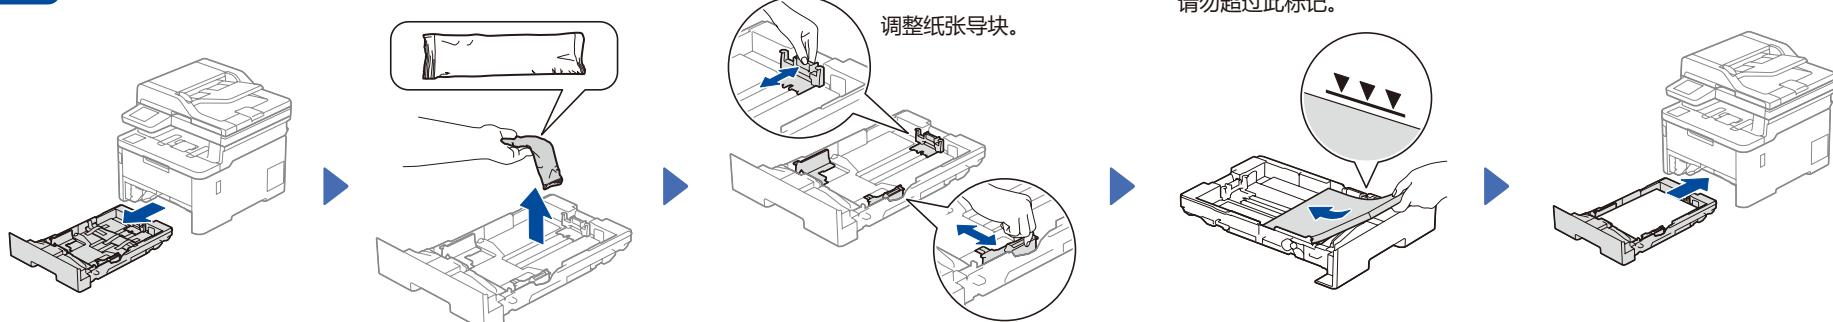

## 3 连接 AC 电源线并打开设备电源

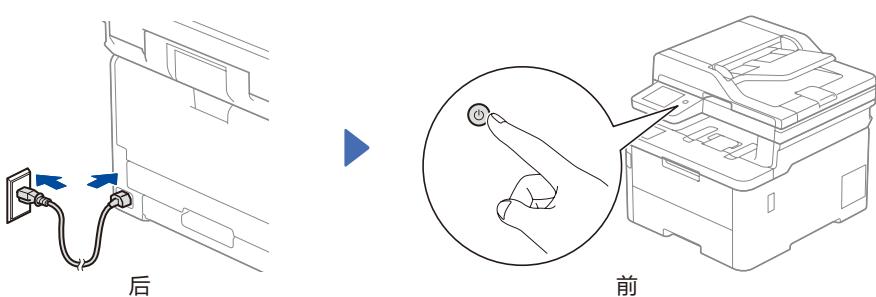

## 4

**将本设备连接至计算机**


采用适合本设备的连接方式，遵循以下步骤完成设置。

请访问 [www.lenovoimage.com/](http://www.lenovoimage.com/) 下载并安装软件。

遵循屏幕提示和弹出信息进行操作。

**设置完成**

现在可使用本设备进行打印和扫描。

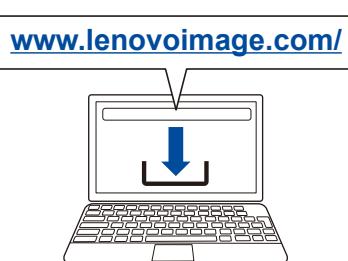

**有关网络安全的重要提示：**

用于管理本设备设置的默认密码位于设备背面并标有“**设备访问密码**”。

我们建议您立即更改默认密码，以免设备遭到未经授权的访问。

**无法连接？请检查以下各项：**



无线网络

重新启动您的无线接入点/路由器  
(如果可能)。



有线网络



USB 连接

断开接口电缆。

重新启动本设备和计算机，然  
后转到 4。

如果仍未成功，请转到 5。

如果仍未成功，请访问 [www.lenovoimage.com/](http://www.lenovoimage.com/)  
了解常见问题解答与故障排除。

## 5

**手动无线设置 (无线型号)**



如果无线设置不成功，请尝试手动设置连接。

在您的无线接入点/路由器上找到 SSID (网  
络名称) 和网络密钥 (密码)，然后将其记录  
在以下表格中。

SSID (网络名称)	
网络密钥 (密码)	

按 > [查找Wi-Fi网络]。  
遵循触摸屏提示执行操作。

选择您无线网络接入点/路由器的 SSID (网  
络名称) 并输入网络密钥 (密码)。

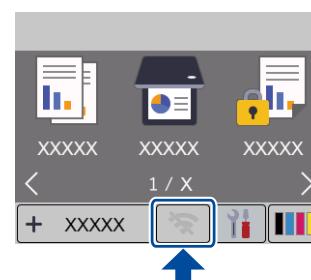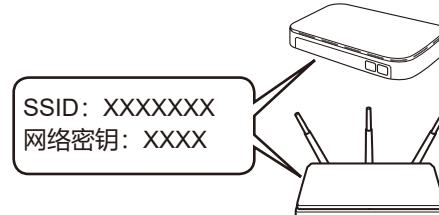

无线设置成功后，触摸屏显示屏将显示  
[已连接]。

▶ 转到 4 安装软件。

如果设置不成功，请重新启动本设备和  
您的无线接入点/路由器，然后重复执行  
5。

如果找不到此信息，请咨询您的网络管  
理员或无线接入点/路由器制造商。

如需驱动和用户手册，请访问本公司网站的服务支持页面: <https://www.lenovoimage.com/index.php/services/index>，  
有关产品规格，请参见用户手册。