lenovo 联想

快速安装指南

M6220

使用多功能一体机之前，必须设置硬件并安装驱动程序。
请仔细阅读本 “快速安装指南”以获得正确设置和安装的说明。

第 1 步




设置本多功能一体机

第 2 步




安装驱动程序与软件

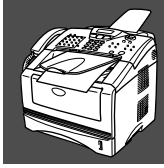


设置完成！

请妥善保管本 “快速安装指南”，用户手册和随机光盘，以便在需要时可快速方便地查阅。


装箱清单

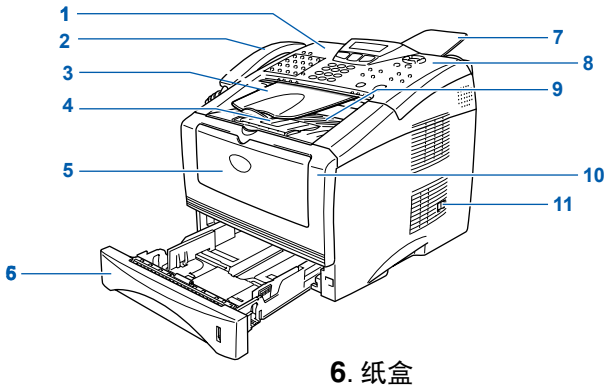

1. 控制面板
2. 电话听筒
3. 自动送稿器文稿输出托纸板
4. 正面向下出纸盒伸长托纸板（托纸板）
5. 手动进纸槽
6. 纸盒
7. 自动送稿器文稿托纸板
8. 控制面板盖
9. 正面向下出纸盒
10.前盖
11.电源开关




快速安装指南




用户手册




光盘




自动送稿器文稿支撑板




自动送稿器文稿输出托纸板

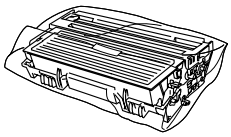


硒鼓单元组件
（包含墨粉盒）

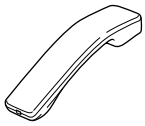

电话听筒



听筒卷线




电源线



电话线



USB 电缆线




保修证书

国家不同，装箱清单可能会有所不同。
请保存好所有的包装材料和包装箱。

- *并行接口电缆用户应使用兼容 IEEE 1284 的屏蔽双向接口电缆，电缆长度不超过 2 米。*
- *USB 接口电缆用户 应使用高速 USB2.0 接口电缆，电缆长度不超过 2 米。*
- *如果计算机的 USB 接口为高速 USB2.0 标准接口，应确信所使用的 USB 电缆为合乎标准的高速 USB2.0 电缆。*
- *如果计算机电缆接口为 USB1.1 接口，仍然可以连接本多功能一体机。*
- *保修证书已经放在包装箱内。*

控制面板

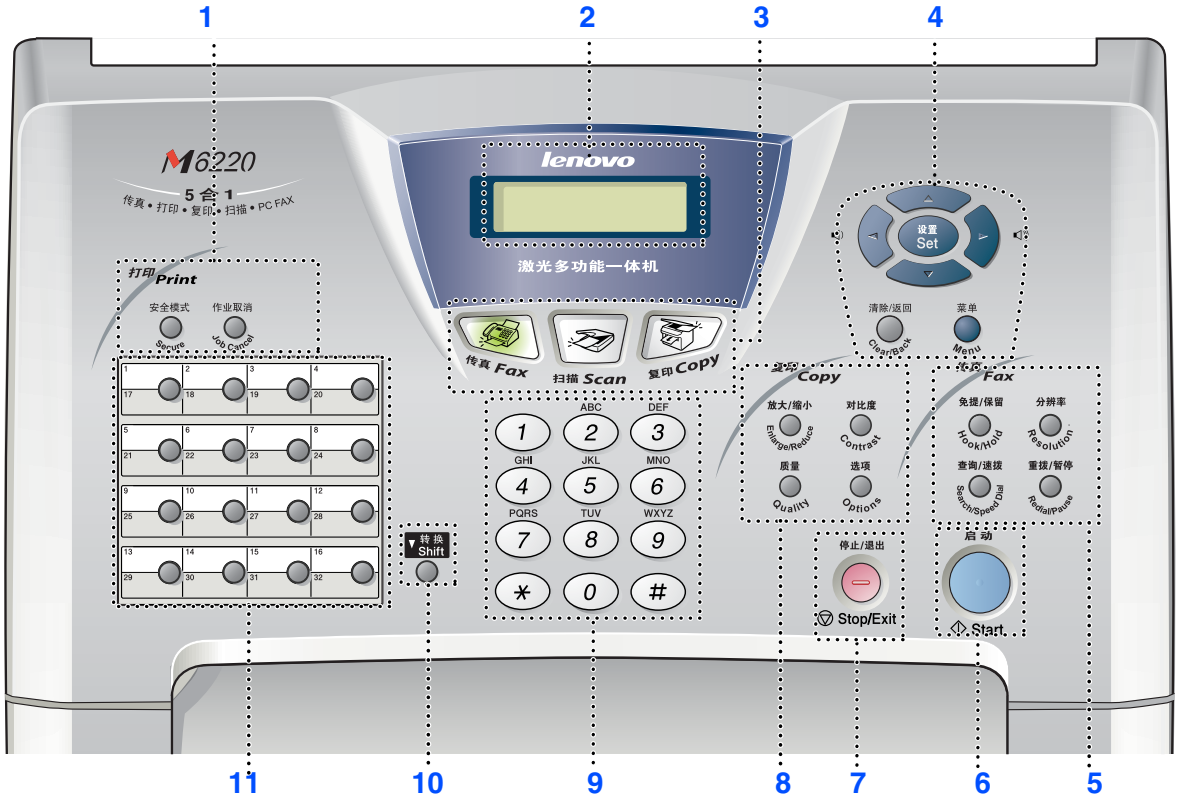

1. 打印键	**5.** 传真和电话键	**9.** 拨号盘
2. 液晶显示屏 (LCD)	**6.** 启动	**10.** 转换键
3. 模式键	**7.** 停止 / 退出	**11.** 单拨号键
4. 浏览键	**8.** 复印键 （临时设置）	

有关控制面板的详细信息，请参见用户手册第 1 章 “控制面板概述”。

警告		**提示**	**用户手册**
指明必须遵守以免造成人身伤害的警告。	指明必须遵守以正确使用设备或避免对多功能一体机造成伤害的注意事项。	指明使用多功能一体机时应记住的一些有用的提示和注释。	指明应参考用户手册。

目录

第一步 设置本多功能一体机

1. 连接托纸板 4
2. 安装话筒 4
3. 安装硒鼓单元组件 5
4. 将纸张装入纸盒 6
5. 安装电源线和电话线 7
6. 设置日期和时间 8
7. 设置本机标志 ID 9
8. 选择接收模式 10

第二步 安装驱动程序与软件

Windows®

随机光盘 （多功能） 12
USB 接口电缆用户
（对于 Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP） 14
■仅适用于 Windows® 98/98SE/Me 用户 16
■仅适用于 Windows® 2000 Professional 用户 18
■仅适用于 Windows® XP 用户 21
并行接口电缆用户
（对于 Windows® 95/98/98SE/Me/2000 Professional/XP） 24
■仅适用于 Windows® 95/98/98SE/Me 用户 26
■仅适用于 Windows® 2000 Professional 用户 27
■仅适用于 Windows® XP 用户 31
Windows NT® Workstation Version 4.0 用户 34
选配件 NC-9100h 网络接口用户
（对于 Windows® 95/98/98SE/Me/NT/2000 Professional/XP） 36

Macintosh®

USB 接口电缆用户 40
■对于 Mac OS® 8.6-9.2 40
■对于 Mac OS® X 10.1/10.2.1 - 10.3 或更高版本 42
选配件 NC-9100h 网络接口用户 44
■对于 Mac OS® 8.6-9.2 44
■对于 Mac OS® X 10.1/10.2.1 - 10.3 或更高版本 46


■ 对于管理员

网络用户手册章节射影表 (NC-9100h) 48
安装 BRAdmin Professional 配置实用程序
（仅适用于 Windows® 用户） 49
使用 BRAdmin Professional 实用程序设置 IP 地址，子网掩码以及网关
（仅适用于 Windows® 用户） 50
选配件 51
更换耗材 51


第 1 步 设置本多功能一体机

1 连接托纸板


切勿连接接口电缆。
安装驱动程序时连接接口电缆。

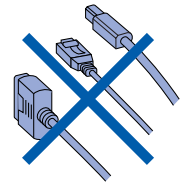

1 连接自动送稿器文稿支撑板。

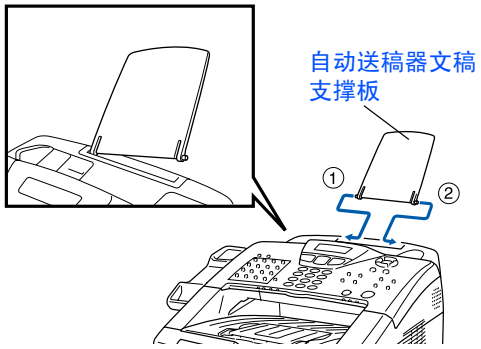


2 向后抬起控制面板盖将其打开。

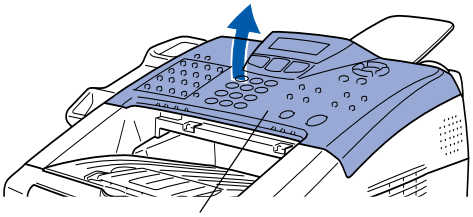

控制面板盖

3 连接自动送稿器托纸板。

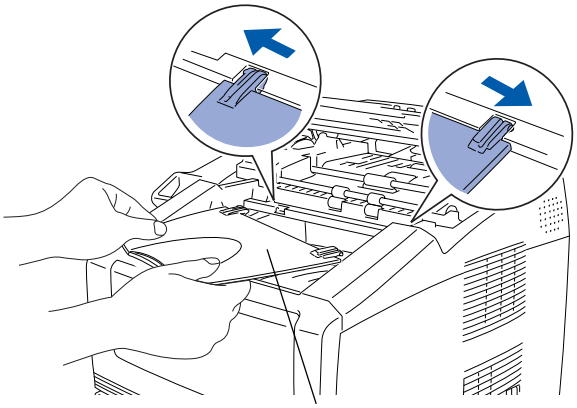


自动送稿器输出托纸板

4 合上控制面板盖。


2 安装话筒


1 将话筒卷线连接到本多功能一体机，另一端连接到话筒。

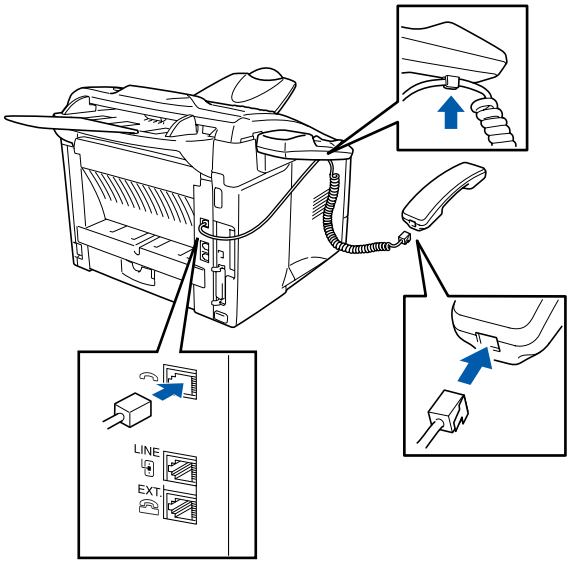


3 安装硒鼓单元组件

1 按前盖释放按钮，然后打开前盖。

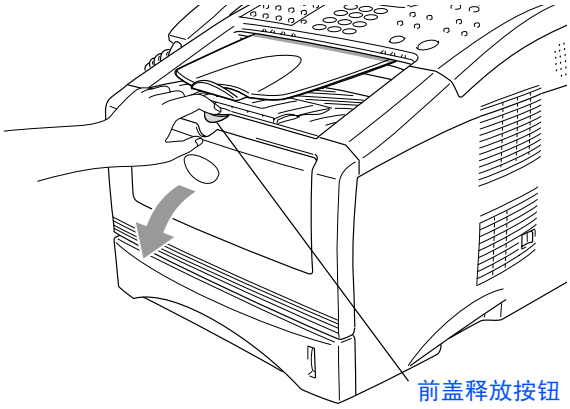


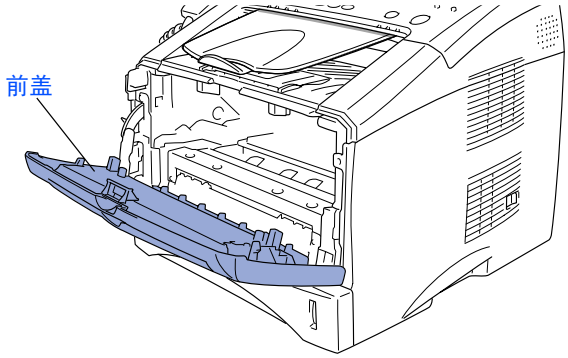


2 拆除硒鼓单元的包装。
拆除保护材料。

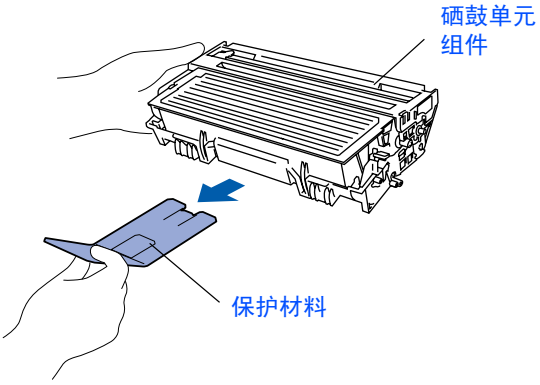


3 左右晃动几次，以使硒鼓单元中的墨粉均匀分布。

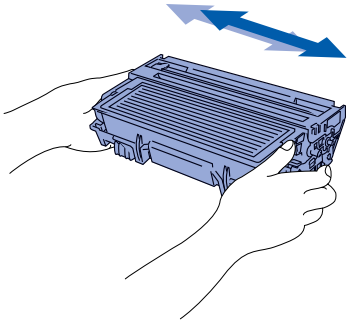

4 将硒鼓单元平推入多功能一体机中 （直到硒鼓单元发出就位的嘎达声）。

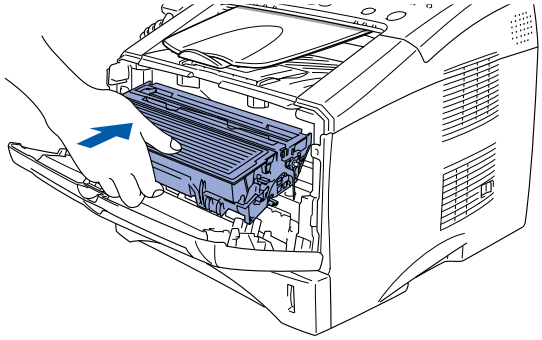


5 合上本多功能一体机的前盖。

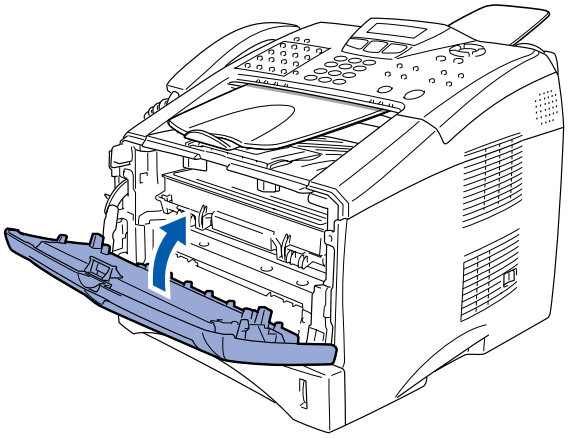


4 将纸张装入纸盒


1 将纸盒完全抽出多功能一体机。

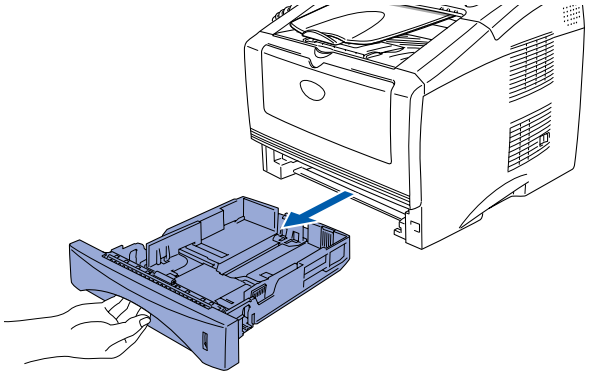


2 在按导纸板释放杆时，请滑动调节器以适合纸张大小。
检查导纸板是否正确地位于纸盒上滑槽中。

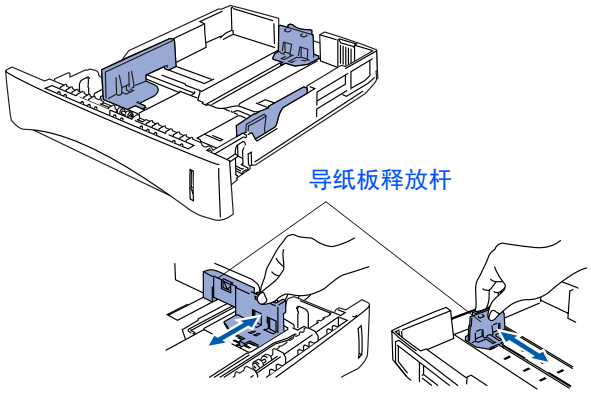


对于 Legal 大小的纸张，按万能导纸板释放按钮，并向外拉纸盒的后部。

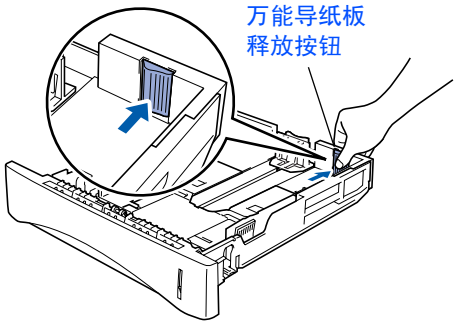


3 充分散开纸迭以避免卡纸和进纸错误。

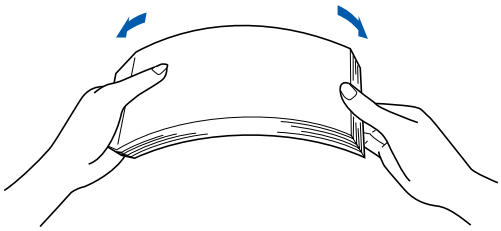

4 将纸张装入纸盒。
检查纸盒中的纸张是否平整，纸盒中的纸迭是否在最大限量标记之下。

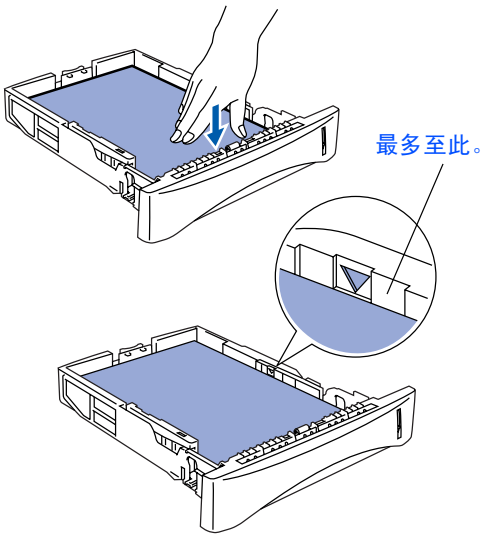

5 将纸盒装入本多功能一体机中，并在使用本多功能一体机之前展开托纸板。

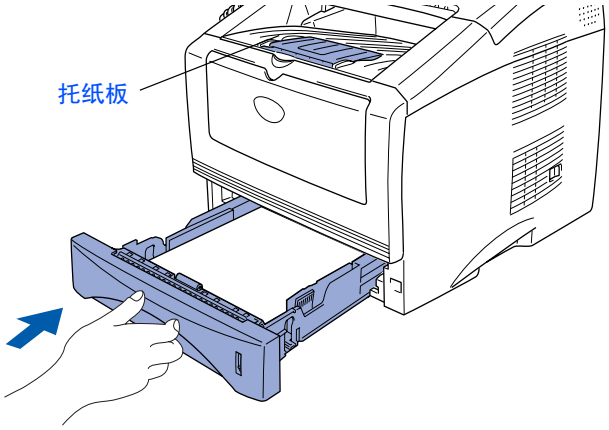


有关支持的纸张规格的详细信息，请参见用户手册第 2 章 “纸张”。


5 安装电源线和电话线

仍然不要连接并行电缆或 USB 电缆。


1. 确信已关闭了多功能一体机电源。 将交流电源线连接到多功能一体机上。

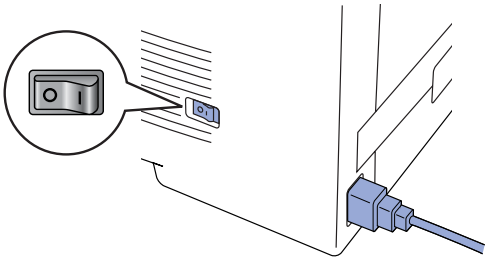

2. 将电源线插入交流电源插座。打开电源开关。

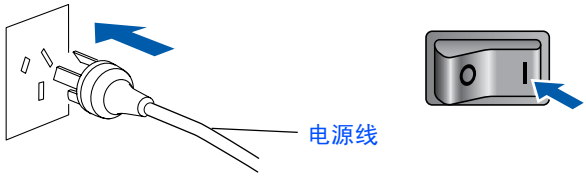


3. 将电话线的一端插入到多功能一体机上标记有 **LINE** 的插孔中，将另一端插入到墙上插孔中。

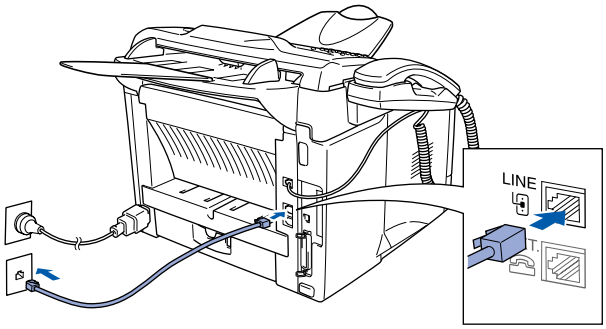

警告


- *本多功能一体机必须配备接地插头。*
- *由于本多功能一体机是通过电源线插座接地的，因此，在将电话线连接到本多功能一体机上并打开电源时，防止带电条件下可能的潜在危险。同样，在移动本多功能一体机时，首先要拔掉电话线，然后从电源插座上拔下电源线，以免遭到电击。*

如果与外接电话共用一条电话线路，请按下图所示进行连接。

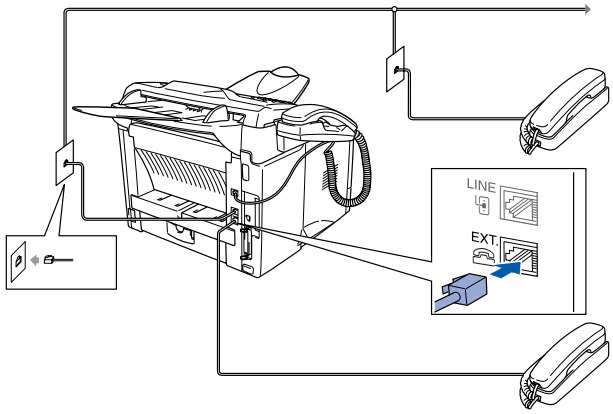

如果与外部电话应答设备共用一条电话线路，如下图所示进行连接。

请将接收模式设置为 External TAD（外接应答设备）。
详细信息，请参见用户手册第 1 章“连接本多功能一体机”。

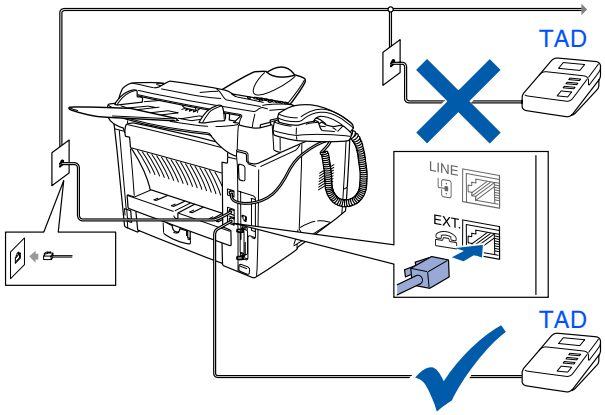

第 1 步 设置本多功能一体机



6 设置日期和时间

本多功能一体机可显示日期和时间，并可将其打印在每个发出的传真上。

1. 按**菜单**键。
2. 按 0 键。
3. 按 2 键。
4. 用拨号盘输入年份的后两位数字，然后按**设置**键。

```
Date/Time
Year:2005
```

（例如，输入 **0**， **5** 即是 2005 年。）

5. 用拨号盘上输入月份的两位数字，然后按**设置**键。

```
Date/Time
Month:03
```

（例如，输入 **0**， **3** 即是三月份。）

6. 用拨号盘上输入日期的两位数字，然后按**设置**键。

```
Date/Time
Day:01
```

（例如，输入 **0**， **1**。）

7. 用拨号盘按 24 小时制输入时间，然后按**设置**键。

```
Date/Time
Time:15:25
```

（例如，输入 **1**， **5**， **2**， **5** 即表示下午 3 点 25 分。）

8. 按**停止 / 退出**键。

*如果想从第 1 步开始重复操作，请按**停止 / 退出**键。*



7 设置本机标志 ID

您可以存储您的姓名户或传真号码，这些信息将打印在所有发出的传真页上。

1. 按**菜单**键。
2. 按 0 键。
3. 按 3 键。
4. 用拨号盘上输入您的传真号码（至多 20 位数），然后按**设置**键。

```
Station ID
Fax:_
```

5. 用拨号盘上输入您的电话号码（至多 20 位数），然后按**设置**键。
（如果电话号码和传真号码相同，则应再次输入同样的数字。）

```
Station ID
Tel:_
```

6. 用拨号盘输入您的姓名（最多 20 个字符），然后按**设置**键。

```
Station ID
Name:_
```


■ *请参考下表来输入姓名。*
■ *如果要输入与前一个字符相同的字符，请按 ▶ 键向右移动光标即可。*

按键	一次	两次	三次	四次
2	A	B	C	2
3	D	E	F	3
4	G	H	I	4
5	J	K	L	5
6	M	N	O	6
7	P	Q	R	S
8	T	U	V	8
9	W	X	Y	Z

详细信息，请参见用户手册第 4 章“设置本机标志 ID”。

7. 按**停止 / 退出**键。

8 选择接收模式

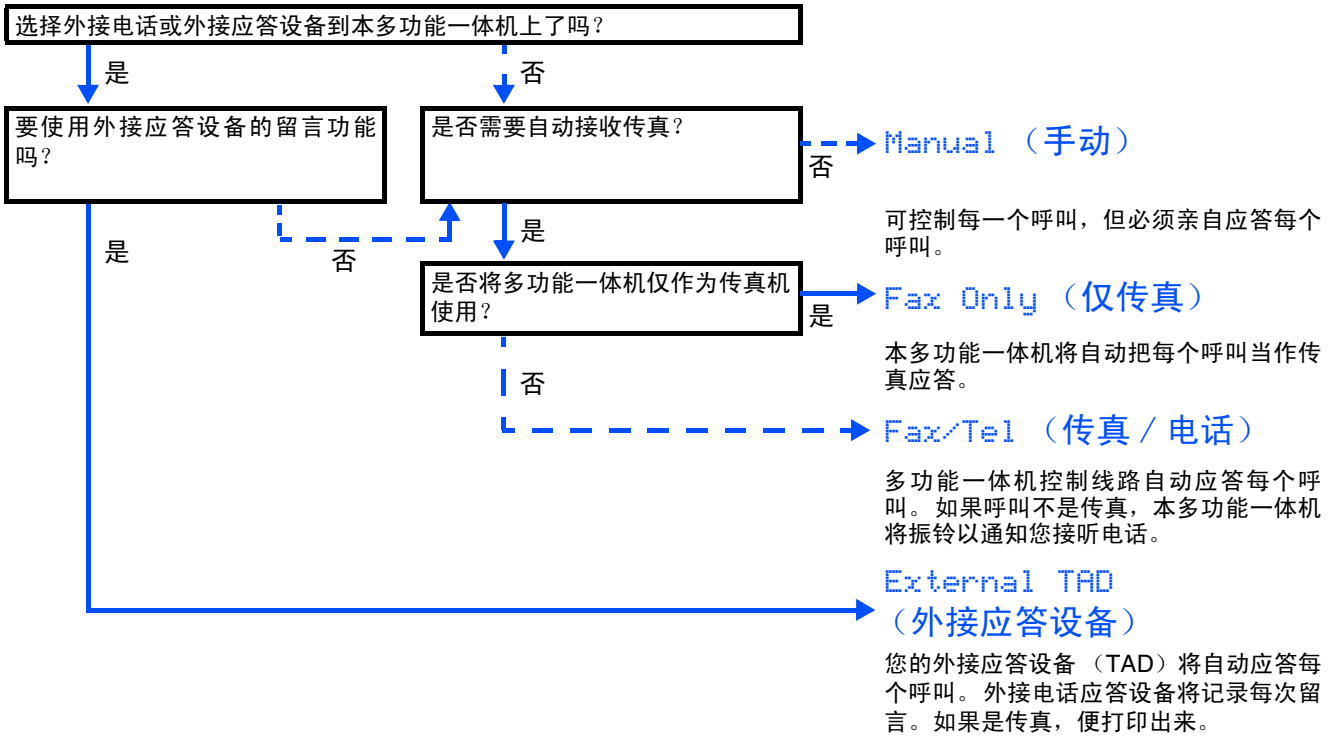

有四种接收模式：Fax Only（仅传真），Fax/Tel（传真 / 电话），Manual（手动）和 External TAD（外接应答设备）。

1. 按**菜单**键。
2. 按 0 键。
3. 按 1 键。
4. 按 ▲ 或 ▼ 键来选择接收模式。
5. 按**设置**键。
6. 按**停止 / 退出**键。

详细信息，请参见用户手册第 5 章 “设置接收”。

转至下一页
安装驱动程序

对于
管理员

Macintosh®
Network

Macintosh®
USB

Windows®
Network

Windows
NT® 4.0
Parallel

Windows®
Parallel

Windows®
USB

设置
本功能一体机

随机光盘 （多功能）

您可在此随机光盘上找到所需的各种信息。

Windows®




安装程序
您可安装打印机，PC-FAX 发送 / 接收（PC-FAX 接收仅在中文版本下可用），扫描仪驱动程序以及多种实用程序。

用户手册
查看 PDF 格式的用户手册和其他文稿。 （包括 PDF 阅读器）

客户支持
可访问联想主页以获取技术支持。

Macintosh®

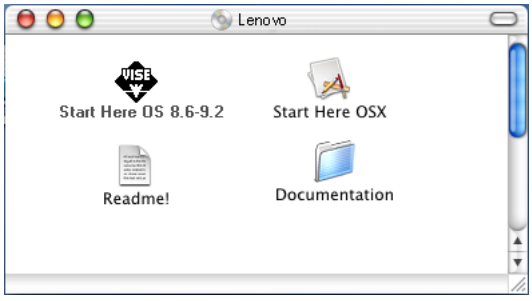

Start Here OS 8.6-9.2
可安装用于 Mac OS® 8.6 - 9.2 的打印机驱动程序。

Documentation
查看 PDF 格式的用户手册和其他文稿。

Start Here OSX
可安装用于 Mac OS® 10.1/10.2.1- 10.3 或更高版本的打印机驱动程序。

ReadMe!
可查看有关本多功能一体机的重要信息以及故障排除技巧。

第 2 步 安装驱动程序与软件

请按本页中与您的操作系统和接口电缆相对应的步骤进行操作。

Windows®



USB 接口电缆用户 ..... 转到第 14 页
（对于 Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP）

Windows® USB



并行接口电缆用户 ..... 转到第 24 页
（对于 Windows® 95/98/98SE/Me/2000 Professional/XP）

Windows® Parallel



Windows NT® Workstation Version 4.0 的用户 ..... 转到第 34 页
（对于并行接口电缆用户）

Windows NT® 4.0 Parallel



选配件 NC-9100h 网络接口用户 ..... 转到第 36 页
(对于 Windows® 95/98/98SE/Me/NT/2000 Professional/XP)

Windows® Network

Macintosh®



USB 接口电缆用户
■ 对于 Mac OS® 8.6-9.2 ..... 转到第 40 页
■ 对于 Mac OS® X 10.1/10.2.1-10.3 或更高版本 ..... 转到第 42 页

Macintosh® USB



选配件 NC-9100h 网络接口用户
■ 对于 Mac OS® 8.6-9.2..... 转到第 44 页
■ 对于 Mac OS® X 10.1/10.2.1 -10.3 或更高版本 ..... 转到第 46 页

Macintosh® Network

对于管理员 ..... 转到第 48 页


对于管理员

第 2 步 安装驱动程序与软件

USB 接口电缆用户（对于 Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP）

确信已完成了第 4-10 页上第 1 步 “设置本多功能一体机”的所有操作设置。

1. 如果多功能一体机已连接了接口电缆，请关闭多功能一体机电源并从交流电源插座中拔掉电源线，再断开与计算机的连接。

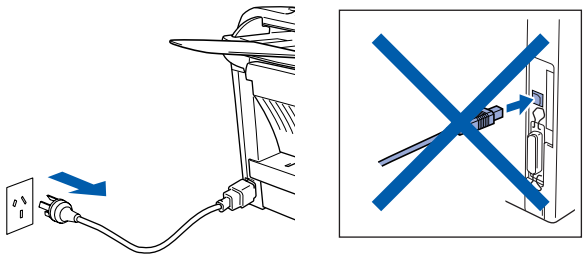

2. 打开计算机。
（对于 Windows® 2000 Professional/XP 操作系统，必须以管理员身份登录。）

3. 将随机光盘插入光盘驱动器中。
如果出现选择语言窗口，请选择相应语言。



4. 将出现安装程序主窗口。
点击**安装程序**。




*如果未出现此窗口，请使用 Windows® Explorer 并定位到随机光盘的根目录下，然后双击 **setup.exe** 程序。*

5. 点击**安装多功能套装软件**。




6. 当出现**多功能 Software Suite 安装**窗口后，点击**下一步**按钮。

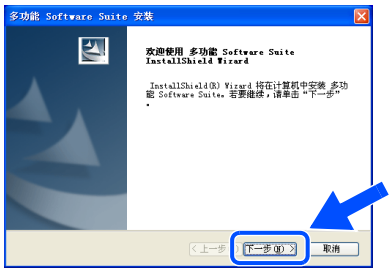


*如果计算机中已安装了多功能套装软件，则请先卸载它，然后再安装。依次点击**开始**、**程序**、**Lenovo**、**多功能 Software Suite**、**卸载**，然后按照屏幕提示进行操作。*


7 当出现软件许可证协议窗口时，请点击**是**按钮。

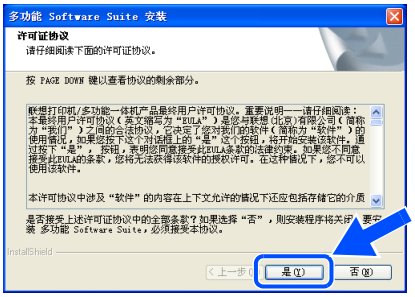


8 选择**本地接口**，然后点击**下一步**按钮。

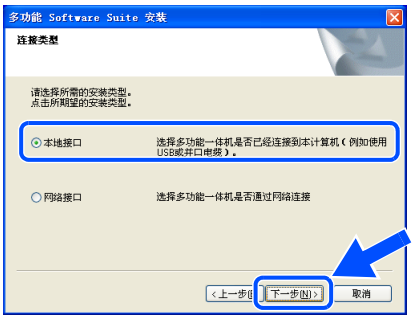

9 选择**标准**，然后点击**下一步**按钮。
开始复制应用程序文件并安装到计算机中。

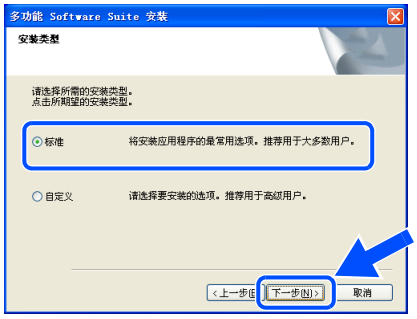

*如果要安装 PS(PostScript®) 驱动程序，请选择**自定义**，然后按照屏幕提示进行操作。当出现**选择组件**窗口时，请选取**PS 打印机驱动程序**复选框，然后再继续按照屏幕提示进行安装。*




Windows® 98/98SE/Me 用户
→ 转到第 16 页
Windows® 2000 Professional 用户
→ 转到第 18 页
Windows® XP 用户
→ 转到第 21 页


USB 接口电缆用户
（对于 Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP）


仅适用于 Windows® 98/98SE/Me 用户

确信已执行了第 14-15 页上的第 ① 至 ⑨ 步。

⑩ 当出现连接多功能一体机窗口时，请用 USB 接口电缆连接到计算机，然后再连接本多功能一体机。
将多功能一体机电源线插入交流电源插座中。打开多功能一体机电源开关。

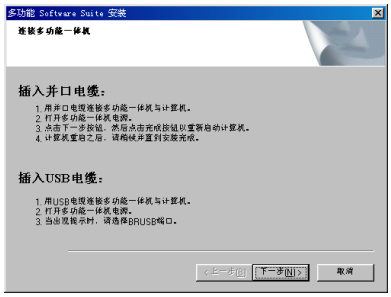


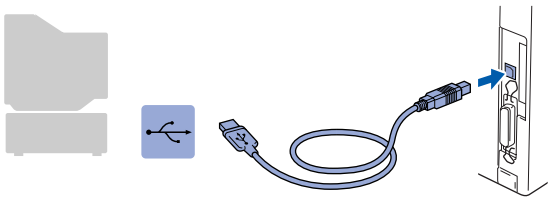

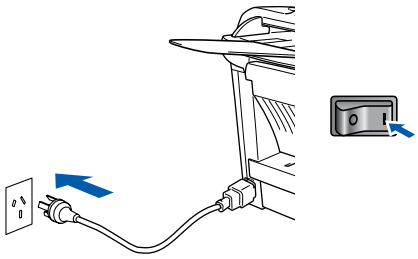


安装程序窗口可能需要几秒钟才会显示出来。
然后将开始自动安装驱动程序。请按照屏幕提示进行安装。


⑪ 选择 **BRUSB: USB 打印端口** (USB Printer Port)，然后点击**下一步**按钮。

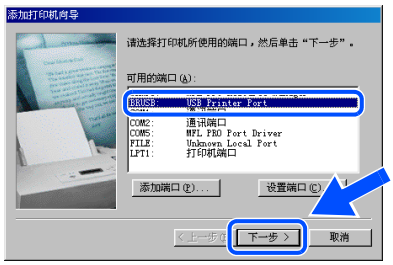


⑫ 点击**是**接受默认的打印机名称，然后点击**下一步**按钮。

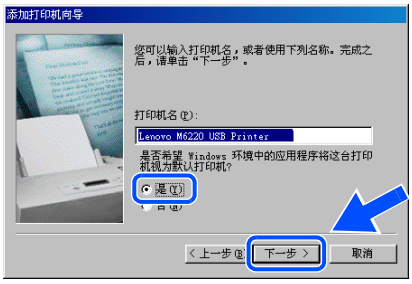

⑬ 选择**是（推荐）**，然后点击**完成**按钮。将打印出一张测试页，您可查看本多功能一体机的打印质量。

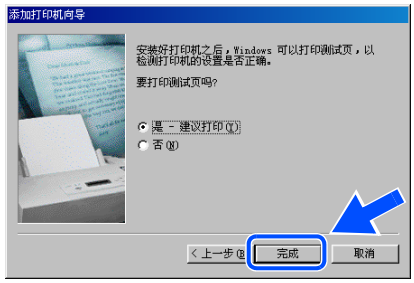


⑭ 如果测试页打印输出正确，请点击**正确**按钮。如果点击了**不正确**按钮，则屏幕上将出现纠正问题的提示。

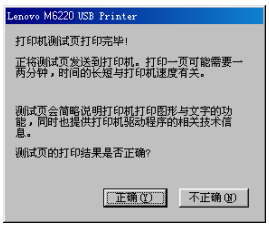


*如果在步骤 ⑮ 打开了 README 文件，请关闭它然后在打印完测试页后点击**完成**按钮。*

15 将打开 README 文件。
请阅读此文件以了解有关故障排除的信息，然后关闭此文件以继续安装。

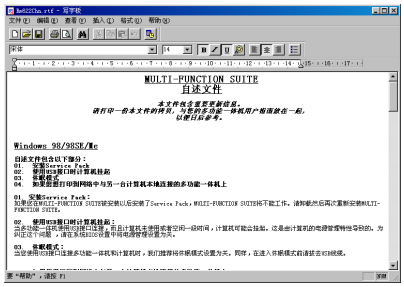

16 点击**完成**按钮以重新启动计算机。

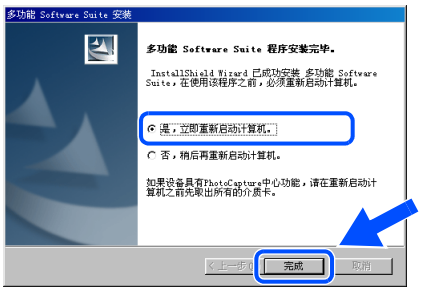

OK! **已安装了 PC-FAX 软件、打印机及扫描仪驱动程序，至此已完成了驱动程序的安装。**


如果安装多功能套装软件时出现问题，请尝试通过点击“多功能套装软件修复与安装”选项来再次进行安装。本选项将尝试修复任何安装问题并自动继续进行多功能套装软件的安装。


USB 接口电缆用户
（对于 Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP）


仅适用于 Windows® 2000 Professional 用户

确信已执行了第 14-15 页上的第 1 至 9 步。

10 当出现连接多功能一体机窗口时，请用 USB 接口电缆连接到计算机，然后再连接本多功能一体机。
将多功能一体机电源线插入交流电源插座中。打开多功能一体机电源开关。

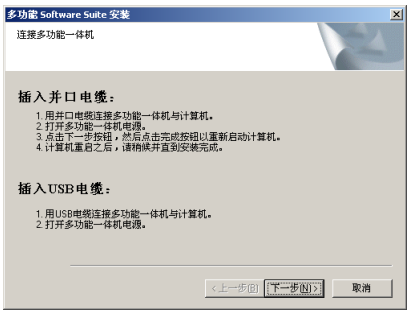

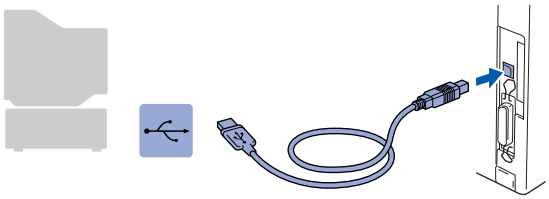

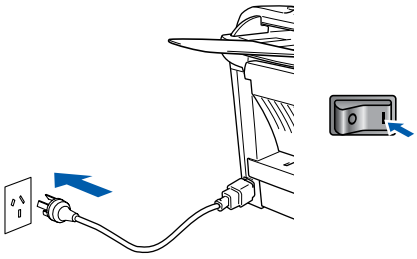


安装程序窗口可能需要几秒钟才会显示出来。
然后将开始自动安装驱动程序。请按照屏幕提示进行安装。

11 当出现**未找到数字签名**对话框时，请点击**是**以安装驱动程序。






12 将打开 README 文件。
请阅读此文件以了解有关故障排除的信息，然后关闭此文件以继续安装。

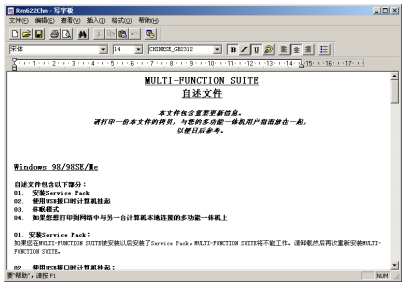

13 点击**完成**按钮以重新启动计算机。

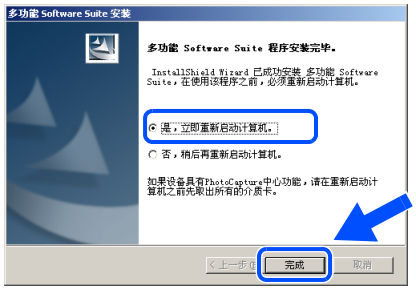

如果安装多功能套装软件时出现问题，请尝试通过点击“多功能套装软件修复与安装”选项来再次进行安装。本选项将尝试修复任何安装问题并自动继续进行多功能套装软件的安装。


OK! **已安装了多功能套装软件和基本通用打印机驱动程序。**

我们也提供了完整功能的打印机驱动程序（绑定驱动程序），绑定驱动程序包含有比基本通用驱动程序更多的功能。要安装绑定驱动程序，请继续步骤 14。


关于绑定驱动程序的详细功能，请参见用户手册第 2 章。

安装绑定驱动程序


14 依次点击**开始**、**设置**、**打印机**。双击**添加打印机**，启动添加打印机向导。
当出现此窗口时，请点击**下一步**按钮。

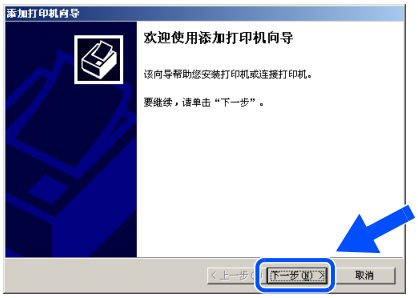

15 清除**自动检测并安装我的即插即用打印机**选项前的复选标记，然后点击**下一步**按钮。

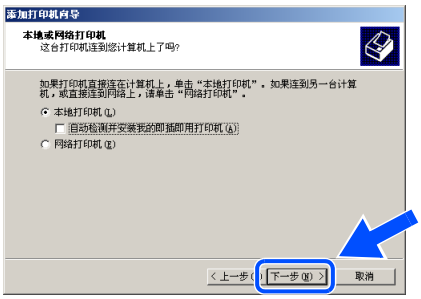


16 从打印机端口选项的下拉式窗口中选择**USBXXX**，然后点击**下一步**按钮。

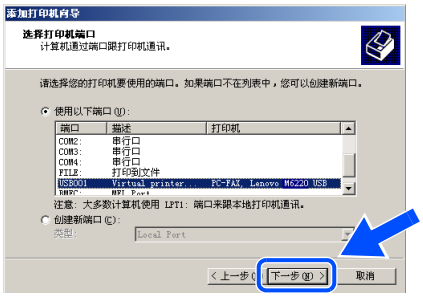


17 点击**从磁盘安装**。




18 浏览光盘并选择 **CHN** 文件夹，然后点击**打开**按钮。选择 **W2K** 文件夹，然后点击**打开**按钮。选择 **Addprt** 文件夹，然后点击**打开**按钮。

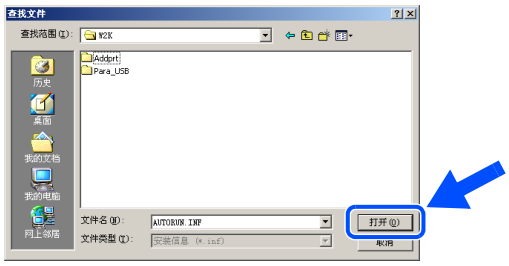

19 点击**打开**按钮。

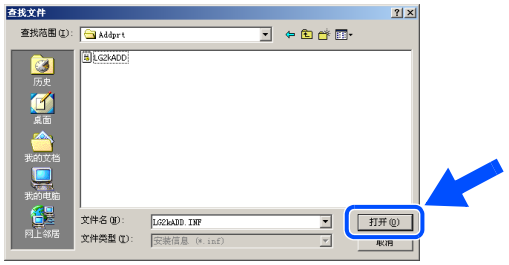

20 确信窗口中显示的安装路径为 **X:\CNG\W2K\Addprt**，然后点击**确定**按钮（X:\ 为光盘驱动器盘符）。

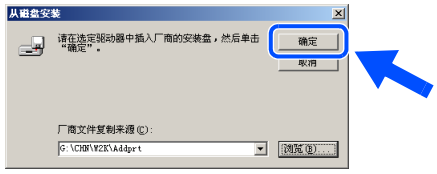


继续 ...

第 2 步 安装驱动程序与软件


USB 接口电缆用户（对于 Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP）

21 从设备列表中选择正在安装的型号，然后点击**下一步**按钮。

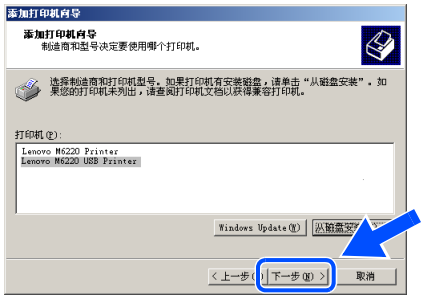


请确信选择的是 USB 打印机 (USB printer)。


22 在窗口中将列出您所安装的打印机型号。 选择**是**或**否**选项以确定是否将本驱动程序设置为默认打印机，然后点击**下一步**按钮。

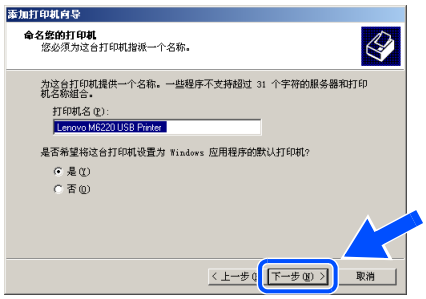

23 如果出现此窗口，请选择**不共享此打印机**，然后点击**下一步**按钮。

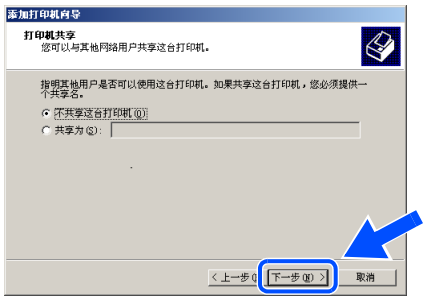

24 选择**是**，然后点击**下一步**按钮以打印测试页。

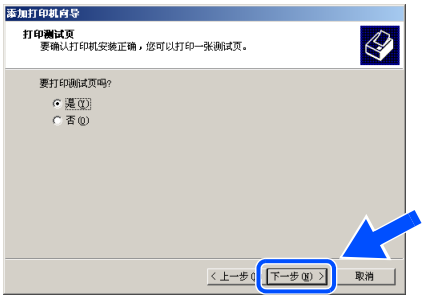

25 当出现此窗口时，请点击**完成**按钮。



26 当出现**未找到数字签名**对话框时，请点击**是**。



27 如果测试页打印正确，点击**确定**按钮。




在打印机选择窗口中将列出两种打印机驱动程序。
在打印机型号后面带有 “Printer” 的即是绑定驱动程序（例如 Lenovo M6220 USB Printer）。


OK! **已安装了打印机绑定驱动程序，至此已完成了安装。**


仅适用于 Windows® XP 用户

确信已执行了第 14-15 页上的第 1 至 9 步。

10 当出现连接多功能一体机窗口时，请用 USB 接口电缆连接到计算机，然后再连接本多功能一体机。
将多功能一体机电源线插入交流电源插座中。打开多功能一体机电源开关。

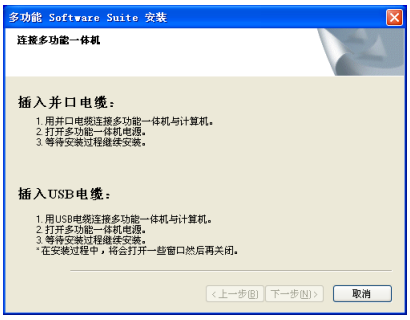


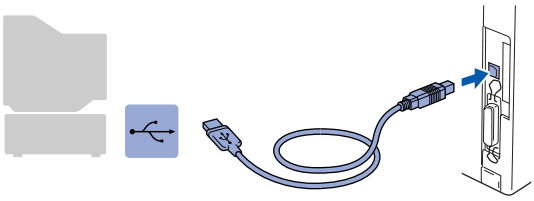

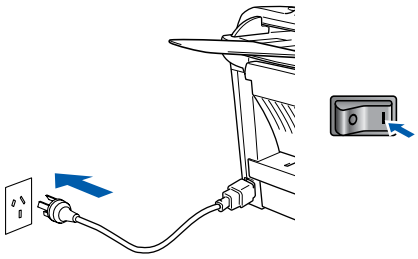


安装程序窗口可能需要几秒钟才会显示出来。
然后将开始自动安装驱动程序。这些安装窗口将依次出现，请稍候。

11 将打开 README 文件。
请阅读此文件以了解有关故障排除的信息，然后关闭此文件以继续安装。

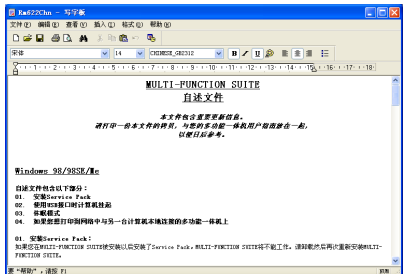

12 点击**完成**按钮以重新启动计算机。

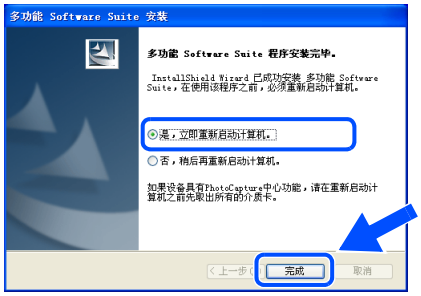

如果安装多功能套装软件时出现问题，请尝试通过点击“多功能套装软件修复与安装”选项来再次进行安装。本选项将尝试修复任何安装问题并自动继续进行多功能套装软件的安装。

OK! **已安装了多功能套装软件和基本通用打印机驱动程序。**

我们也提供了完整功能的打印机驱动程序（绑定驱动程序），绑定驱动程序包含有比基本通用驱动程序更多的功能。要安装绑定驱动程序，请继续步骤 13。


关于绑定驱动程序的详细功能，请参见用户手册第 2 章。

继续 ...

USB 接口电缆用户
（对于 Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP）


安装绑定驱动程序

13 点击**开始**按钮，选择**打印机和传真**。双击**添加打印机**，启动添加打印机向导。
当出现此窗口时，请点击**下一步**按钮。

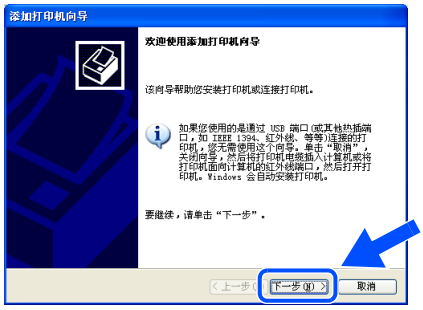

*根据 Windows® XP 的版本，使用**添加打印机**所需要的步骤会有所不同，请参见您的 Windows® XP 用户手册。*


14 清除**自动检测并安装我的即插即用打印机**选项前的复选标记，然后点击**下一步**按钮。

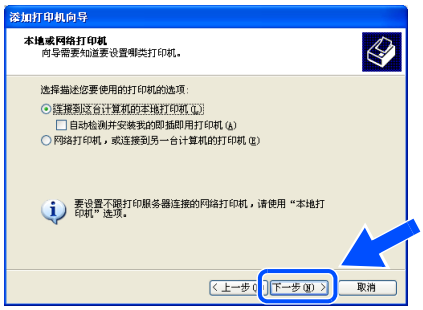


15 从打印机端口选项的下拉式窗口中选择**USBXXX**，然后点击**下一步**按钮。




16 点击**从磁盘安装**。

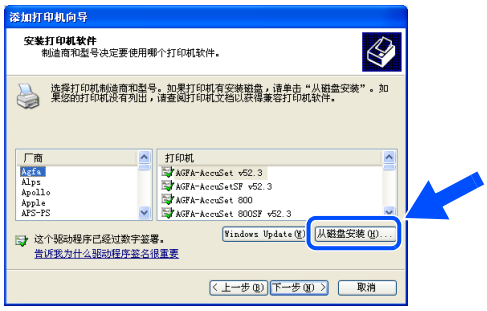


17 浏览光盘并选择 **CHN** 文件夹，然后点击**打开**按钮。选择**WXP**文件夹，然后点击**打开**按钮。选择 **Addprt** 文件夹，然后点击**打开**按钮。

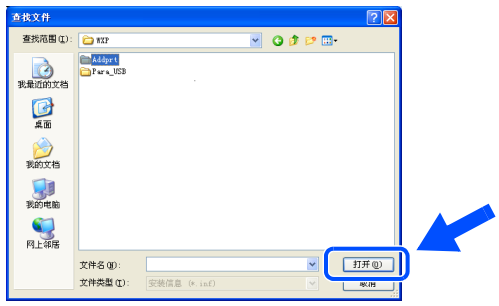


18 点击**打开**按钮。

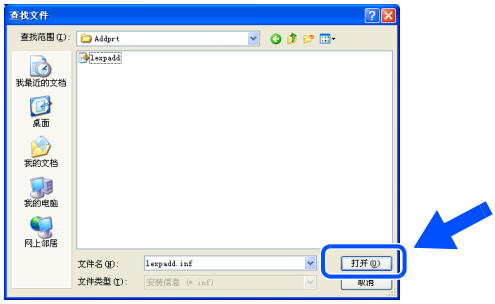

19 请确信窗口中显示的安装路径为**X:\CHN\WXP\Addprt**，然后点击**确定**按钮（X:\ 为光盘驱动器盘符）。

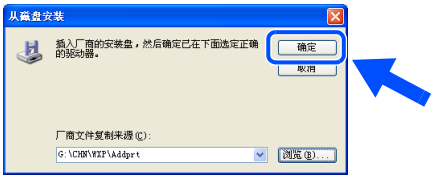


20 从设备列表中选择正在安装的型号，然后点击**下一步**按钮。

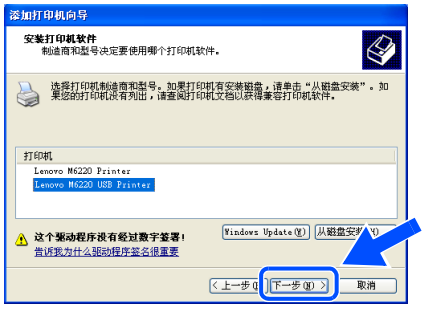


请确信选择的是 USB 打印机 (USB printer)。


21 在窗口中将列出您所安装的打印机型号。 选择**是**或**否**选项以确定是否将本驱动程序设置为默认打印机，然后点击**下一步**按钮。

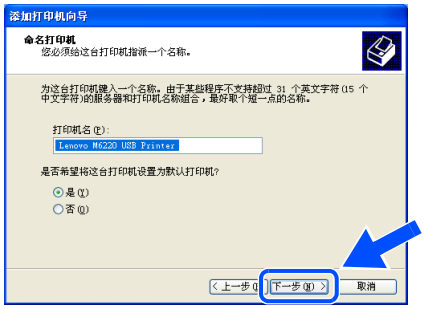

22 如果出现此窗口，请选择**不共享此打印机**，然后点击**下一步**按钮。

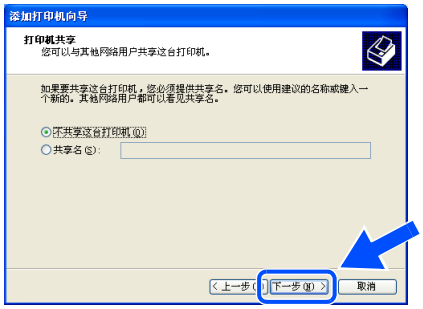


23 选择**是**，然后点击**下一步**按钮以打印测试页。

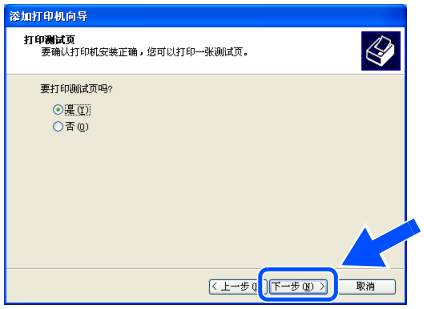

24 当出现此窗口时，请点击**完成**按钮。



25 当出现此窗口时，请点击**仍然继续**按钮。

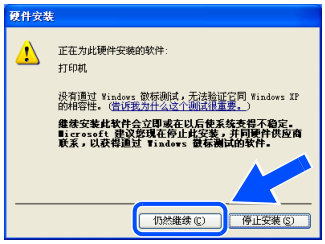

在“打印机”选择窗口中将列出两种打印机驱动程序。
在打印机型号后面带有“Printer”的即是绑定驱动程序（例如 Lenovo M6220 USB Printer）。


OK! **已安装了打印机绑定驱动程序，至此已完成了安装。**

第 2 步 安装驱动程序与软件

并行接口电缆用户（对于 Windows® 95/98/98SE/Me/2000 Professional/XP）

确信已完成了第 4-10 页上第 1 步 “设置本多功能一体机”的所有操作设置。

1. 如果本多功能一体机已连接了接口电缆，请关闭多功能一体机电源并从交流电源插座中拔掉电源线，再断开与计算机的连接。

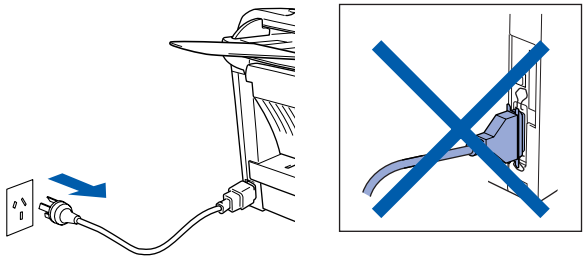

2. 打开计算机。
（对于 Windows® 2000 Professional/XP 操作系统，必须以管理员身份登录。）

3. 将随机光盘插入光盘驱动器中。
光盘驱动器。如果出现选择语言窗口，请选择相应语言。



4. 将出现安装程序主窗口。
点击**安装程序**。




*如果未出现此窗口，请使用 Windows® Explorer 定位到随机光盘根目录下，双击启动 **setup.exe** 程序。*

5. 点击**安装多功能套装软件**。




6. 当出现**多功能 Software suite 安装**窗口后，点击**下一步**按钮。

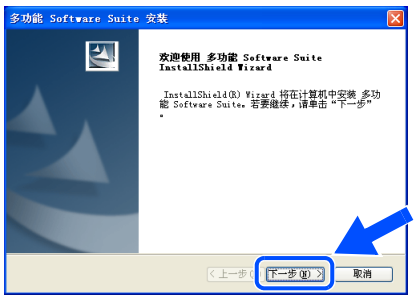


*如果计算机中已安装了多功能套装软件，则请先卸载它，然后再安装。依次点击**开始**、**程序**、**Lenovo**、**多功能 Software Suite**、**卸载**，然后按照屏幕提示进行操作。*


7 当出现软件许可证协议窗口时，请点击按钮。

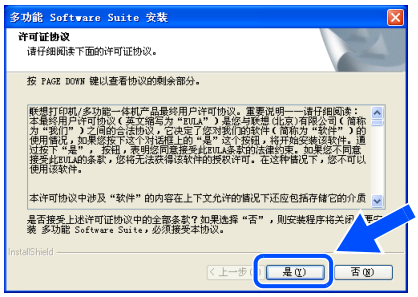


8 选择**本地接口**，然后点击**下一步**按钮。

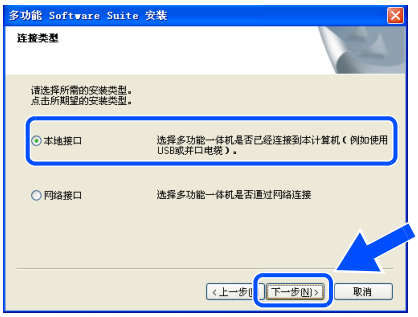

9 选择**标准**，然后点击**下一步**按钮。
开始复制应用程序文件到计算机中。

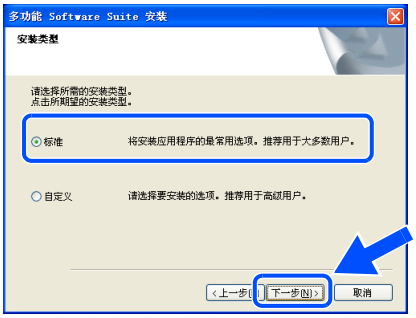

*如果要安装 PS(PostScript®) 驱动程序，请选择**自定义**，然后按照屏幕提示进行操作。当出现**选择组件**窗口时，请选取**PS 打印机驱动程序**复选框，然后再继续按照屏幕提示进行安装。*




Windows® 95/98/98SE/Me 用户
→ 转到第 26 页
Windows® 2000 Professional 用户
→ 转到第 27 页
Windows® XP 用户
→ 转到第 31 页

并行接口电缆用户
（对于 Windows® 95/98/98SE/Me/2000 Professional/XP）


仅适用于 Windows® 95/98/98SE/Me 用户


确信已执行了第 24-26 页上的第 1 至 9 步。

10 当出现连接多功能一体机窗口时，请用并行接口电缆连接计算机，然后再连接到多功能一体机上。
将多功能一体机电源线插入交流电源插座中。打开多功能一体机电源开关。

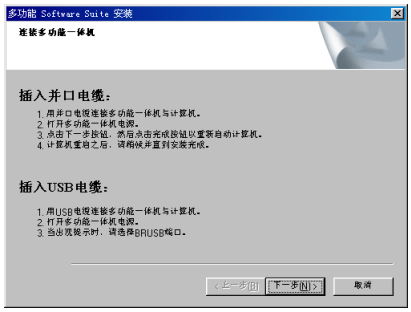


- **连接并行接口电缆前请勿将电源线插入电源插座。否则有可能损坏多功能一体机。**

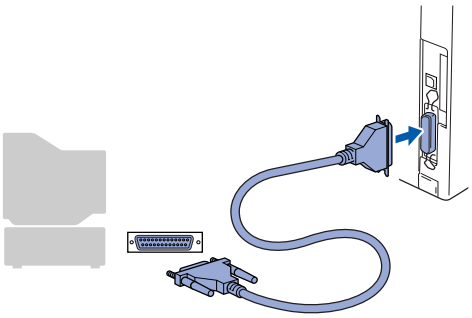


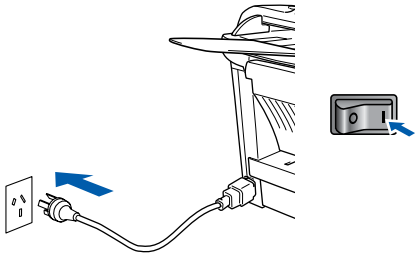


11 点击**下一步**按钮。

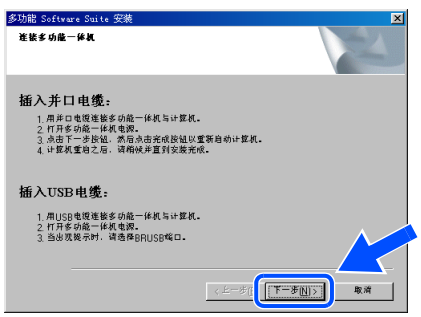

12 安装程序将打开 README 文件。
请阅读此文件以了解有关故障排除的信息，然后关闭此文件以继续安装。

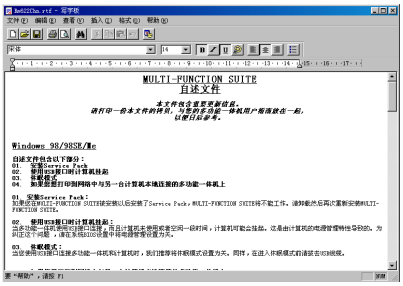

13 点击**完成**按钮以重新启动计算机。

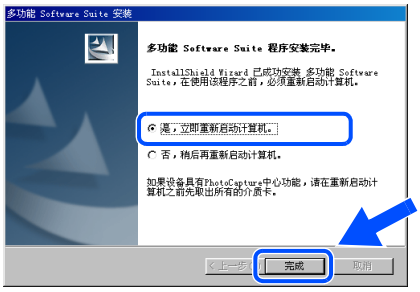

14 计算机重新启动后，将自动继续驱动程序的安装。请按照屏幕提示进行安装。


如果安装多功能套装软件时出现问题，请尝试通过点击“多功能套装软件修复与安装”选项来再次进行安装。本选项将尝试修复任何安装问题并自动继续进行多功能套装软件的安装。

OK! **已安装了 PC-FAX、打印机及扫描仪驱动程序，至此已完成了驱动程序的安装。**


仅适用于 Windows® 2000 Professional 用户


确信已执行了第 24-26 页上的第 1 至 9 步。

10 当出现连接多功能一体机窗口时，请用并行接口电缆连接到计算机，然后再连接到本多功能一体机。
将多功能一体机电源线插入交流电源插座中。打开多功能一体机电源开关。

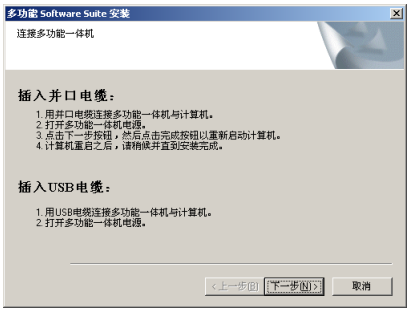


- **连接并行接口电缆前请勿将电源线插入电源插座。否则有可能损坏多功能一体机。**

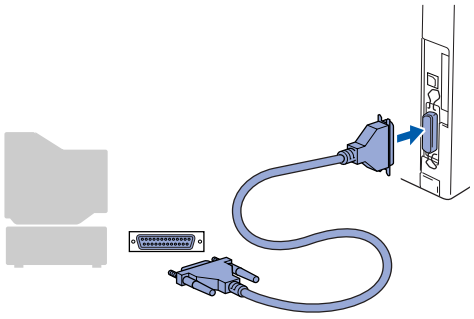


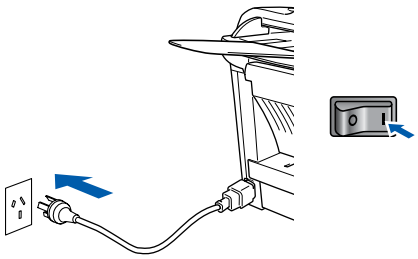


11 点击**下一步**按钮。

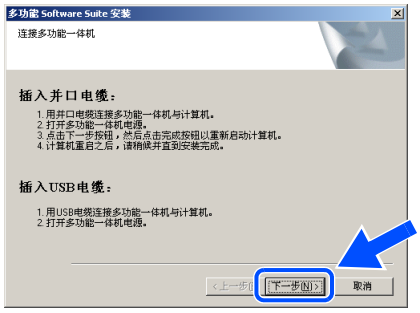

12 将打开 README 文件。
请阅读此文件以了解有关故障排除的信息，然后关闭此文件以继续安装。

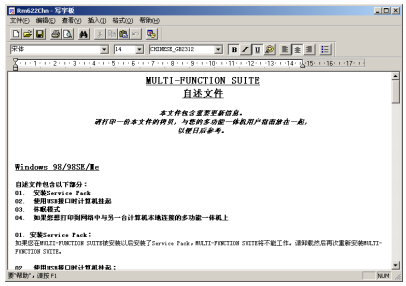

13 点击**完成**按钮以重新启动计算机。

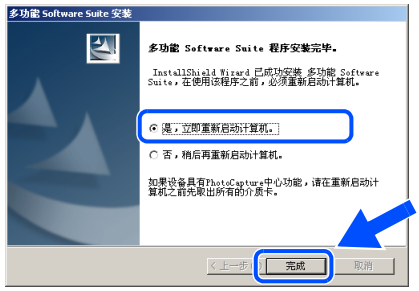


继续 ...

并行接口电缆用户（对于 Windows® 95/98/98SE/Me/2000 Professional/XP）

14 计算机重新启动后，将自动继续驱动程序的安装。请按照屏幕提示进行安装。

15 当出现**未找到数字签名**对话框时，请点击**是**以安装驱动程序。

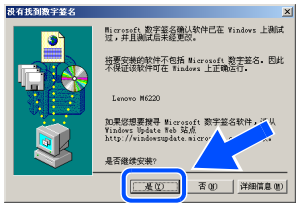



如果安装多功能套装软件时出现问题，请尝试通过点击“多功能套装软件修复与安装”选项来再次进行安装。本选项将尝试修复任何安装问题并自动继续进行多功能套装软件的安装。


OK! **已安装了多功能套装软件和基本通用打印机驱动程序。**

我们也提供了完整功能的打印机驱动程序（绑定驱动程序），绑定驱动程序包含有比基本通用驱动程序更多的功能。要安装绑定驱动程序，请继续步骤 16。


关于绑定驱动程序的详细功能，请参见用户手册第 2 章。

安装绑定驱动程序


16 依次点击**开始**、**设置**和**打印机**。双击**添加打印机**，启动添加打印机向导。
当出现此窗口时，请点击**下一步**按钮。

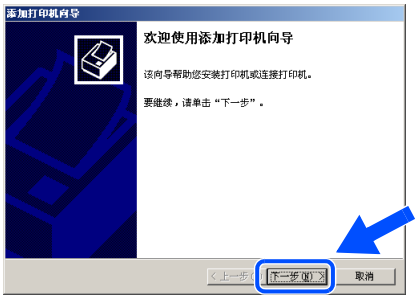


17 清除**自动检测并安装我的即插即用打印机**选项前的复选标记，然后点击**下一步**按钮。

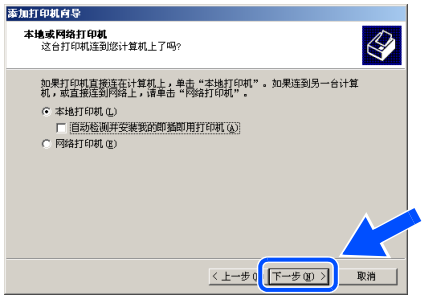


18 从打印机端口选项的下拉式窗口中选取**BMFC**，然后点击**下一步**按钮。

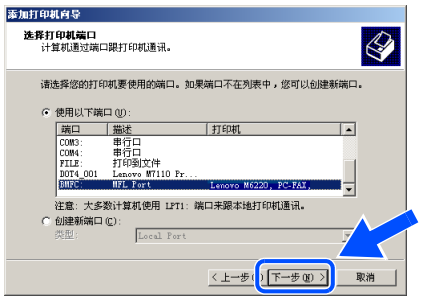


19 点击**从磁盘安装**。

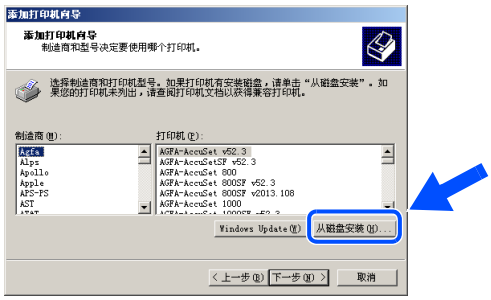


20 浏览光盘并选择 **CHN** 文件夹，然后点击**打开**按钮。选择**W2K**文件夹，然后点击**打开**按钮。选择 **Addprt** 文件夹，然后点击**打开**按钮。

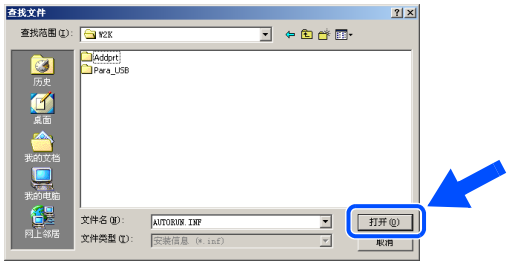

21 点击**打开**按钮。

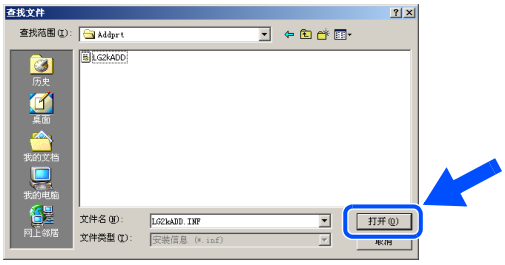

22 确信窗口中显示的安装路径为 **X:\CNG\W2K\Addprt**，然后点击**确定**按钮（X:\ 为光盘驱动器盘符）。

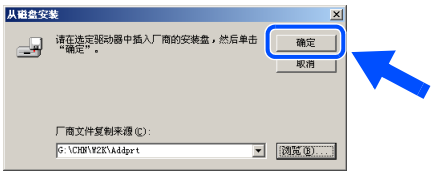


23 从设备列表中选择正在安装的型号，然后点击**下一步**按钮。



确信选择的不是 USB 打印机 (USB printer)。


24 在窗口中将列出您所安装的打印机型号。选择**是**或**否**选项以确定是否将本驱动程序设置为默认打印机，然后点击**下一步**按钮。

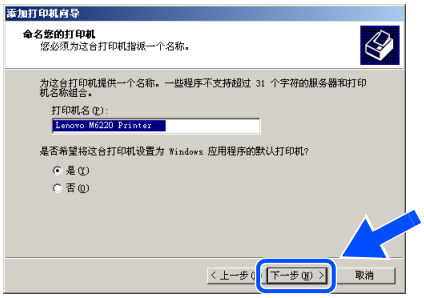


继续 ...

并行接口电缆用户
（对于 Windows® 95/98/98SE/Me/2000 Professional/XP）

25 如果出现此窗口，请选择**不共享此打印机**，然后点击**下一步**按钮。

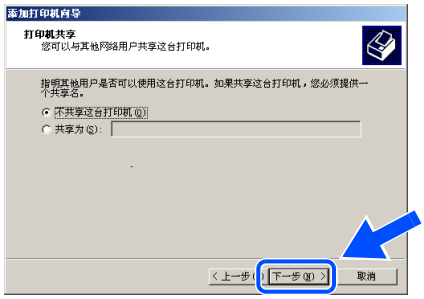


26 选择**是**，然后点击**下一步**按钮以打印测试页。

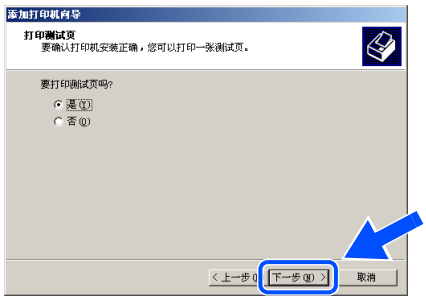


27 当出现此窗口时，请点击**完成**按钮。



28 当出现**未找到数字签名**对话框时，请点击**是**。

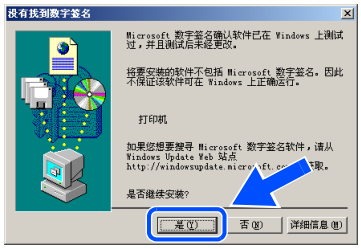

29 如果测试页打印正确，点击**确定**按钮。

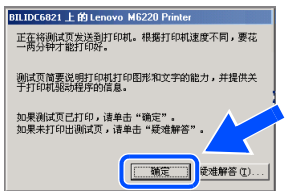


在打印机选择窗口中将列出两种打印机驱动程序。
在打印机型号后面带有“Printer”的即是绑定驱动程序（例如 Lenovo M6220 USB Printer）。

OK! **已安装了打印机绑定驱动程序，至此已完成了安装。**


仅适用于 Windows® XP 用户


确信已执行了第 24-26 页上的第 1 至 9 步。

10 当出现连接多功能一体机窗口时，请用并行接口电缆连接计算机，然后再连接到本多功能一体机。
将多功能一体机电源线插入交流电源插座中。打开多功能一体机电源开关。

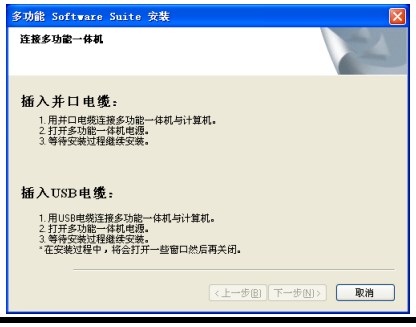


- **连接并行接口电缆前请勿将电源线插入电源插座。否则有可能损坏多功能一体机。**

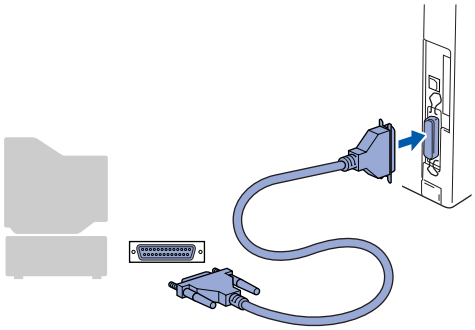

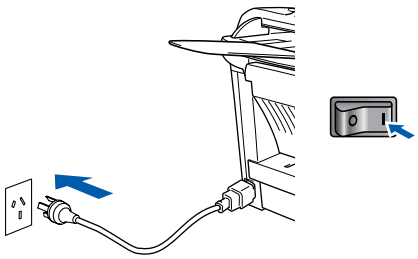


然后将开始自动安装驱动程序。这些安装窗口将依次出现，请稍候。

11 将打开 README 文件。
请阅读此文件以了解有关故障排除的信息，然后关闭此文件以继续安装。

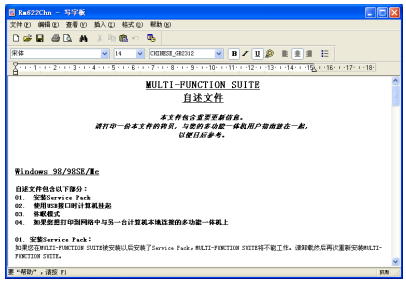

12 点击**完成**按钮以重新启动计算机。

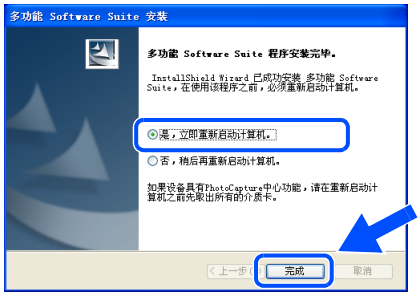

如果安装多功能套装软件时出现问题，请尝试通过点击“多功能套装软件修复与安装”选项来再次进行安装。本选项将尝试修复任何安装问题并自动继续进行多功能套装软件的安装。

OK! **已安装了多功能套装软件和基本通用打印机驱动程序。**

我们也提供了完整功能的打印机驱动程序（绑定驱动程序），绑定驱动程序包含有比基本通用驱动程序更多的功能。要安装绑定驱动程序，请继续步骤 13。


关于绑定驱动程序的详细功能，请参见用户手册第 2 章。

继续 ...

并行接口电缆用户（对于 Windows® 95/98/98SE/Me/2000 Professional/XP）


安装绑定驱动程序

⑬ 点击**开始**按钮，选择**打印机和传真**。 双击**添加打印机**，启动添加打印机向导。当出现此窗口时，请点击**下一步**按钮。

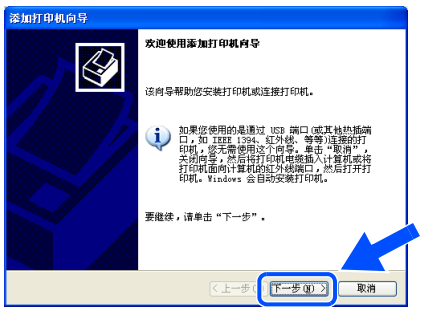


*根据 Windows® XP 的版本，使用**添加打印机**所需要的步骤会有所不同，请参见您的 Windows® XP 用户手册。*


⑭ 清除**自动检测并安装我的即插即用打印机**选项前的复选标记，然后点击**下一步**按钮。

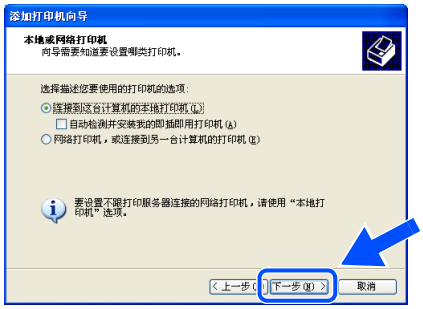


⑮ 从打印机端口选项的下拉式窗口中选取**BMFC (MFL Port)**，然后点击**下一步**按钮。

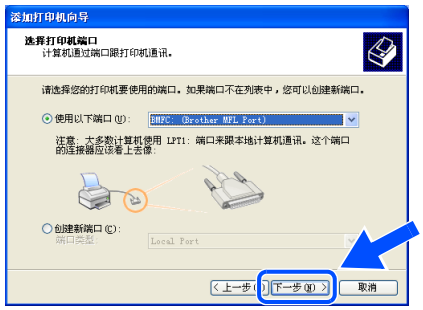


⑯ 点击**从磁盘安装**。

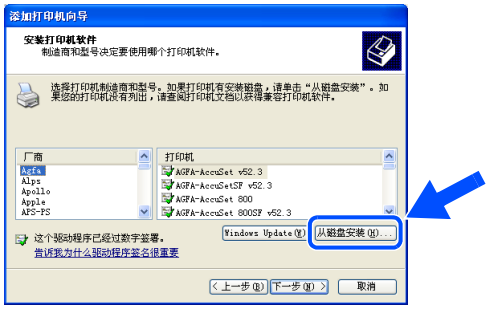


⑰ 浏览光盘并选择 **CHN** 文件夹，然后点击**打开**按钮。选择 **WXP** 文件夹，然后点击**打开**按钮。选择**Addprt**文件夹，然后点击**打开**按钮。

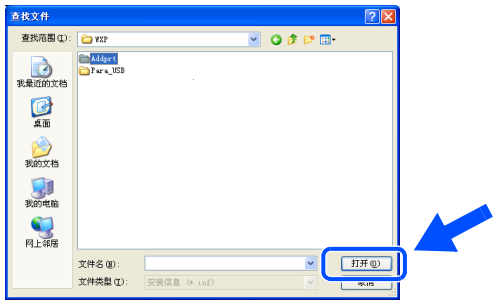

⑱ 点击**打开**按钮。

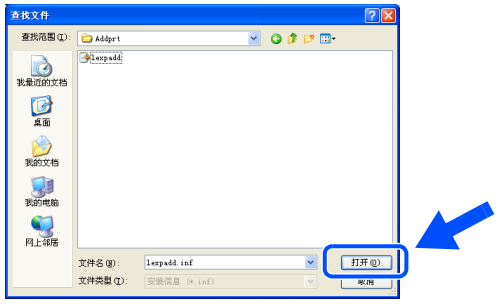

⑲ 请确信窗口中显示的安装路径为**X:\CHN\WXP\Addprt**，然后点击**确定**按钮（X:\ 为光盘驱动器盘符）。

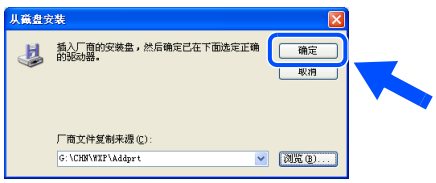


20 从设备列表中选择正在安装的型号，然后点击**下一步**按钮。




确信选择的不是 USB 打印机 (USB printer)。


21 在窗口中将列出您所安装的打印机型号。 选择**是**或**否**选项以确定是否将本驱动程序设置为默认打印机，然后点击**下一步**按钮。

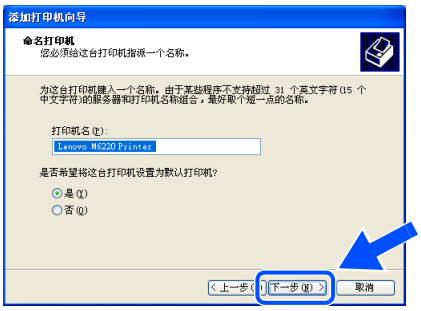

22 如果出现此窗口，请选择**不共享此打印机**，然后点击**下一步**按钮。

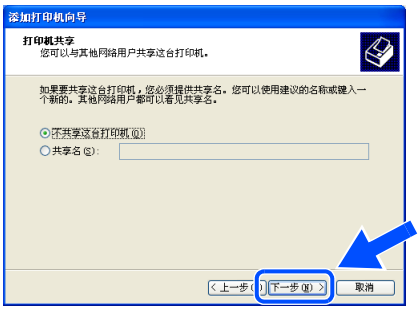


23 选择**是**，然后点击**下一步**按钮以打印测试页。

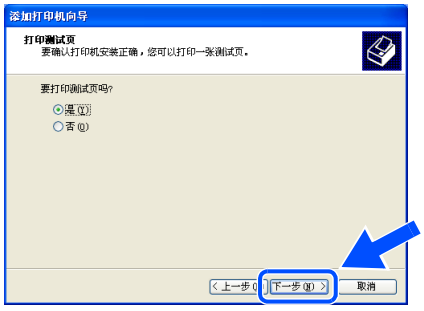

24 当出现此窗口时，请点击**完成**按钮。



25 当出现此窗口时，请点击**仍然继续**按钮。

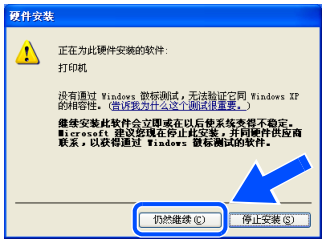

在打印机选择窗口中将列出两种打印机驱动程序。
在打印机型号后面带有 “Printer” 的即是绑定驱动程序（例如 Lenovo M6220 USB Printer）。

OK! **已安装了打印机绑定驱动程序，至此已完成了安装。**

第 2 步 安装驱动程序与软件


Windows NT® Workstation Version 4.0 用户

确信已完成了第 4-10 页上的第 1 步 “设置本多功能一体机”的所有操作设置。


1. 打开计算机。
必须以管理员身份登录。

2. 用并行接口电缆连接计算机，然后再连接本多功能一体机。

- **连接并行接口电缆前请勿将电源线插入电源插座。否则有可能损坏多功能一体机。**

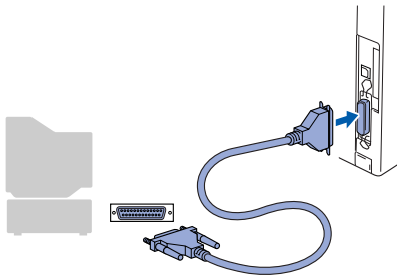

3. 将多功能一体机插到交流电源插座上。 打开多功能一体机电源开关。

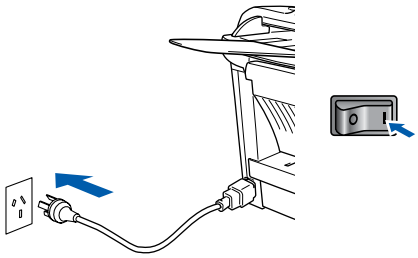

4. 将随机光盘插入光盘驱动器中。 如果出现选择语言窗口，请选择相应的语言。



5. 将出现安装程序主窗口。
点击**安装程序**。



*如果未出现此窗口，请使用 Windows® Explorer 定位到随机光盘根目录下，双击启动 **setup.exe** 程序。*

6. 点击**安装多功能套装软件**。




7. 当出现**多功能 Software Suite 安装**窗口后，点击**下一步**按钮。




*如果计算机中已安装了多功能套装软件，则请先卸载它，然后再安装。依次点击**开始**、**程序**、**Lenovo**、**多功能套装软件**、**卸载**，然后按照屏幕提示进行操作。*


8 当出现软件许可证协议窗口时，点击**是**按钮以接受该协议，并转到下一安装窗口。

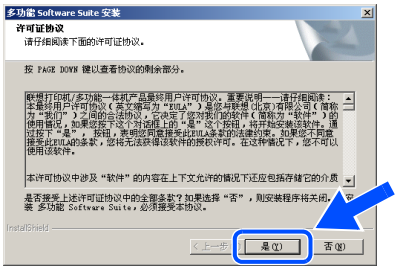

9 选择**本地接口**，然后点击**下一步**按钮。

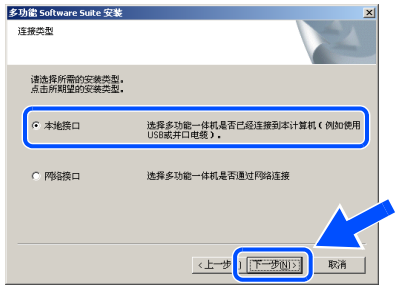


10 当安装类型窗口出现后，选择**标准**，然后点击**下一步**按钮。

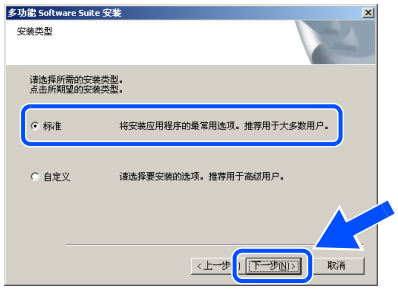


*如果要安装 PS(PostScript®) 驱动程序，请选择**自定义**，然后按照屏幕提示进行操作。当出现**选择组件**窗口时，请选取 **PS 打印机驱动程序**复选框，然后再继续按照屏幕提示进行安装。*

11 将打开 README 文件。
请阅读此文件以了解有关故障排除的信息，然后关闭此文件以继续安装。

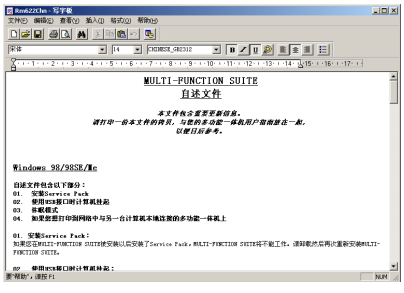

12 点击**完成**按钮以重新启动计算机。

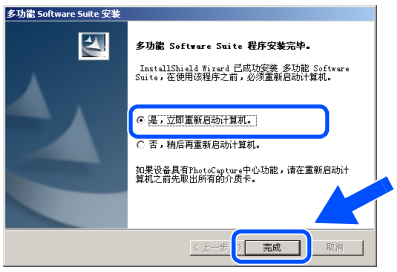

如果安装多功能套装软件时出现问题，请尝试通过点击“多功能套装软件修复与安装”选项来再次进行安装。本选项将尝试修复任何安装问题并自动继续进行多功能套装软件的安装。

OK! **已安装了 PC-FAX、打印机及扫描仪驱动程序，至此已完成了驱动程序的安装。**


第 2 步


选配件 NC-9100h 网络接口用户（对于 Windows® 95/98/98SE/Me/NT/2000 Professional/XP）

确信已完成了第 4-10 页上第 1 步 “设置本多功能一体机”的所有操作设置。

1. 确信本多功能一体机中已安装了网卡。（请参见用户手册的第 13 章 “选配件”。）

2. 将网线一端连接到多功能一体机上，将另一端连接到集线器上闲置端口中。将多功能一体机插到交流电源插座上。打开多功能一体机电源开关。

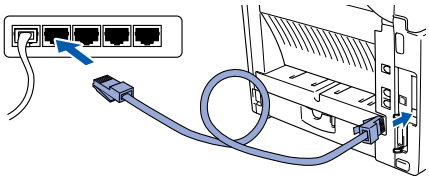

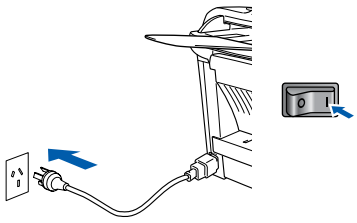

3. 打开计算机。（对于 Windows 2000 Professional/XP and Windows NT 4.0 操作系统，必须以管理员身份登录。）

4. 将随机光盘插入光盘驱动器中。如果出现选择语言窗口，请选择相应的语言。



5. 将出现安装程序主窗口。点击**安装程序**。




*如果未出现此窗口，请使用 Windows® Explorer 定位到随机光盘根目录下，双击启动 **setup.exe** 程序。*

6. 点击**安装多功能套装软件**。




7. 当出现**多功能 Software Suite 安装**窗口后，点击**下一步**按钮。

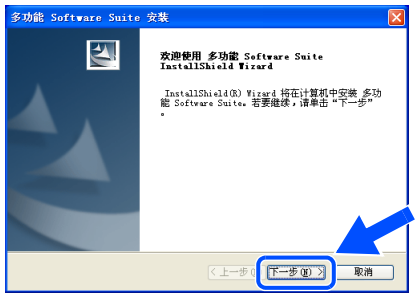


*如果计算机中已安装了多功能套装软件，则请先卸载它，然后再安装。依次点击**开始**、**程序**、**Lenovo**、**多功能 Software Suite**、**卸载**，然后按照屏幕提示进行操作。*


8. 当出现软件许可证协议窗口时，请点击**是**按钮。

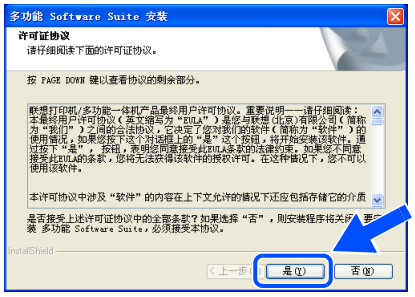

9 选择**网络接口**，然后点击**下一步**按钮。

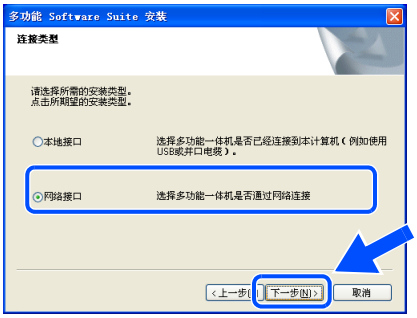


10 选择**标准**，然后点击**下一步**按钮。
开始复制应用程序文件到计算机中。

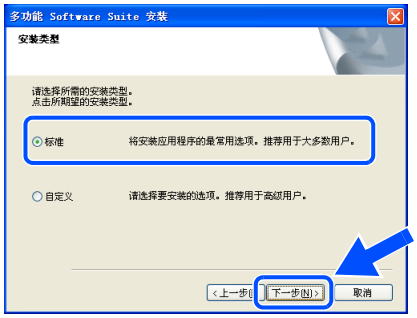

*如果要安装 PS(PostScript®) 驱动程序，请选择**自定义**，然后按照屏幕提示进行操作。当出现**选择组件**窗口时，请选取**PS 打印机驱动程序**复选框，然后再继续按照屏幕提示进行安装。*

11 选择**搜索网络中的设备并从发现的设备列表中进行选择（推荐）**，然后点击**下一步**按钮。

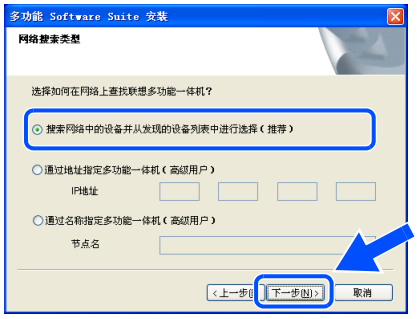

*如果出现以下窗口，请点击**确定**按钮。*



12 如果还未对本多功能一体机进行网络配置：
从列表中选择 APIPA 或未配置的的设备，然后点击**下一步**按钮。 →**转到步骤** 13


如果已对本多功能一体机进行了网络配置：
从列表中选择本多功能一体机，然后点击**下一步**按钮。 →**转到步骤** 16



13 点击**配置 IP 地址**按钮。



14 输入正确的 IP 地址信息，然后点击**确定**按钮。

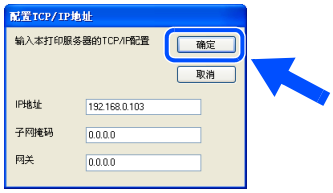

（例如，输入 IP 地址 192.168.0.105）

继续 ...

选配件 NC-9100h 网络接口用户（对于 Windows® 95/98/98SE/Me/NT/2000 Professional/XP）


⑮ 点击**下一步**按钮。



详细信息，请参见本快速安装指南的对于管理员章节或者参见随机光盘上网络用户手册部分。


Windows® 98/98SE/Me/2000/XP 用户
→ 转到步骤 ⑯
Windows® 95/NT 用户
→ 转到步骤 ⑲

⑯ 选择是，然后点击**下一步**按钮进行网络扫描配置。

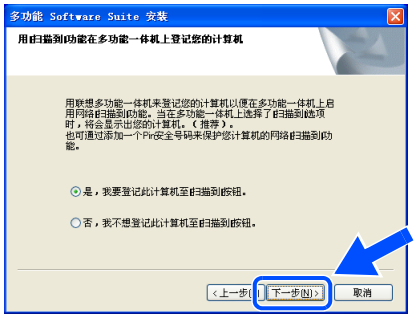


⑰ 点击**下一步**按钮，或输入想显示在设备 LCD 屏幕上的计算机名称，然后点击**下一步**按钮。默认名称为您的计算机名称。

可通过设置一个 4 位数的 PIN 号来避免接收不想要的文稿。

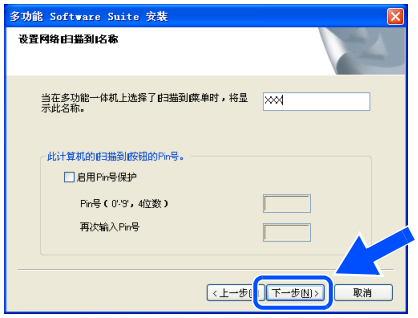


请等待窗口打开。

⑱ 将打开 README 文件。请阅读此文件以了解有关故障排除的信息，然后关闭此文件以继续安装。

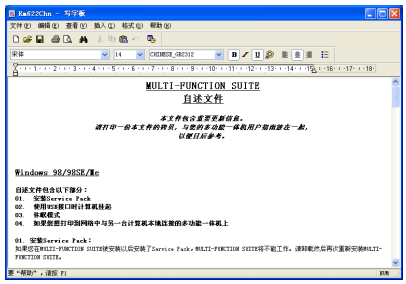

⑲ 点击**完成**按钮以重新启动计算机。

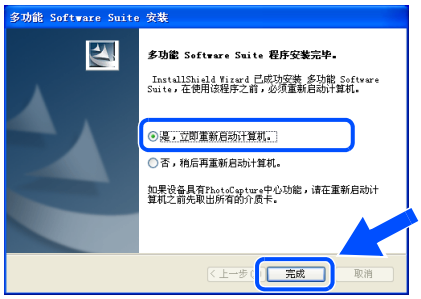

OK! **对于 Windows® 98/98SE/Me/2000/XP 用户。已安装了 PC-FAX 软件，打印机及扫描仪驱动程序，至此已完成了驱动程序的安装。**

对于Windows® 95/NT 用户。已安装了PC-FAX 软件和打印机驱动程序，至此已完成了驱动程序的安装。

Windows® 95 或 NT 不支持网络扫描功能。

确信已安装了驱动程序。

1 将随机光盘再次插入光盘驱动器中。



2 点击**安装程序**。



*如果未出现此窗口，请使用 Windows® Explore 定位到随机光盘的根目录下，然后双击启动 **setup.exe** 程序。*

3 点击**应用程序**选项，然后按照屏幕提示进行安装。




OK! **将安装此软件。**

USB 接口电缆用户

对于 Mac OS® 8.6-9.2

确信已完成了第 4-10 页上的第 1 步 “设置本多功能一体机”的所有操作设置。

1. 关闭多功能一体机电源并从交流电源插座中拔掉电源线，如果已连接接口电缆，再断开与 Macintosh® 的连接。

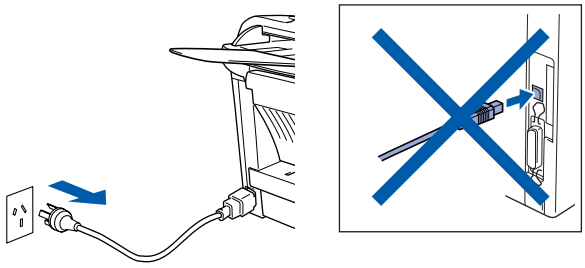


2. 打开 Macintosh® 。

3. 将随机光盘插入光盘驱动器中。




4. 双击 **Start Here OS 8.6-9.2（启动这里）**图标安装打印机，扫描仪和 PC-FAX 发送驱动程序。如果出现选择语言窗口，请选择相应语言。

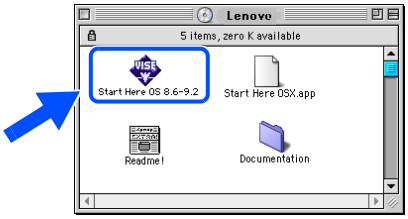


5. 请按照屏幕提示，重新启动您的Macintosh® 。

6. 将USB接口电缆连接到您的Macintosh®，然后将其连接到多功能一体机。

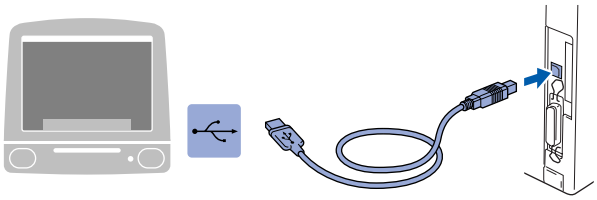

切勿将多功能一体机连接到键盘或未驱动的 USB 网络集线器的 USB 端口。


7. 将多功能一体机插到交流电源插座上。 打开电源开关。

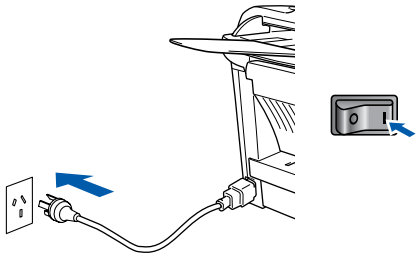

8. 从 Apple® 菜单中打开 **Chooser（选配器）**。



9 点击您安装的 **Lenovo Laser （联想激光打印机）**图标。在 **Chooser（适配器）**右侧选择您需要打印的打印机。
关闭 **Chooser （适配器）**。

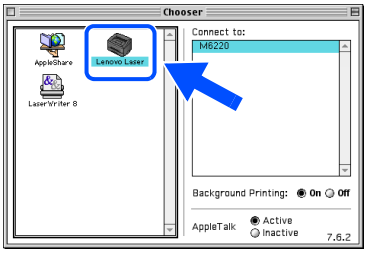


OK! **已安装打印机驱动程序。**

USB 接口电缆用户

对于 Mac OS® X 10.1/10.2.1 - 10.3 或更高版本

确信已完成了第 4-10 页上的第 1 步 “设置本多功能一体机” 的所有操作设置。

1. 关闭多功能一体机电源并从交流电源插座中拔掉电源线，如果已连接接口电缆，再断开与 Macintosh® 的连接。

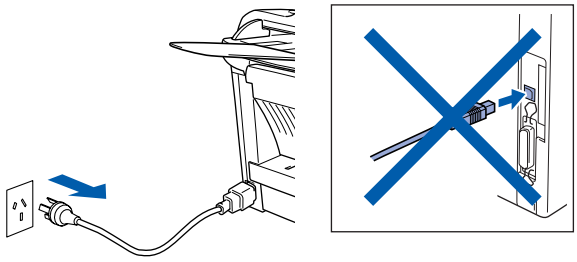


2. 打开 Macintosh®。

3. 将随机光盘插入光盘驱动器中。




4. 双击 **Start Here OSX**（启动这里 OS X）图标安装打印机驱动程序。

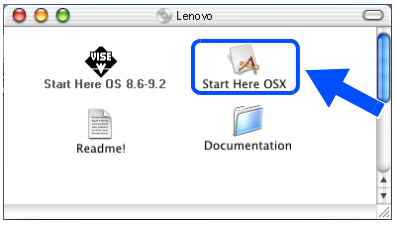


5. 请按照屏幕提示，重新启动您的 Macintosh®。

6. 将USB接口电缆连接到您的Macintosh®，然后将其连接到多功能一体机。

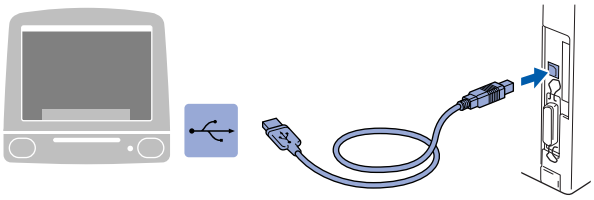


切勿将多功能一体机连接到键盘或未驱动的 USB 网络集线器的 USB 端口。

7. 将多功能一体机插到交流电源插座上。 打开电源开关。

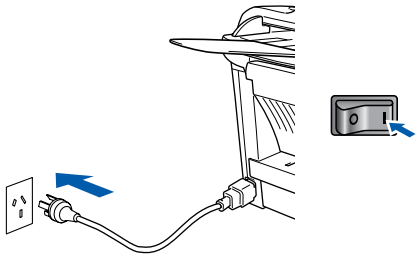


8. 从 **Go**（运行）菜单选择 **Applications**（应用程序）。

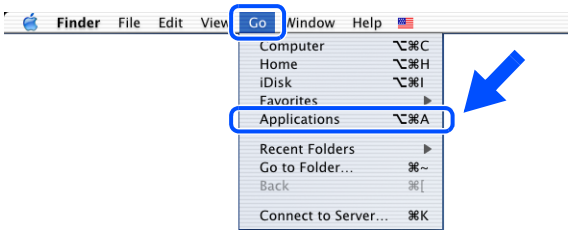


9. 打开 **Utilities**（实用程序）文件夹。




⑩ 打开 **Print Center** （打印中心）图标。

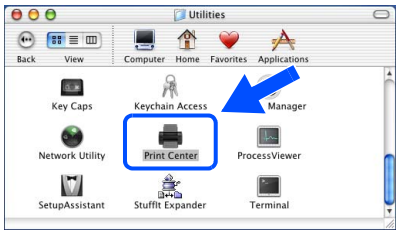


⑪ 点击 **Add Printer...** （添加打印机 ...）。

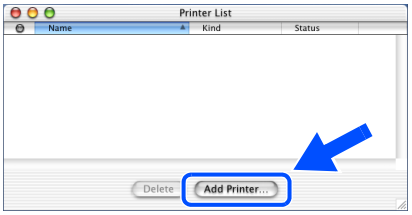


⑫ 选择 **USB**。

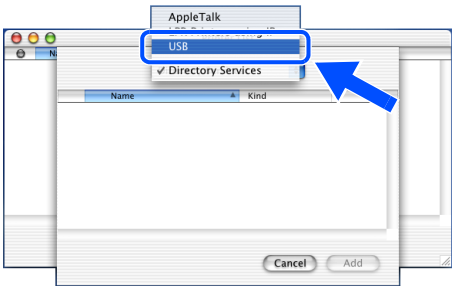

⑬ 选择 **M6220**，然后点击 **Add** （添加）。

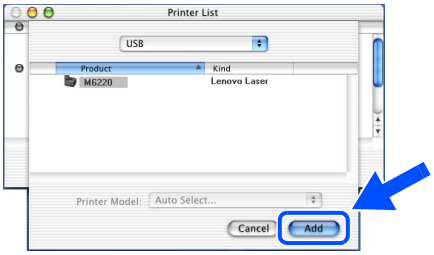

⑭ 从 **Print Center**（打印中心）菜单选择 **Quit Print Center** （退出打印中心）。

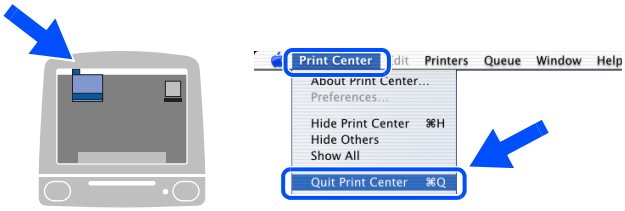


OK! **已安装打印机驱动程序，安装完成。**

选配件 NC-9100h 网络接口用户

对于 Mac OS® 8.6-9.2

确信已完成了第 4-10 页上的第 1 步 “设置本多功能一体机”的所有操作设置。


1. 确信多功能一体机已安装 NC-9100h （网络打印 / 传真服务器）。 （参见用户手册第 13 章中的 “选配件”。）
2. 关闭多功能一体机电源并从交流电源插座中拔掉电源线，如果已连接接口电缆，再断开与 Macintosh® 的连接。

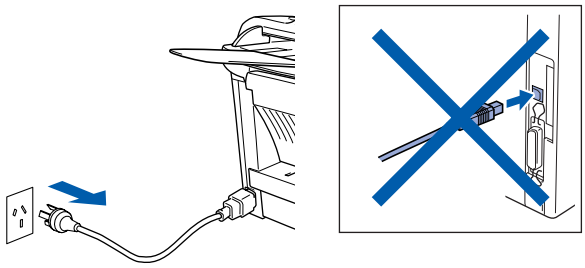


3. 打开 Macintosh®。
4. 将随机光盘插入光盘驱动器中。




5. 双击 **Start Here**（启动这里）图标安装打印机驱动程序。

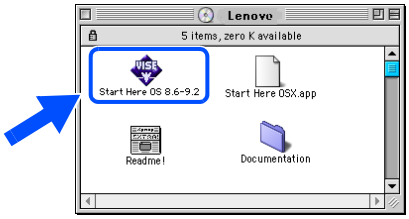

6. 请按照屏幕提示，重新启动您的 Macintosh®。
7. 将网络接口电缆连接到您的打印机，然后将其连接到网络集线器的闲置端口。

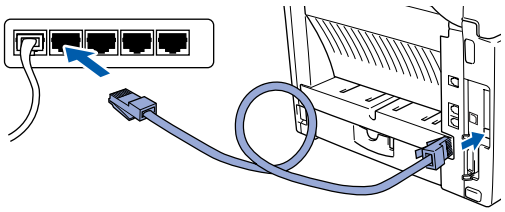


8. 将多功能一体机插到交流电源插座上。 打开电源开关。

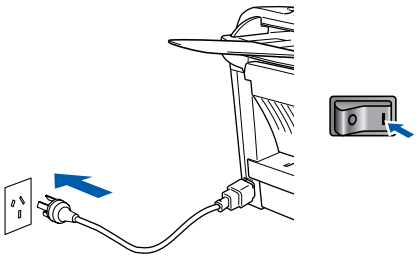

9 从 **Apple** 菜单打开 **Chooser** （选配器）。



10 点击 **Lenovo Laser**（联想激光打印机）(AT) 图标，然后选择 **BRN_xxxxxx_P1**。
点击 **Setup** （设置）。

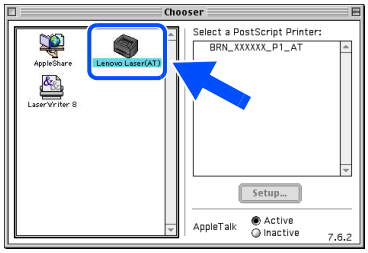

xxxxxx 是以太网地址的最后六位数字。

11 选择型号，点击 **OK** （确定）。
关闭 **Chooser** （适配器）。

光盘中的网络用户手册第 7 章。


OK! **设置完成。**

选配件 NC-9100h 网络接口用户

对于 Mac OS® X 10.1/10.2.1 - 10.3 或更高版本

确信已完成了第 4-10 页上的第 1 步 “设置本多功能一体机”的所有操作设置。


1. 确信多功能一体机已安装 NC-9100h （网络打印 / 传真服务器）。（参见用户手册第 13 章中的 “选配件”。）
2. 关闭多功能一体机电源并从交流电源插座中拔掉电源线，如果已连接接口电缆，再断开与 Macintosh® 的连接。

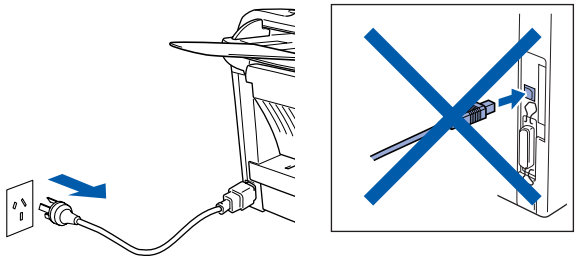


3. 打开 Macintosh®。
4. 将随机光盘插入光盘驱动器中。




5. 双击 **Start Here OSX** （启动这里 OS X）文件夹安装打印机驱动程序。

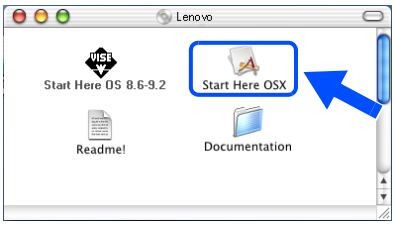


6. 请按照屏幕提示，重新启动您的 Macintosh®。
7. 将网络接口电缆连接到您的打印机，然后将其连接到网络集线器的闲置端口。

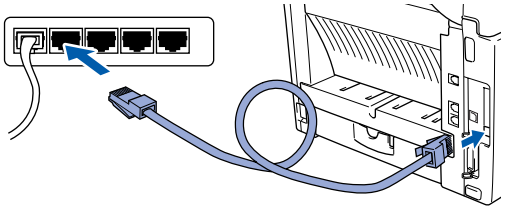


8. 将多功能一体机插到交流电源插座上。 打开电源开关。

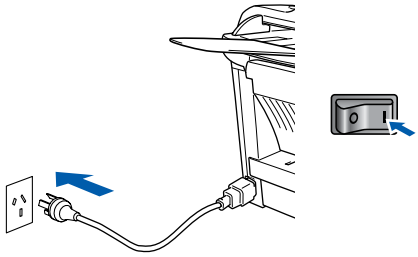


9. 从 **Go** （运行）菜单选择 **Applications** （应用程序）。

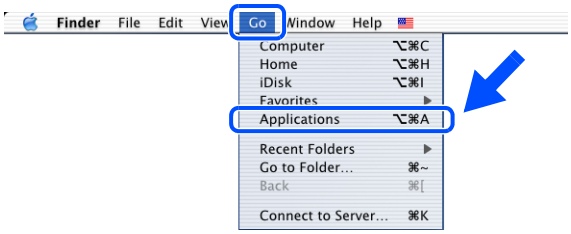


⑩ 打开 **Utilities**（实用程序）文件夹。

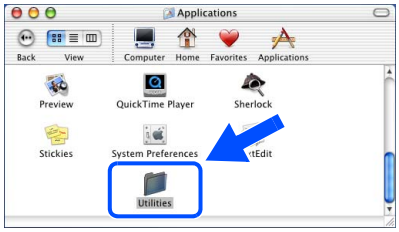


⑪ 打开 **Print Center**（打印中心）图标。

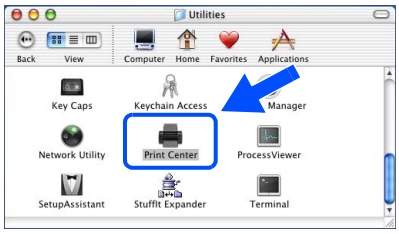


⑫ 点击 **Add Printer...**（添加打印机 ...）按钮。

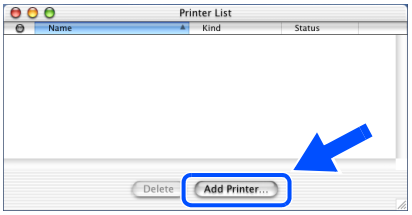

⑬ 选择 **AppleTalk**。

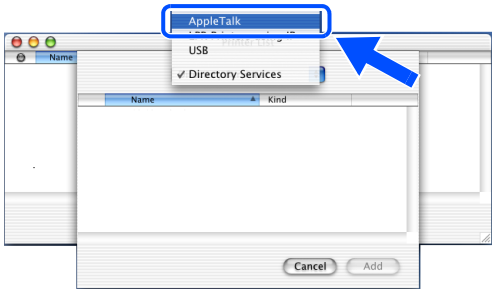


⑭ 选择 **BRN_xxxxxx_P1**，然后点击 **Add**（添加）按钮。

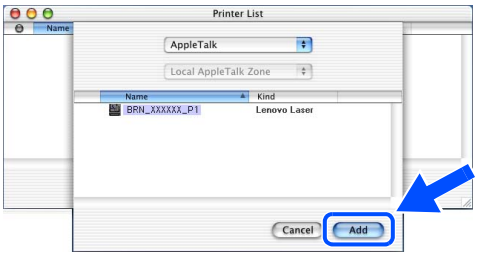

xxxxxx 是以太网地址的最后六位数字。

光盘中的网络用户手册第 7 章。

⑮ 从 **Print Center**（打印中心）菜单选择 **Quit Print Center**（退出打印中心）。

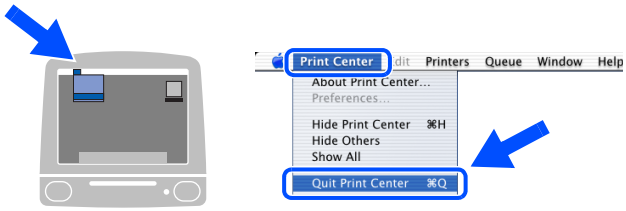

OK! **设置完成。**

对于 Mac OS® 10.2.2 或更高版本用户
关于使用简易网络配置的信息请参见光盘上
网络用户手册第 7 章。

■对于管理员


本章针对在网络中使用备有选配件 NC-9100h 的打印机。管理员针对下述步骤来设置打印机。

网络用户手册章节射影表 (NC-9100h)

Windows®



Macintosh®

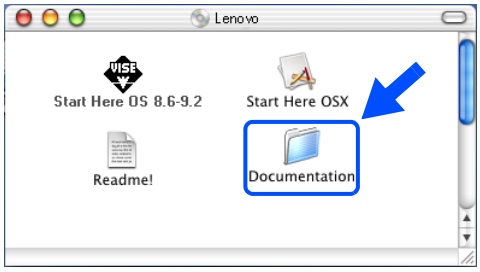

Windows® 95/98/Me	对等网	TCP/IP	第 3 章	对等网打印
		NetBIOS	第 4 章	NetBIOS 对等网打印
	联想 Internet 打印	TCP/IP	第 5 章	配置 Windows® 下的 Internet 打印
	Netware	IPX/SPX	第 6 章	Novell Netware 打印
Windows NT®	对等网	TCP/IP	第 2 章	TCP/IP 打印
		NetBIOS	第 4 章	NetBIOS 对等网打印
		DLC/LLC	第 8 章	DLC 打印
	联想 Internet 打印 (仅适用于 NT® 4.0)	TCP/IP	第 5 章	配置 Windows® 下的 Internet 打印
	Netware	IPX/SPX	第 6 章	Novell Netware 打印
Windows® 2000/XP	对等网 (仅适用于 Windows® 2000)	TCP/IP	第 2 章	TCP/IP 打印
		NetBIOS	第 4 章	NetBIOS 对等网打印
		DLC/LLC	第 8 章	DLC 打印
	IPP （互联网打印协议）	TCP/IP	第 2 章	TCP/IP 打印
	联想 Internet 打印	TCP/IP	第 5 章	配置 Windows® 下的 Internet 打印
	Netware	IPX/SPX	第 6 章	Novell Netware 打印
UNIX/Linux		TCP/IP	第 1 章	UNIX 打印
Macintosh®		AppleTalk	第 7 章	Apple talk (Ether Talk TCP/IP 打印)
		TCP/IP	第 7 章	Apple talk (Ether Talk TCP/IP 打印)
		简单网络配置	第 7 章	Apple talk (Ether Talk TCP/IP 打印)
OS2 操作系统服务器 LAN （局域网）服务器		TCP/IP	第 2 章	TCP/IP 打印
		NetBIOS	第 4 章	NetBIOS 对等网打印

安装 BRAdmin Professional 配置实用程序（仅适用于 Windows® 用户）

BRAdmin Professional 软件实用程序是专门用于管理连接设备的一种程序。这些设备包括局域网 (LAN) 环境中网络就绪的打印机和 / 或网络就绪的多功能一体机等。
BRAdmin Professional 也可用于管理其他制造商生产的支持 SNMP（简单网络管理协议）的设备。

1 将随机附带的光盘插入光盘驱动器中。将自动出现安装程序主窗口。
请按照屏幕提示安装。



2 点击菜单屏幕上的**安装软件**图标。



3 点击**选配件NC-9100h的网络应用程序**。




4 点击 **BRAdmin Professional**，然后按照屏幕提示进行安装。




使用 BRAdmin Professional 实用程序设置 IP 地址，子网掩码以及网关 （仅适用于 Windows® 用户）


1. 启动 BRAdmin Professional 实用程序，然后选择 **TCP/IP**（传输控制协议 / 网络层互联网络协议）。

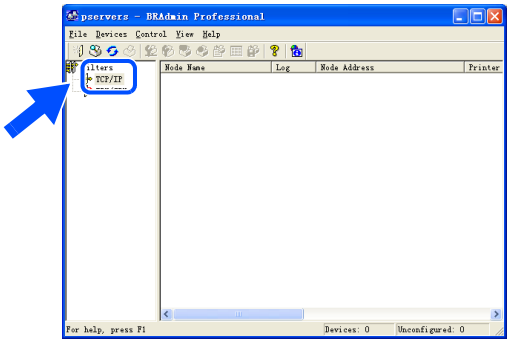


2. 从 **Devices** （设备）菜单中选择 **Search Active Devices** （搜索活跃设备）。BRAdmin 将自动搜索新设备。

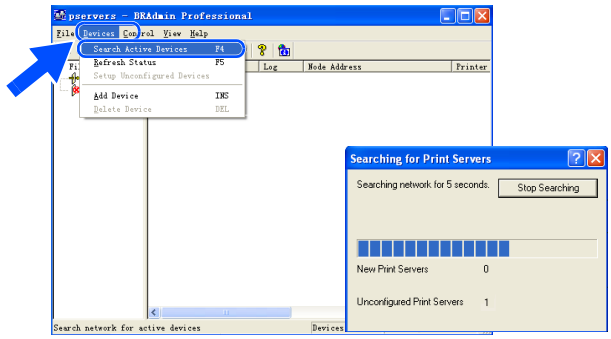

3. 双击找到新设备。

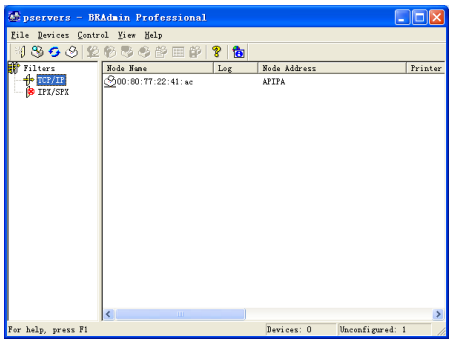




4. 输入 **IP Address**（IP 地址），**Subnet Mask**（子网掩码）以及 **Gateway** （网关），然后点击 **OK** （确定）按钮。

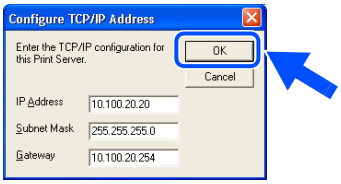



5. 地址信息将被保存到打印机中。

选配件

多功能一体机可添加如下几种选配件。可通过添加下述选配件来扩展本多功能一体机的功能。

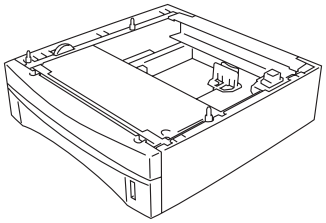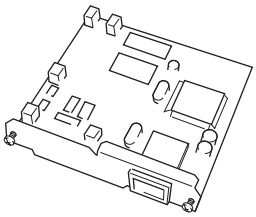下层纸盒单元	DIMM 内存	网络打印 / 传真服务器
		NC-9100h
		
当另外 250 张纸送入总输入容量为 500 张的纸盒后，第 2 下层纸盒将扩大总体输入容量。	更多详细信息，请参见用户手册第 13 章的“内存条”。	选配件网络打印 / 传真服务器将您的多功能一体机转换为网络多功能一体机，提供网络打印/网络PC-FAX发送和网络扫描性能。

更换耗材

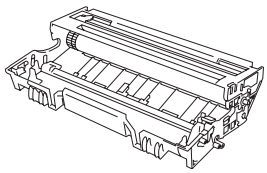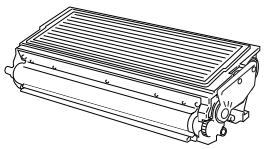硒鼓单元	墨粉
LD1830	LT1830/LT1830H
	
以 5% 的覆盖率，最多可打印 15,000 张 A4 大小的纸张。	LT1830: 以 5% 的覆盖率，最多可打印 3,500 张 A4 大小的纸张。 LT1830H: 以 5% 的覆盖率，最多可打印 6,700 张 A4 大小的纸张。

商标

Windows,Microsoft 和 Windows NT 是 Microsoft 公司在美国和其他国家 （地区）的注册商标。
Macintosh, QuickDraw, Rendezvous, iMac and iBook 是 Apple 计算机公司的商标和注册商标。
PostScript 和 PostScript Level 3 是 Adobe 安装系统的注册商标。
Presto! PageManager 是 NewSoft 技术公司的注册商标。
本手册中提及的软件名称都有一份软件许可协议，此协议指明了其相应的所有者。
本快速安装指南中所提及的品牌和产品名称都是其相应公司所有的注册商标。



LF6112001