
软件用户手册

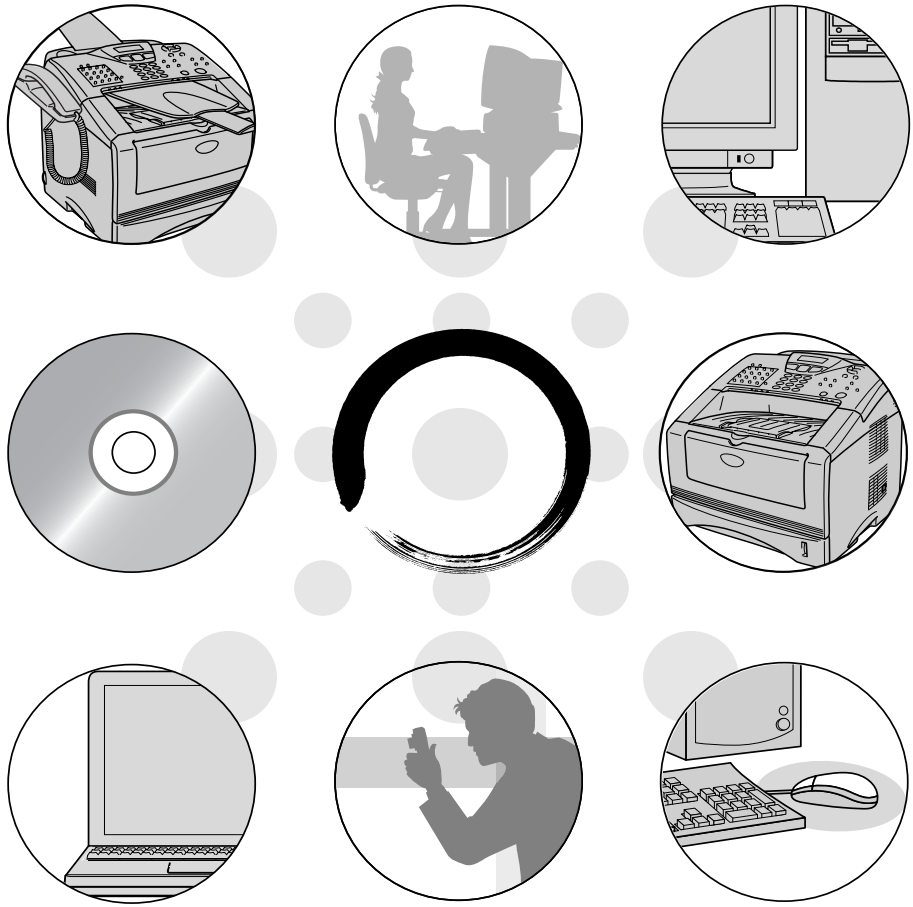

M6220

lenovo 联想

目录

1 **将本设备用作打印机 1-1**
使用打印机驱动程序 1-2
如何打印文稿 1-3
手动双面打印 1-3
正面向下出纸盒 1-4
在普通纸上打印 1-5
手动进纸槽 1-5
在特厚纸和卡片纸上打印 1-6
手动进纸槽 1-6
在信封上打印 1-8
打印和传真可同时进行 1-11
打印机操作键 1-12
作业取消 1-12
安全模式键 1-12
设置仿真选项 1-14
打印内置字体列表 1-15
打印打印配置列表 1-15
恢复默认设置 1-15

2 **打印机驱动程序设置 2-1**
打印机驱动程序设置 2-2
如何访问打印机驱动程序设置 2-3
本地驱动程序中的功能 2-4
基本选项卡 2-4
纸张大小 2-5
多页 2-5
方向 2-5
份数 2-6
介质类型 2-6
高级选项卡 2-7
打印质量 2-8
双面打印 2-9
水印 2-10
页面设置 2-12
设备选项 2-13
附件选项卡 2-18
技术支持选项卡 2-20
PS 打印机驱动程序的功能
(PostScript®) （对于 Windows®） 2-21

端口选项卡 2-22
设备设置选项卡 2-22
布局选项卡 2-23
纸张 / 质量选项卡 2-24
高级选项 2-25

3 **如何使用 Windows® 扫描 3-1**
扫描文稿 3-2
TWAIN 兼容 3-2
如何使用扫描仪 3-3
扫描文稿到计算机中 3-4
扫描一整页 3-4
预览然后裁切想要扫描的部分 3-5
扫描仪窗口中的设置 3-7
图像类型 3-7
分辨率 3-7
扫描类型 3-8
亮度 3-8
对比度 3-8
文稿尺寸 3-9
扫描文稿 （仅对于 Windows® XP） 3-11
WIA 兼容 3-11
如何使用扫描仪 3-11
扫描文稿到计算机中 3-12
扫描仪实用程序 3-15
设置 WIA 对话框 （对于 **Windows®** XP） 3-16
使用扫描键 （对于 USB 或并行接口电缆用户） 3-18
扫描到电子邮件 3-19
扫描到图像 3-19
扫描到 OCR 3-20
扫描到文件 3-20

4 **使用远程设置 4-1**
远程设置 4-2

5 **使用 PC-FAX 软件 5-1**
PC-FAX 发送 5-2
设置用户信息 5-3
设置发送 5-4
外线访问 5-4
包括传真标题 5-4
地址薄文件 5-4

用户界面 5-5
简单类型 5-5
传真类型 5-5
速拨设置 5-6
地址薄 5-7
在地址薄里设置成员 5-8
设置多址发送组 5-9
编辑成员信息 5-10
删除成员或组 5-10
导出地址薄 5-10
导入到地址薄中 5-12
设置封面 5-14
在每个字段内输入信息 5-15
使用传真类型来发送 PC-FAX 文件 5-16
重拨 5-17
使用简单类型来发送 PC-FAX 文件 5-17
设置 PC-FAX 接收
（仅对于 Windows® 95/98/98SE/Me/2000 Professional 和 Windows NT® WS 4.0） 5-19
运行 PC-FAX 接收 5-19
设置计算机 5-19
查看新的 PC-FAX 消息 5-20
接收传真到计算机
（仅 Windows® XP） 5-21
如何自动接收传真 5-21
如何查看接收到的传真 5-26

6 **通过 Macintosh® 使用设备 6-1**
设置装有 USB 的 Apple® Macintosh® 6-2
在 Apple® Macintosh® 上运行打印机驱动程序 (Mac OS® 8.6-9.2) 6-3
在 Apple® Macintosh® (Mac OS® X) 上运行打印机驱动程序 6-5
选择页面设置选项 6-5
特殊设置 6-6
在 Apple® Macintosh® 上运行 PS 驱动程序 6-7
对于 Mac OS® 8.6 － 9.2 用户 6-8
对于 Mac OS® X 用户 6-12

7 **网络扫描 （仅 Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional 和 XP） 7-1**
在计算机上登记本设备 7-3

使用扫描键 7-6
扫描到电子邮件 （计算机） 7-6
扫描到电子邮件 （电子邮件服务器） 7-7
扫描到图像 7-8
扫描到 OCR 7-9
扫描到文件 7-10

8 **网络 PC-FAX 软件 8-1**
启用网络 PC-FAX 8-2
发送设置 8-3
地址簿中的更多选项 8-4
使用网络 PC-FAX 软件 8-5
快速提示： 8-5

9 **索引 I-1**

1 将本设备用作打印机

使用打印机驱动程序 1-2
如何打印文稿 1-3
打印和传真可同时进行 1-11
打印机操作键 1-12



1.1 使用打印机驱动程序

打印机驱动程序是一种数据转换软件，通过使用打印机命令的语言或页面描述语言将计算机使用格式转换成特定打印机所需要的格式。

随机光盘提供了打印机驱动程序。遵循快速安装指南首先安装驱动程序。

Windows® 打印

设备的随机光盘上有可用于 Microsoft® Windows® 95/98/98SE/Me/2000 Professional/XP 和 Windows NT® workstation 4.0 系统的专用打印机驱动程序和 TrueType™ 兼容字体。使用我们的安装程序，可方便的在您的计算机上安装驱动程序及配套软件。驱动程序支持我们独特的压缩模式用以提高在 Windows® 应用程序上的打印速度，并允许进行各种打印机设置，包括节能打印模式和自定义纸张大小。

普通打印机的仿真支持

设备支持 HP LaserJet (PCL level 6) 和 BR-Script (PostScript® 3™ 语言仿真) 打印机仿真模式。如果您使用的是 DOS 应用程序软件，可使用 HP LaserJet (PCL level 6) 和 BR-Script (PostScript® 3™ 语言仿真) 仿真模式进行打印机操作。

1.2 如何打印文稿

当设备从计算机中接收数据时，从纸盒进纸开始打印。纸盒能装入多种纸张和信封。

1. 从应用程序中选择打印命令。
   如果您的计算机也连接到其他打印机上，从软件应用程序里的打印或打印设置菜单中选择 **Lenovo M6220** 或 **Lenovo M6220 (USB) 打印机**作为打印机驱动程序，然后点击 OK（确定）按钮开始打印。
2. 计算机发送打印命令和数据到设备中。
3. LCD 背景灯变为橙色时，设备开始打印。

可在应用程序软件中选择纸张大小和方向。


如果应用程序软件不支持自定义纸张大小，选择下一个最大纸张尺寸。然后在应用程序软件中通过更改左右边距以调整打印区域。

手动双面打印

设备首先在纸张的一端打印所有的偶数页。

然后，Windows® 驱动程序指示（弹出的消息）重新插入纸张。在这之前，请放平纸张，否则会卡纸。不推荐使用很薄或是很厚的纸张。


推荐使用 75-90 克 / 平方米的纸张。

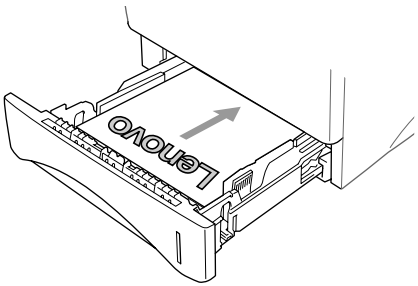

正面向下出纸盒

设备输出打印面正面向下到设备前部出纸盒。展开托纸板用以托住打印好的纸张。

打印透明胶片时，取走从设备托纸板上输出的每一张胶片。

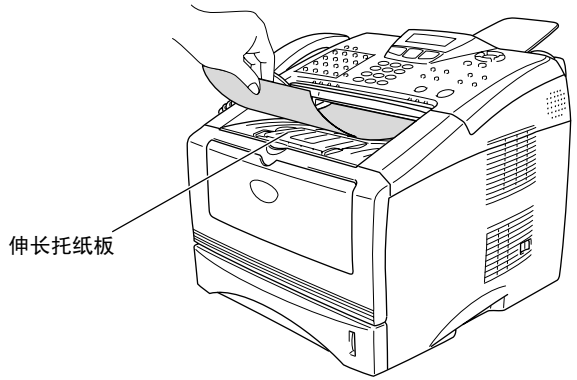

在普通纸上打印

手动进纸槽

手动进纸槽中放入纸张时，设备会自动打开手动进纸模式。


1 选择**纸张大小**，**介质类型**，**纸张来源**，以及打印机驱动程序里的其他设置。

介质类型 : 普通纸

纸张来源 : 手动

2 打开手动进纸槽。滑动导纸板以适合纸张大小。

3 用双手将纸张正面向上放进手动进纸槽，直至纸张的前端接触到进纸辊，然后设备开始进纸。

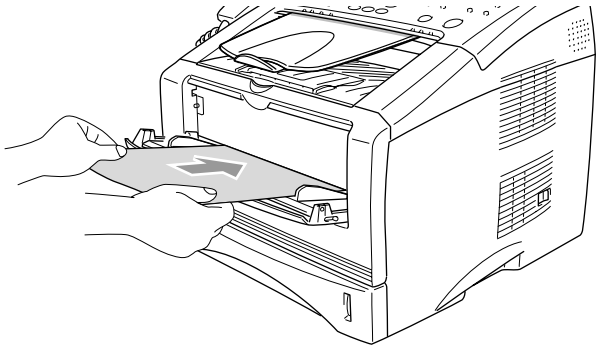

- 确保纸张平整，并位于手动进纸槽的适当位置。否则，可能导致进纸不当，偏斜打印输出或卡纸。
- 任何时候，请勿将一张以上的纸张放入手动进纸槽中，否则可能引起卡纸。

4 发送打印数据到设备中。

5 打印的页面输出设备后，如第 3 步放入下一张纸。重复以上步骤打印所需的页面。

在特厚纸和卡片纸上打印

拉出后部出纸盒时，纸张从手动进纸槽进入设备的后部。在特厚纸或卡片纸上打印时，使用这种进纸和出纸方法。


手动进纸槽

1 选择**纸张大小**，**介质类型**，**纸张来源**，以及打印机驱动程序里的其他设置。

介质类型：厚纸或特厚纸

纸张来源：手动

2 打开后部出纸盒。

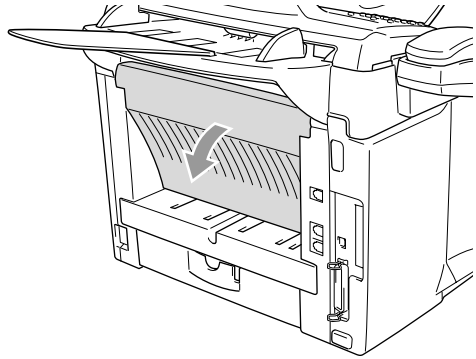

3 打开手动进纸槽。滑动导纸板以适合纸张大小。

4 用双手将纸张正面向上放进手动进纸槽，直至纸张的前端接触到进纸辊，然后设备开始进纸。

- 确保纸张平整，并位于手动进纸槽的适当位置。 否则，可能导致进纸不当，偏斜打印输出或卡纸。
- 任何时候，请勿将一张以上的纸张放入手动进纸槽中，否则可能引起卡纸。


5 发送打印数据到设备中。

6 打印的页面输出设备后，如第 4 步放入下一张纸张。重复以上步骤打印所需的页面。

7 完成打印作业后，关闭后部出纸盒。

注意

打印后立即取走打印输出的每一张纸。堆叠纸张可能会导致卡纸或纸张卷曲。

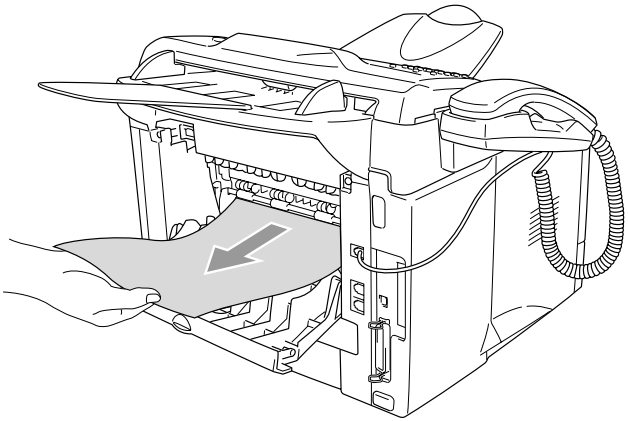

在信封上打印


使用手动进纸槽在信封上打印。

- 手动进纸槽中放入纸张时，设备会自动打开手动进纸模式。
- 所有面都应正确折叠并且无任何折皱或折痕。

1 选择**纸张大小**，**介质类型**，**纸张来源**，以及打印机驱动程序里的其他设置。

介质类型：信封，薄信封或厚信封


2 打开后部出纸盒。

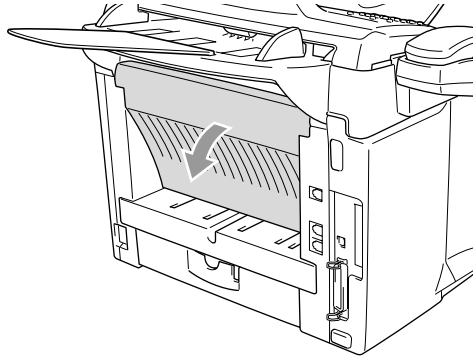


3 打开手动进纸槽。滑动导纸板以适合纸张大小。

如果打印后信封起皱：

在设备后部，打开后部出纸盒，然后按下左手侧和右手侧的蓝色滑块 （如下页图所示）。完成打印信封后，重置两个滑块返回到初始位置，关闭后部出纸盒。

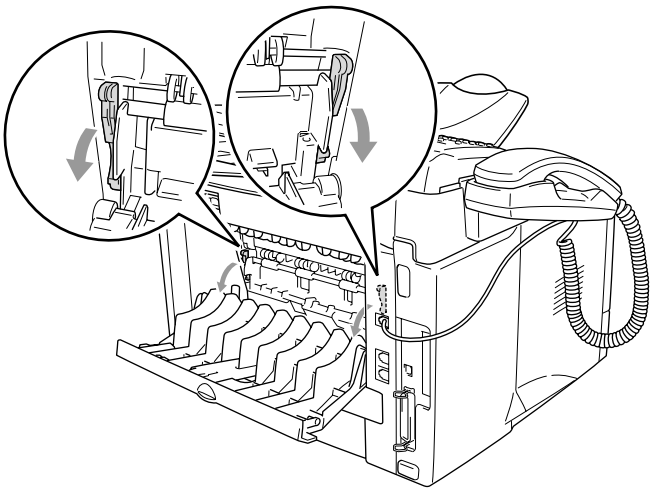

4 用双手将纸张正面向上放进手动进纸槽，直至纸张的前端接触到进纸辊，然后设备开始进纸。

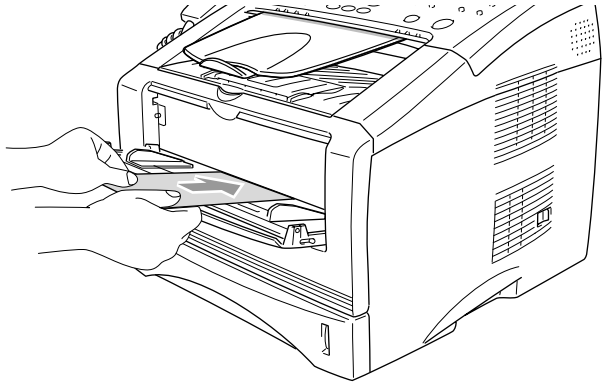

- 插入手动进纸槽时确保信封平整。否则，可能导致进纸不当，偏斜打印输出或卡纸。
- 任何时候，请勿将一张以上的纸张放入手动进纸槽中，否则可能引起卡纸。
- 在手动进纸槽中放入信封，确保打印面向上。

5 发送打印数据到设备中。

6 打印的信封输出设备后，设备将会等待直到放入下一信封。重复第 4 步打印所需要的信封。

7 完成打印作业后，关闭后部出纸盒。



1.3 打印和传真可同时进行

发送或接收传真或扫描文稿到计算机的同时，设备可从计算机中打印。计算机打印时，不会停止传真发送。

1.4 打印机操作键

作业取消

按**作业取消**键，可清除内存中的数据。



安全模式键

安全模式数据受密码保护。仅有知道密码的人能够打印数据。输入密码后设备才能打印安全模式数据。打印文稿数据后，数据将从内存中被清除。使用本菜单设置，请在打印机对话框内设置您的密码。（请参见第 2-13 页上的*设备选项*。）

使用 M6220 BR-Script (PostScript® 3™ 语言仿真) 驱动程序时，安全模式设置不可使用。

1. 按**安全模式**键。
2. 按 ▲ 或 ▼ 选择用户名称。
   然后按**设置**键。LCD 显示作业选项。

```
User?
MIKE                    ▲▼
```

如果内存无安全模式数据， LCD 显示 `No Data!`（无数据！）。

3 按或选择作业。

然后按**设置**键。LCD 提示您输入四位密码。

```
Job?
Text1
```

4 使用控制面板输入密码。

然后按**设置**键。

```
Text1
Password:XXXX
```

5 按或键，选择 Print （打印）。

然后按**设置**键。设备打印数据。

— 或 —

如果要删除安全模式数据，按或选择 Delete （删除）然后按**设置**键。

- 如果关闭设备电源开关，保存在安全模式中的数据将被清除。
- 打印安全模式数据后，数据会从内存中被清除。

设置仿真选项

一种打印机作业语言或仿真设备接收中的打印命令。不同的操作系统和应用程序将以不同的语言发送打印命令。设备可接收各种仿真的打印命令。本设备有自动仿真选项设置。设备从计算机接收信息时，设备自动选择仿真模式。本设置在出厂时设置为自动。

使用控制面板手动更改默认仿真模式。

1. 按**菜单**键，然后按数字 **4**,**1**。
2. 按 或 键来选择 Auto（自动）HP LaserJet 或 BR-Script 3。
   然后按**设置**键。
3. 按**停止 / 退出**键。

```
Printer
1.Emulation
```

推荐使用应用程序软件或网络服务器进行仿真设置。如果设置不正确，使用设备面板按钮手工选择需要的仿真模式。

打印内置字体列表

可打印设备的内置 （或常驻）字体，查看选择前的字体。

1. 按**菜单**键，然后按数字 **4**, **2**, **1**。
2. 按**启动**键。设备打印列表。
3. 按**停止 / 退出**键。

```
Print Options
1.Internal Font
```

打印打印配置列表

打印当前打印机设置。

1. 按**菜单**键，然后按数字 **4**, **2**, **2**。
2. 按**启动**键。设备打印设置。
3. 按**停止 / 退出**键。

```
Print Options
2.Configuration
```

恢复默认设置

将设备恢复到默认设置。清除临时设置中的字体和宏。

1. 按**菜单**键，然后按数字 **4**, **3**。
2. 按数字 **1** 恢复默认设置。

   — 或 —

   按 **2** 退出且不做更改。
3. 按**停止 / 退出**键。

```
Printer
3.Reset Printer
```

仅打印设置返回到默认设置。

将本设备用作打印机

2 打印机驱动程序设置

打印机驱动程序设置 2-2
如何访问打印机驱动程序设置 2-3
本地驱动程序中的功能 2-4
PS 打印机驱动程序的功能 (PostScript®)
（对于 Windows®） 2-22



2.1 打印机驱动程序设置

从计算机中打印时可更改以下的打印机设置：

- **介质类型**
- **多页**
- **水印** *1*2
- **图像缩放** *2
- **打印日期与时间** *1*2
- **快速打印设置** *1*2
- **保密打印** *1

*1这些设置在BR-script（PostScript® 3™ 语言仿真）驱动程序中不可用。

*2 这些设置在通用打印机驱动程序中不可用。



2.2 如何访问打印机驱动程序设置

1. 从应用程序软件的 **File** （文件）菜单中选择 **Print** （打印）。
2. 选择 **Lenovo M6220** 或 **Lenovo M6220 (USB) 打印机**作为打印机，然后点击对于 Windows® XP 的 **首选项**（对于 Windows® 95/98/98SE/Me 和 2000 的**属性**，对于 Windows NT® 4.0 的**文稿默认**）。出现**打印**对话框。

访问打印机驱动程序设置的方法取决于您的操作系统和软件应用程序。


本节显示的屏幕均基于 Windows® XP 环境。

您的计算机上所显示的屏幕可能会随您所用的 Windows® 操作系统的不同而不同。

2.3 本地驱动程序中的功能

与 Microsoft® Windows® 通用打印机驱动程序相比，本驱动程序拥有更多的功能。

基本选项卡

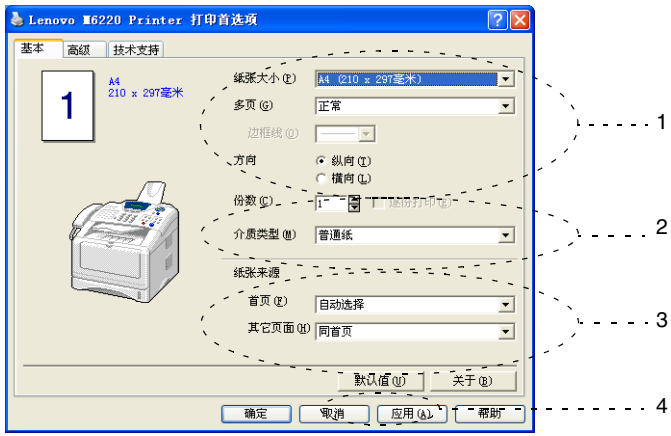

1 选择**纸张大小**，**多页**，**边框线** （若有）和**方向**。

2 选择**份数**中的数字和**介质类型**。

3 选择**纸张来源** （**首页**和 **其他页面**）。

自动选择允许打印机驱动程序根据**纸张大小**自动选择合适的纸盒。

在附件选项卡里可以为每个纸盒设置纸张大小。（请参见第 2-18 页上的*附件选项卡*。）


4 点击**默认值**按钮，返回默认设置。

纸张大小


从下拉框里选择正在使用的纸张大小。

多页

多页选项可以缩小页面上的图像使多个页面打印在一张纸上或放大页面上的图片使其可以打印在多张纸上。

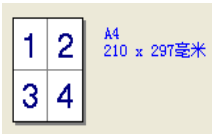

例如：每页 4 版

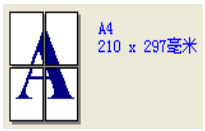


例如：2 x 2 页 1 版

边框线


在一张上用多页功能打印多页时，可选择纸张上每个页面周围有实线边框，虚线边框或无框。

方向

可以选择文稿打印输出的方向 （**纵向**或**横向**）。

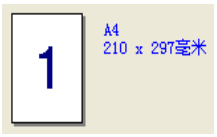

纵向




横向

份数

份数选项设置将要打印的份数。

逐份打印

选择**逐份打印**复选框，打印完一份完整的文稿后按选择的份数继续打印。如果未选择**逐份打印**复选框，那么在打印文稿的下一页之前，按选择的份数打印每一页。

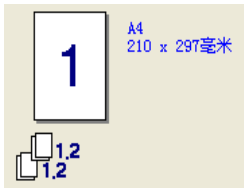

选中逐份打印



未选中逐份打印

介质类型

可在设备中使用以下的介质类型。为了得到最佳的打印质量，选择要使用的介质类型。

普通纸

薄纸

厚纸

特厚纸

铜板纸

透明胶片

信封

厚信封

薄信封

- 使用普通纸（70-95 克 / 平方米），选择**普通纸**。使用较重的纸张，信封或粗纸选择**厚纸**或**特厚纸**。对于铜板纸，选择**铜板纸**，对于 OHP 透明胶片，选择**透明胶片**。
- 使用信封，选择**信封**。选择**信封**后，如果墨粉不能在信封上正确定影，那么请选择**厚信封**。选择**信封**后，如果信封折皱了，请选择**薄信封**。

高级选项卡



返回默认设置，点击**默认值**按钮。

选择以下图标更改选项卡设置：

1 **打印质量**
2 **双面打印**
3 **水印**
4 **页面设置**
5 **设备选项**

打印质量

选择**打印质量**图标显示可供选择的打印质量功能。

分辨率

可选择以下的分辨率：

- 高质量 1200 dpi
- 600 dpi
- 300 dpi

省墨模式

打开省墨模式可节省运行成本，但会降低打印浓度。

打印设置

对于 Windows® 95/98/98SE/Me

打印设置可以针对打印文稿类型优化打印质量（照片，图像或扫描的图像）。选择**自动（推荐）**时，打印机将自动选择最佳打印设置进行打印。

打印设置设定为手动时，可手动更改亮度，对比度和图像质量选项。

对于 Windows® 2000/XP/NT® WS 4.0

- 选择**使用打印机的半色调**，则使用半色调进行打印。
- 选择**使用系统的半色调**，则使用系统的半色调进行打印。按**设置**按钮可更改设置。
- 如果不能正确打印半色调，选择**改进灰度打印**。

双面打印

双面打印可以在纸张的两个页面上进行打印，这可以减少打印时纸张的使用量。选择**双面打印**图标显示可供选择的双面打印功能。



手动双面打印

选择**手动双面打印**选择框。在此模式下，设备首先打印所有偶数页。然后打印机驱动程序停止并显示重新安装纸张的指令。点击确定按钮打印奇数页。

双面打印类型

可选择**双面打印类型**。对于每种装订方向有六种双面打印的方向可选。

左边翻页

右边翻页

上边翻页

下边翻页

上边翻页 （无反转）

下边翻页 （无反转）

装订偏移量


选择装订偏移量选项，可以英寸或毫米为单位指定装订的偏移量值 (0 - 8 英寸) [0 - 203.2 毫米]。

水印

选择**水印**图标显示可供选择的水印功能。

可将标识或文本作为水印放置到文稿中。可以选择预置的水印，或使用您创建的位图文件或文本文件。

选择**使用水印**，然后选择要使用的水印。

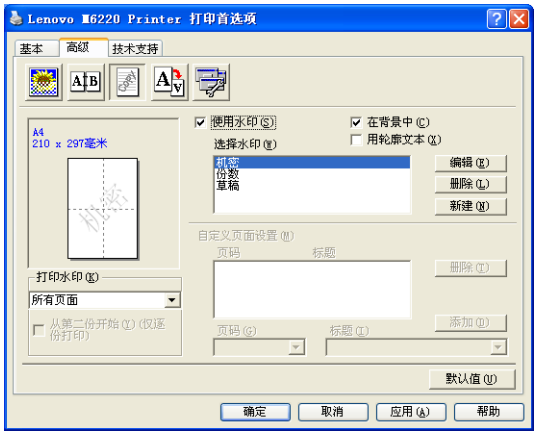

在背景中

选择**在背景中**以便在文稿的背景中打印水印图像。 如果不选择此功能，那么将在您文稿内容上面打印水印。

用轮廓文本

（仅 Windows® 2000 Professional/XP/NT® WS 4.0）

如果仅要打印水印的轮廓，选择**用轮廓文本**。

打印水印

打印水印功能提供了以下的打印选项：

- **所有页面**
- **仅首页**
- **从第二页开始**
- **自定义**
- **从第二份开始 （仅逐份打印）**

（对于 Windows® 2000 Professional/XP/ Windows NT® 4.0）

水印设置

选择水印可更改水印的大小和位置，然后点击**编辑**按钮。如果要添加新的水印，点击**新建**按钮，然后在**水印类型**中选择**文本**或**位图**。



- **标题**

  可以选择**机密**，**份数**或**草稿**作为标准名称或在此栏输入您想要的名称。

- **水印文本**

  将水印文本输入**文本**框内，然后选择**字体**，**大小**，**浓度**和**字型**。

- **位图水印**


  在**文件**框中输入位图图像的文件名称和位置，或**浏览**文件位置。 可设置图像的缩放大小。

- **位置**

  您可以通过此设置控制页面上水印的位置。

页面设置

选择**页面设置**图标显示可供选择的页面设置功能。

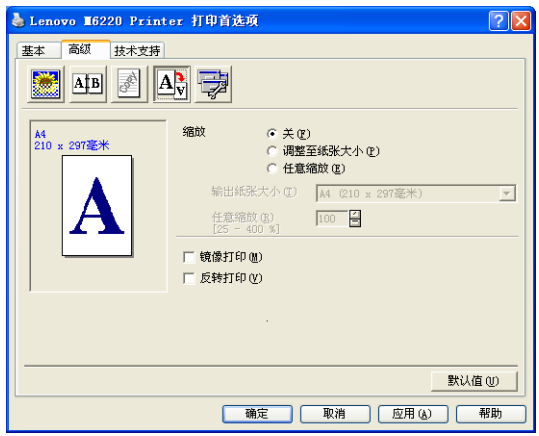

缩放

可通过缩放功能更改文稿的打印大小。

- **关**

  按屏幕上显示的大小打印文稿。

- **调整至纸张大小**

  如果文稿大小异常，或仅有标准尺寸的纸张，请选择此项。

- **任意缩放**

  可手动缩小或放大输出。

镜像打印

将数据左右翻转后打印。

反转打印

将数据旋转 180 度后打印。

设备选项

可设置以下的打印功能：



保密打印

安全模式文稿数据被发送到设备时受到密码保护。仅有知道密码的人能够打印数据。由于文稿在设备中受保护，必须使用（带密码的）设备的控制面板打印。

发送安全模式文稿:

1. 从**打印机功能**中选择**保密打印**并选择**保密打印**选择框。
2. 输入密码，用户名称和作业名称然后点击确定按钮。
3. 从设备的控制面板上打印安全模式的文稿。（请参见第 1-12 页上的*安全模式键*。）

删除安全模式文稿:


必须使用设备的控制面板删除安全模式文稿。（请参见第 1-12 页上的*安全模式键*。）

在设备内存中最多可存储 8MB 的安全模式数据。

快速打印设置


快速打印设置功能允许您快速选择驱动程序设置。用鼠标点击在任务栏上的图标查看设置按钮。可从设备选项中将此功能设置为开或关。

默认设置是关。

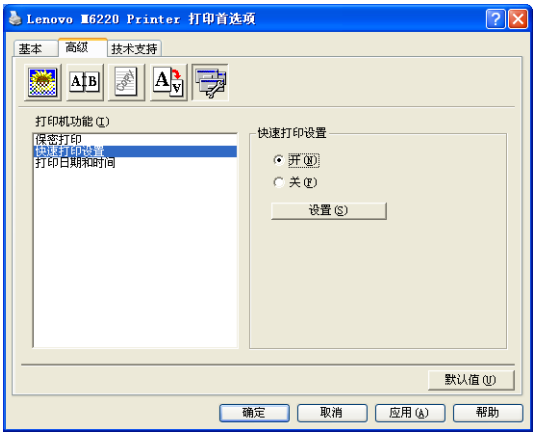

管理员 (仅对于 Windows® 95/98/98SE/Me 用户)


管理员选项允许锁定复印，缩放和水印功能并通过密码进行保护。

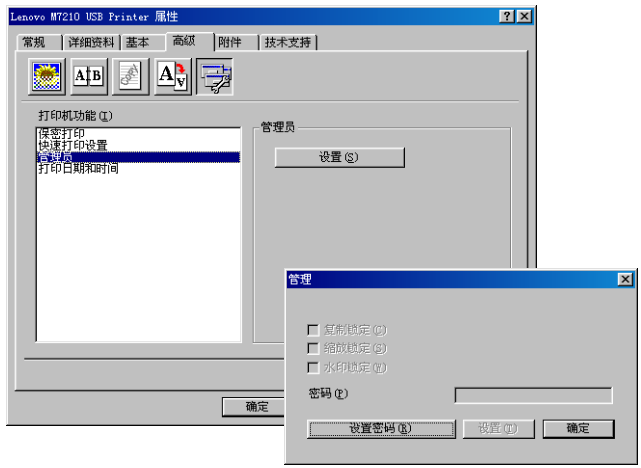

录制密码并将它保存在安全处以便今后参考。如果忘记密码将不能使用这些设置。

打印日期和时间

启用**打印日期和时间**功能，将在文稿上自动打印计算机系统内的日期和时间。

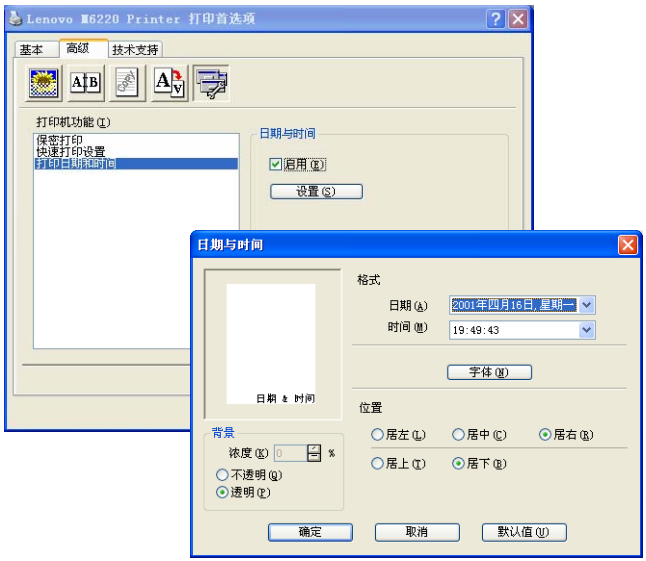

点击**设置**按钮更改**日期**和**时间**的格式。 点击**字体**按钮或**位置**更改字体。背景包括**日期**和**时间**选择**不透明**。选择**不透明**时，可通过更改百分比设置背景上**日期**和**时间**的**浓度**。

选项框里的日期和时间表示将要打印出来的格式。打印在文稿上的实际日期和时间将自动从您计算机设置上获取。

附件选项卡


附件选项卡包括的设置是用于配置打印机驱动程序中每个纸张来源中装载纸张的大小。此选项卡也将安装任何其他选项到驱动程序设置中。

纸张来源设置

加亮**纸张来源设置**中的来源对每个纸张来源进行纸张大小的配置。从下拉框中选择**纸张大小**然后点击**更新**按钮。在打印机驱动程序（请参见第 2-4 页上的*基本选项卡*）中的基本选项卡里设置自动选择 （默认纸张来源），打印机驱动程序将自动使用**纸张来源设置**选择与打印机驱动程序中**纸张大小**设置匹配的纸盒。


默认来源

当要发送文稿的纸张大小与纸张来源设置不匹配时，**默认来源**允许您选择纸张来源。

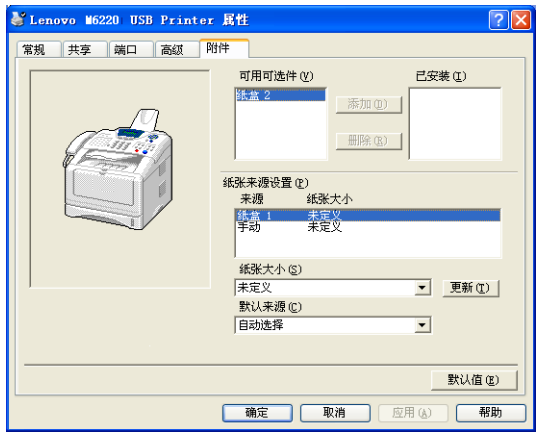

可用可选件

为了使用下层纸盒（选配件），驱动程序里必须安装此选项。加亮**可用可选件**列表中的型号，然后点击**添加**。在**已安装**框里将会列出可选纸盒（选配件），**纸张来源设置**列表和屏幕说明将显示出可选下层纸盒。

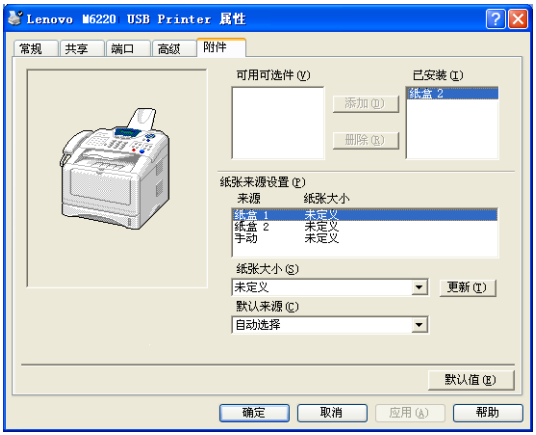

技术支持选项卡

技术支持选项卡提供驱动程序版本和设置信息。此外还有 **Lenovo 技术支持网站**和驱动程序更新网站的链接。

点击**技术支持**选项卡显示以下的屏幕：





2.4 PS 打印机驱动程序的功能 (PostScript®)（对于 Windows®）

Windows® 95/98/98SE/Me/2000 Professional/XP 和 Windows NT® 4.0 使用 BR-Script （PostScript® 3™ 语言仿真）驱动程序。

安装 PS 驱动程序

如果您已经根据快速安装指南的指示安装了打印机驱动程序，请将光盘放入计算机的光盘驱动器，然后点击**安装程序**。选择**多功能套装软件**然后遵循屏幕指示。出现**选择组件**屏幕，选中 **PS 打印机驱动程序**，然后继续遵循屏幕指示。


如果之前未安装驱动程序和软件，请将光盘放入计算机光盘驱动器，然后点击**安装程序**。选择**多功能套装软件**然后遵循屏幕指令。出现**设置类型**的屏幕，选择**自定义**并选中 **PS 打印机驱动程序**。然后继续遵循屏幕指示。

本节显示的屏幕均基于 Windows® XP 环境。

您的计算机上所显示的屏幕可能会随您所用的 Windows® 操作系统的不同而不同。


端口选项卡

选择打印机连接的端口或正在使用的网络打印机的路径。

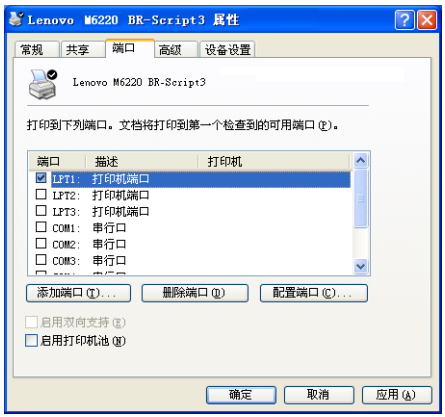

设备设置选项卡


选择已安装的选项对已安装的其它附件进行配置。

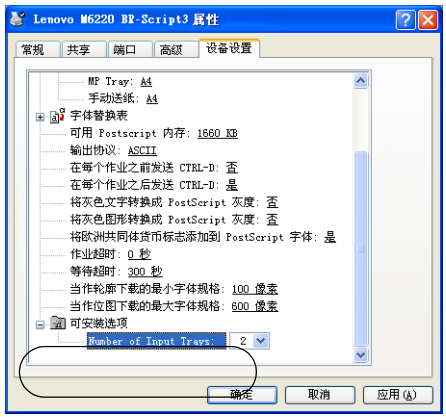

布局选项卡

如果您使用 Windows NT® 4.0，Windows® 2000 或 XP 系统，可通过点击 **Lenovo M6220 BR-Script3 属性**的**常规**选项卡中的**打印首选项**使用**布局**选项卡。


布局选项卡可使您可更改诸如**方向**，**页序**和**每张纸打印的页数**等各种布局设置。

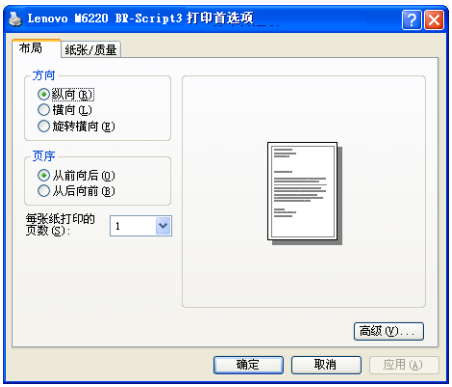

纸张 / 质量选项卡


如果您使用 Windows NT® 4.0，Windows® 2000 或 XP 系统，可通过点击 **Lenovo M6220 BR-Script3 属性**的**常规**选项卡中的**打印首选项**使用**纸张 / 质量**选项卡。

选择**纸张来源**。

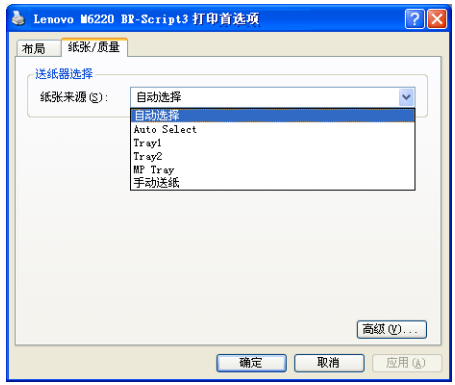

高级选项

如果您使用 Windows NT® 4.0，Windows® 2000 或 XP 系统，可通过点击**布局**选项卡或**纸张 / 质量**选项卡中的**高级**按钮使用 **Lenovo M6220 BR-Script3 高级选项**。

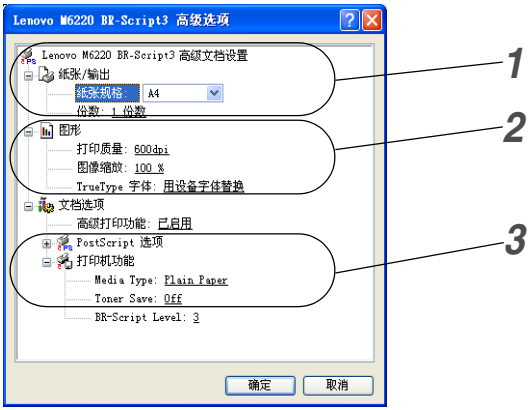

1 选择**纸张规格**和**份数**。

2 设置**打印质量**，**图像缩放**和 **TrueType 字体**设置。

3 可以选择打印机功能列表中的设置对其进行更改：

- Media Type （介质类型）
- Toner Save （省墨模式）
- BR-Script Level

3 如何使用 Windows® 扫描

扫描操作和驱动程序因操作系统的不同而不同。

对于 Windows®95/98/98SE/Me/2000 Professional 和 Windows NT® Workstation 4.0

设备从应用程序中使用 TWAIN 兼容驱动程序扫描文稿。（请参见第 3-2 页上的*扫描文稿*。）

对于 Windows® XP

设备使用 **Windows®** 图像采集 (WIA) 扫描文稿。（请参见第 3-11 页上的*扫描文稿 （仅对于 Windows® XP）*。）

扫描文稿.....3-2
扫描文稿 （仅对于 Windows® XP）.....3-11
使用扫描键 （对于 USB 或并行接口电缆用户）.....3-19



3.1 扫描文稿

TWAIN 兼容

多功能套装软件包括与 TWAIN 兼容的扫描仪驱动程序。TWAIN 驱动程序符合在扫描仪和软件应用程序之间进行通讯的标准通用协议。您能够直接扫描图像到支持 TWAIN 扫描的其他软件应用程序中。这些应用程序包括诸如 Adobe® Photoshop®，Adobe® PageMaker®，CorelDraw® 等流行软件。

如何使用扫描仪

1 打开软件应用程序，然后扫描文稿。

■ 扫描图像时，可使用本手册中的扫描说明。

■ 从**文件**菜单的**选择设备**中选择 **Lenovo M6220**。

如果设备的连接是通过：


并行 - 使用 **Lenovo M6220**

USB- 使用 **Lenovo M6220** USB

LAN - 使用 **Lenovo M6220** LAN（如果安装了选配件 NC-9100h ）

2 从**文件**的下拉菜单中选择**获取图像**或选择**扫描新文件**图标。

出现 **Lenovo M6220 扫描仪设置**对话框：

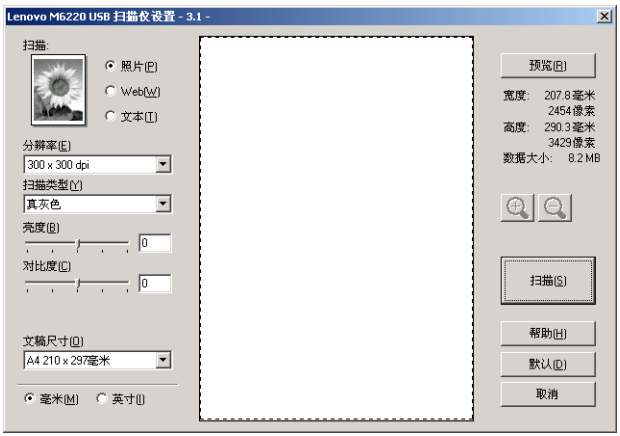

扫描文稿到计算机中

能够扫描一整页

— 或 —

预览文稿后扫描部分页面。

扫描一整页

1. 将文稿面朝下放到自动送稿器中。
2. 如有需要，可在扫描仪窗口调整以下设置：
   - **扫描**
   - **分辨率**
   - **扫描类型**
   - **亮度**
   - **对比度**
   - **文稿尺寸**


选择文稿尺寸后，通过点击鼠标左键并拖拉鼠标进一步调整扫描区域。扫描时，若要裁切图像，必须进行这一步操作。（请参见第 3-7 页上的*扫描仪窗口中的设置*。）

3. 在扫描仪窗口点击**扫描**按钮。

预览然后裁切想要扫描的部分


预览按钮用于预览图像以便裁切图像中任何多余部分。预览满意，则点击扫描仪窗口的**扫描**按钮开始扫描图像。

1 将文稿面朝下放到自动送稿器中。

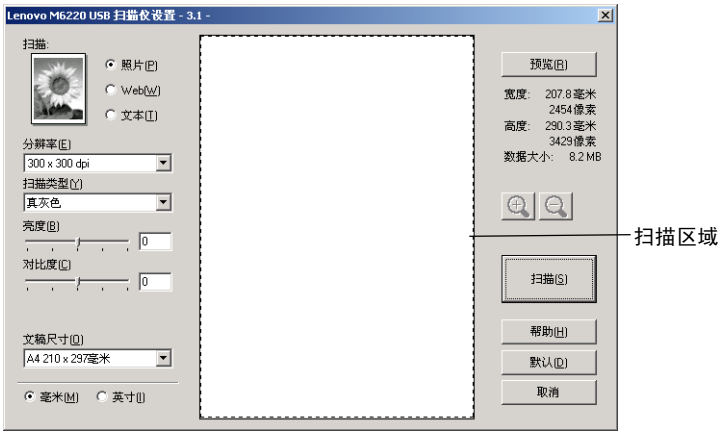

2 根据需要，调整**扫描**，**分辨率**，**扫描类型**，**亮度**和**对比度**的设置。

3 在 **Lenovo M6220 扫描仪设置**对话框中，点击**预览**按钮。
整个文稿将被扫描到计算机中，并且出现在扫描区域内。

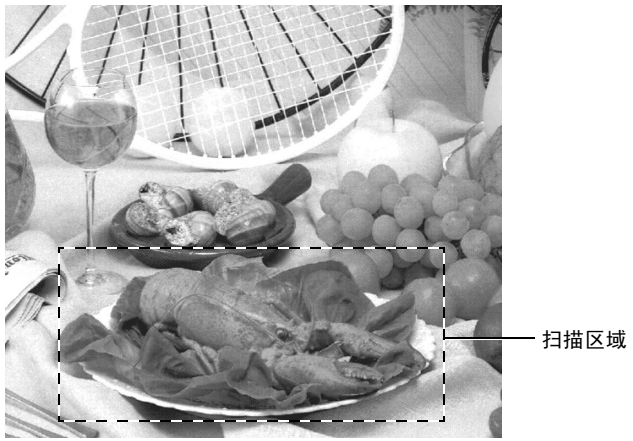

4 通过点击鼠标左键并拖拉鼠标，选择要扫描的部分。

按 放大所选择的部分以检查扫描区域是否合适。如果要选择其他的部分，使用 复原图像。

5 将文稿正面向下放到自动送稿器中。

6 按**扫描**按钮。
此时只有文稿的被选区域出现在图像窗口（或软件应用程序窗口）。

7 在图像窗口中，使用可用的选项来细化图像。

扫描仪窗口中的设置

图像类型

可选择**照片**，**Web**或**文本**作为图像输出类型。**分辨率**和**扫描类型**会随各自的默认设置而改变。

默认设置为：

图像类型		分辨率	扫描类型
照片	扫描照片图像时选择。	300 x 300 dpi	真灰色
Web	扫描粘贴至网页的图像时选择。	100 x 100 dpi	真灰色
文本	扫描文本文稿时选择。	200 x 200 dpi	黑白

分辨率

从**分辨率**的下拉列表中更改扫描分辨率。越高的分辨率需要越多的内存和传输时间，但是能够达到精细的扫描图像。能够选择黑白 / 灰色（误差扩散）和真灰色。以下显示了您可选择的分辨率。

- 100 x 100 dpi
- 150 x 150 dpi
- 200 x 200 dpi
- 300 x 300 dpi
- 400 x 400 dpi
- 600 x 600 dpi
- 1200 x 1200 dpi
- 2400 x 2400 dpi
- 4800 x 4800 dpi
- 9600 x 9600 dpi

扫描类型

黑白： 对于文本或艺术线条设置扫描类型为**黑白**。

灰度级别： 对于照片影像设置扫描类型为灰色或真灰色。

亮度

调整设置 (-50 至 50) 以得到最佳图像。默认设置为 0，代表 “普通”。

通过向右或向左拖动滑动条设置级别，使图像变浅或变深。您也可以在框内直接输入。

如果扫描的图像太亮，设置一个低亮度的数值并再次扫描文稿。如果扫描的图像太暗，设置一个亮度的数值并再次扫描文稿。

对比度

仅在选择了一种灰度级别后才可对此设置进行调整。当选择**黑白**设置选择为**扫描类型**时，不可用此设置。

向左或向右移动滑动条能够增加或降低对比度的级别。增加对比度会使图像的暗区更暗，亮区更亮，而减少对比度则更能突出灰度区域。您也可以在框内直接输入。

文稿尺寸

按以下选项设置尺寸：

- Letter(8 1/2 x 11 英寸)
- A4 (210 x 297 毫米)
- Legal(8 1/2 x 14 英寸)
- A4(148 x 210 毫米)
- B5(182 x 257 毫米)
- Executive(7 1/4 x 10 1/2 英寸)
- 照片 3.5 x 5 英寸 (9 x 13 厘米)
- 照片 5 x 7 英寸 (13 x 18 厘米)
- APS C 4 x 6 英寸 (10 x 15 厘米)
- 名片 (60 x 90 毫米)
- 自定义 (用户可调整尺寸为 0.35 x 0.35 英寸 -8.5 x 14 英寸 或 8.9 x 8.9 毫米 -215.9 x 355.6 毫米)

扫描用于文字处理器或其它图像应用程序的照片或其它图片时，您应该对对比度和分辨率模式尝试进行多种不同的设定，以选择最符合您需要的模式。

如果尺寸选择了**自定义**，将出现**自定义文稿大小**的对话框。



请输入**名称**，**宽度**和**高度**。

选择 “毫米” 或 “英寸” 为宽度和高度的单位。

屏幕上将显示出所选纸张的实际大小。



- **宽度**：显示扫描区域的宽度
- **高度**：显示扫描区域的高度
- **数据大小**：显示以位图格式计算的数据大小。此数据大小与其他文件格式（如 JPEG）不同。

3.2 扫描文稿（仅对于 Windows® XP）

WIA 兼容

Windows® XP 使用 Windows 图像采集 (WIA) 通过设备扫描图像 。您能够直接扫描图像到支持 WIA 或 TWAIN 扫描的任何软件应用程序中。

如何使用扫描仪

1 打开软件应用程序然后扫描文稿。

本手册中的扫描说明适用于通过双击后使用的扫描仪和照相机向导以及在启动 / 控制面板 / 打印机和其他硬件 / 扫描仪和照相机（或控制面板 / 扫描仪和照相机）上的 Lenovo M6220 图标。其他应用程序的扫描步骤可能有不同。

2 按**下一步**按钮。
出现扫描对话框：



扫描文稿到计算机中

1 将文稿正面向上放到 ADF （自动送稿器）中。



2 选择图片类型 (A)。

3 从下拉列表 (D) 中选择**纸张大小**。

4 如果需要高级设置，点击**自定义设置**。从**高级属性**中选择**亮度**，**对比度**，**分辨率**和**图片类型**。完成设置选择后，点击**确定**按钮。




- 可选择的扫描仪分辨率最高为 1200 x 1200dpi。
- 若分辨率高于 1200 dpi，请使用扫描仪实用程序。（请参见第 3-15 页上的*扫描仪实用程序*。）

5 为照片选择名称和目标文件，然后点击**下一步**按钮。



6 可选择“什么都不做，我已处理完这些照片”，然后点击**下一步**按钮，再点击**完成**按钮。

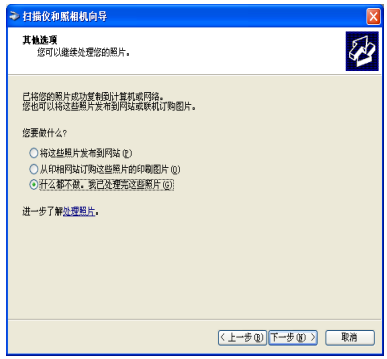

扫描仪实用程序

扫描仪实用程序用来配置分辨率为1200 dpi以上的扫描仪驱动程序。应用新设置时必须重新启动计算机。

运行实用程序：

选择**开始 / 所有程序 /Lenovo /M6220** 菜单中的**扫描仪实用程序**。



扫描分辨率高于 1200 dpi 将会引起某些扫描应用程序方面的问题。

设置 WIA 对话框 （对于 Windows® XP）



① **图片类型**

从**灰度照片**，**黑白照片或文字**以及自定义中选择所要进行扫描的图像类型。

② **自定义设置**



A 亮度

调整设置 (-50 至 50) 以得到最佳图像。默认设置为 0，代表“普通”。通过向右或向左拖动滑动条，设置级别，使图像变浅或变深。您也可以在框内直接输入。

B 对比度

仅在选择了一种灰度级别后才可对此设置进行调整。当选择了**黑白照片或文本**作为**图片类型**时，不可使用设置。

向左或向右移动滑动条能够增加或降低对比度的级别。增加对比度会使图像的暗区更暗，亮区更亮，而减少对比度则更能突出灰度区域。您也可以在框内直接输入。

C 分辨率

从**分辨率**的下拉列表中更改扫描分辨率。越高的分辨率需要越多的内存和传输时间，但是能够达到精细的扫描图像。

可以选择 [100], [150], [200], [300], [400], [500], [600] 或 [1200]。

D 图片类型

黑白照片或文字：对文本或艺术线条，设置扫描类型为**黑白照片或文字**。

灰度照片：对照片影像，设置扫描类型为**灰度照片**。

③ **纸张来源**

④ **从下拉列表中选择纸张大小。**

3.3 使用扫描键 （对于 USB 或并行接口电缆用户）

仅在中文版本里使用**扫描 (Scan)** 键。

使用控制面板上的 （**扫描**）键将文稿扫描到文字处理，图形或电子邮件应用程序或计算机文件夹中。使用 （**扫描**）键的好处是避免了从计算机中扫描时所需要的鼠标点击。



扫描到电子邮件，扫描到图像，扫描到 OCR 和扫描到文件

使用控制面板上的 （**扫描**）键前，设备必须连接到基于 Windows® 的计算机上，然后根据 Windows® 的版本装载合适的应用程序。

- 如果 Presto!® PageManager® 不自动打开，您可设置启动 / 控制面板 / 打印机和其他硬件 / 扫描仪和照相机（控制面板 / 扫描仪和照相机）上的属性。
- 如果按扫描键后不能启动扫描，点击 PageManager® 上位于扫描键文件 / 设置中的 TWAIN 用户界面取消。
- 如果设备同时与 USB 和并行电缆连接，需要选择 USB 或并口作为每一步的目标文件。

扫描到电子邮件

扫描黑白文稿到电子邮件应用程序作为文件附件。

1. 将文稿正面向下放到自动送稿器中。
2. 按  （**扫描**）键。

   ```
   Select ▲▼ & Set
   Scan to E-mail
   ```

3. 按  或  选择 `Scan to E-mail`（扫描到电子邮件）。
   然后按**设置**键。
   设备扫描文稿，创建文件附件，然后启动电子邮件应用程序，显示等待输入地址的新信息。

扫描到图像

扫描图片到用于查看和编辑的图形应用程序。

1. 将文稿正面向下放到自动送稿器中。
2. 按  （**扫描**）键。

   ```
   Select ▲▼ & Set
   Scan to Image
   ```

3. 按  或  选择 `Scan to Image`（扫描到图像）。
   然后按**设置**键。
   设备将会开始扫描处理并启动 Presto!® PageManager®，您可使用 Presto!® PageManager® 实用程序管理文件数据。

扫描到 OCR

如果文稿是文本，可通过 Lenovo OCR 将其转换为可编辑的文本文件，然后结果显示在文字处理应用程序上以便浏览和编辑。

1. 将文稿正面朝下放到自动送稿器中。
2. 按  （**扫描**）键。

   ```
   Select ▲▼ & Set
   Scan to OCR
   ```

3. 按 ▲ 或 ▼ 选择 `Scan to OCR`（扫描到 OCR）。
   然后按**设置**键。
   设备开始扫描，并启动 Lenovo OCR，您可以编辑和更改文本数据。

扫描到文件

您可以扫描黑白文稿到计算机中，然后作为文件保存到您选择的文件夹内。文件类型和指定的文件夹是基于您在 Presto!® PageManager® 中选择的设置。

1. 将文稿正面向下放到自动送稿器中。
2. 按  （**扫描**）键。

   ```
   Select ▲▼ & Set
   Scan to File
   ```

3. 按 ▲ 或 ▼ 选择 `Scan to File`（扫描到文件）。
   然后按**设置**键。
   设备开始扫描程序。

默认设置如下。

- 保存文件夹：登录用户的我的文稿。
- 文件格式：JPG。
- 文件名称 ： yyyy - mm - dd - xxxx(例如 2004 - 1 - 15 - 0001，2004 - 1 - 15 - 0002)

如何更改默认设置。

1 启动 Presto® PageManager®。
2 右击
3 点击**属性**按钮。
4 在窗口中更改路径或文件格式。
5 点击**确定**按钮。


4 使用远程设置

远程设置.....4-2

4.1 远程设置

远程设置应用程序使您使用计算机上的直观的图形用户界面 (GUI) 配置设备。使用本应用程序时，设备上的设置将被下载到计算机中，然后显示在计算机屏幕上。如果更改了设置，可直接上传到设备中。

如果设备仅连接到选配件网卡 (NC-9100h) 的网络上，则不能使用远程设置应用程序。（请参见NC-9100h 用户手册中的网络管理。）

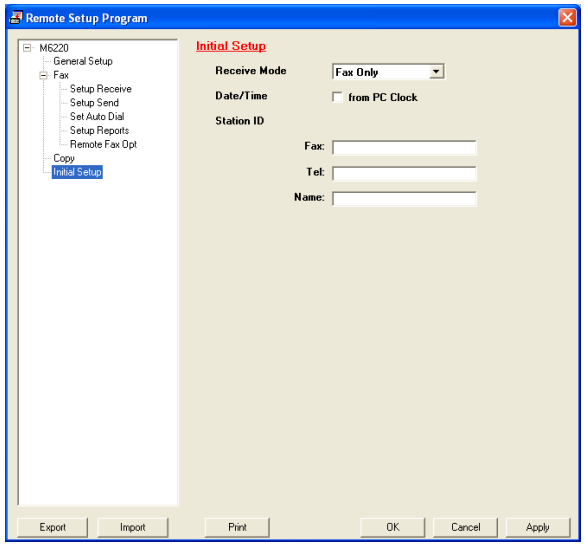

OK button （确定按钮）

点击 **OK** （确定）按钮，开始上传数据到设备。如果显示错误信息，远程设置程序关闭，再次输入正确的数据，然后点击 **OK** （确定）按钮。

Cancel button （取消按钮）

按 **Cancel** （取消）按钮将清除更改并退出远程设置应用程序，不上传任何数据到设备中。

Apply button （应用按钮）

按 **Apply**（应用）按钮将上传数据到设备中，但同时保留在远程设置应用程序中因此能够进行更改。

Print button （打印）按钮

按 **Print**（打印）按钮将打印设备上的被选项。点击 **Apply** （应用）按钮将新的数据上传到设备中后才能打印设备远程设置的更改。点击 **Print** （打印）按钮得到更新的打印输出。

Export button （导出按钮）

点击 **Export** （导出）按钮保存当前设置到文件中。

Import button （导入按钮）

点击 **Import** （导入）按钮将保存文件中的设置读入远程设置屏幕。

使用 **Export**（导出）和 **Import**（导出）按钮保存和使用设备的不同设置。

5 使用 PC-FAX 软件

PC-FAX 发送 5-2
速拨设置 5-7
设置 PC-FAX 接收 5-20
接收传真到计算机 5-22




5.1 PC-FAX 发送

PC-FAX 功能允许您使用计算机将任何应用程序或文稿作为标准传真发送。在计算机上的任何应用程序中创建一个文件，然后作为 PC-FAX 发送。还可以附上传真封面注释。只需在 PC-FAX 地址薄内设置接收方为成员或组或在用户界面内简单输入目标地址或传真号码。使用地址薄搜索功能可快速查找到成员发送传真。

- PC-FAX 仅在黑白模式可用。
- 如果使用 Windows® XP，Windows® NT 4.0 或 Windows® 2000 Professional，建议以管理员身份登录。

设置用户信息


点击 可通过传真发送对话框访问用户信息。
（请参见第 5-16 页上的*使用传真类型来发送 PC-FAX 文件*。）

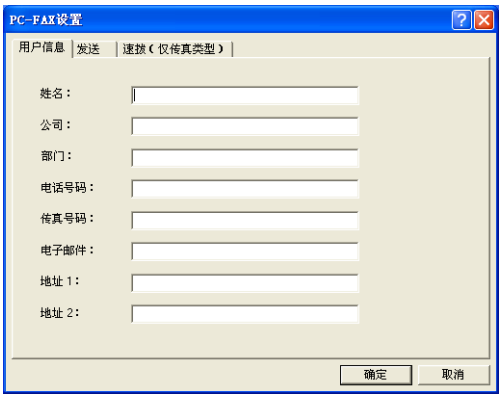

1. 从**开始**菜单，选择所有的**程序**，**Lenovo**，**M6220**，然后选择**PC-FAX 设置**。
   出现 **PC-FAX 设置**对话框：
2. 必须输入用户信息，此信息将用于创建传真标题和传真封面。
3. 点击**确定**按钮保存**用户信息**。

设置发送

从 **PC-FAX 设置**对话框，点击**发送**选项卡显示下面的屏幕。

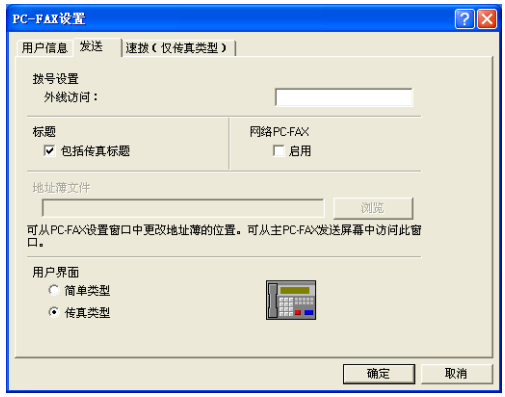

当选择了 “包括传真标题”选项后，将在发送传真时，同时发送一个包括用户和主题信息的附加页。

共有两种类型用户界面：简单类型或传真类型。如要更改用户界面请选择想要的界面类型：简单类型或传真类型。（请参见第 5-5 页上的*用户界面*。）

外线访问

如果需要输入号码访问外线，在这里输入。这是当地 PBX 电话系统要求的 （例如如果必须拨 9 才能够接通办公室的外线）。

包括传真标题

要在发送传真的顶部添加标题信息，请选取包括传真标题。

地址薄文件

使用地址薄可以选择一个以上的数据库文件。必须输入数据库文件的路径和文件名称进行选择。

— 或 —


使用**浏览**按钮找查找数据库进行选择。

用户界面

发送选项卡上选择用户界面。

选择**简单类型**或**传真类型**。

简单类型

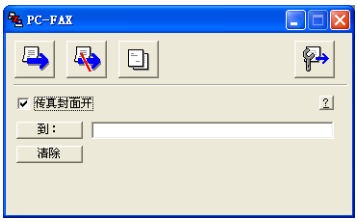


传真类型



5.2 速拨设置

点击 **PC-FAX 设置**对话框中的**速拨**选项卡。（使用本功能必须选择**传真类型**用户界面。）

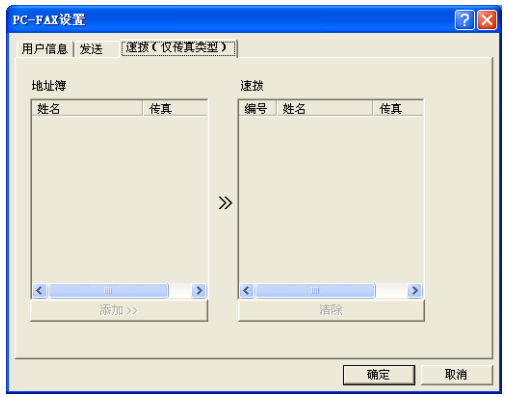

可将任何成员或组登记到一个速拨号按钮 （共十个）上。

在速拨号按钮上登记地址：


1. 点击所要编辑的速拨号按钮。
2. 点击所要存储在速拨号按钮上的成员或组。
3. 点击**添加 >>** 按钮以将所选的成员或组保存到此速拨号按钮上。

清除速拨键：

1. 点击所要清除的速拨号按钮。
2. 点击**清除**按钮。

地址薄


从**开始**菜单，选择**所有程序**，**Lenovo**，**M6220**，然后点击 **FAX 地址薄**。出现**地址薄**对话框：

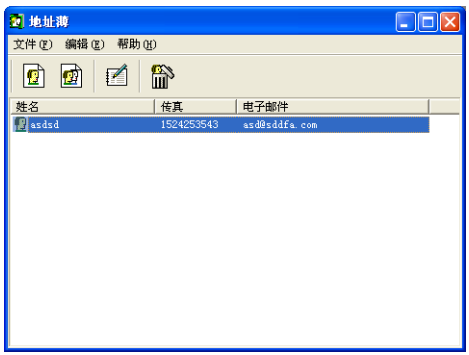

在地址薄里设置成员

在**地址薄**对话框里，您能够添加，编辑和删除已存储的成员或组的信息。

1 在地址薄对话框里，点击图标添加成员。
出现**地址薄成员设置**对话框：

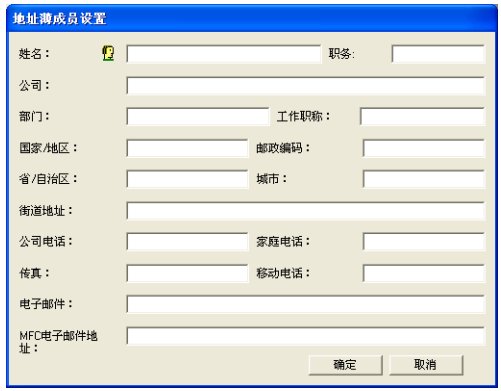

2 在成员设置对话框里，输入成员的信息。必须填写**姓名**栏。点击**确定**按钮保存信息。

设置多址发送组

如果发送同一份 PC-FAX 到多个成员，则可将他们加入到一个组里。

1 在**地址薄**对话框里，点击 图标创建组。
出现组设置对话框：



2 在**组名称**栏内输入新组的名称。

3 在**可用名称**框内，选择要加入组的每个成员，然后点击**添加 >>**。
添加到组里的成员将会显示在**组成员**框中。

4 添加了所要的成员后，点击**确定**。

编辑成员信息

1. 选择想要编辑的成员或组。
2. 点击编辑图标。
3. 更改成员或组的信息。
4. 点击**确定**按钮保存更改。

删除成员或组

1. 选择想要删除的成员或组。
2. 点击删除图标。
3. 出现**确定项目删除**对话框时，点击**确定**按钮。

导出地址薄

可将整个地址薄导出到 ASCII 文本文件 (*.csv)。或根据需要，可选择和创建一个 Vcard （将被附加到成员的待发电子邮件中）。（Vcard 是含有发件人联系信息的电子商务卡。）

导出当前整个地址薄：

如果要创建 Vcard，必须先选择成员。
如果在第 1 步之中选择了 Vcard，**保存类型**：为 **Vcard (*.vcf)**。

1. 从地址薄中选择**文件**菜单，指向**导出**菜单，然后点击**文本**。


   — 或 —

   点击 **Vcard** 然后转到第 5 步。
2. 从**可用项目**栏，选择要输出的数据字段然后点击**添加 >>** 按钮。


请以您要列示的顺序来选择项目。

3 如果导出到 ASCII 文件中，选择**分隔符**—**制表符**或**逗号**。选择使用**制表符**或**逗号**，以便分割数据字段。

4 点击**确定**按钮保存数据。

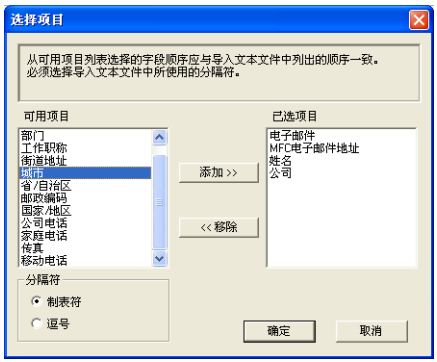

5 输入文件名称，然后点击**保存**。

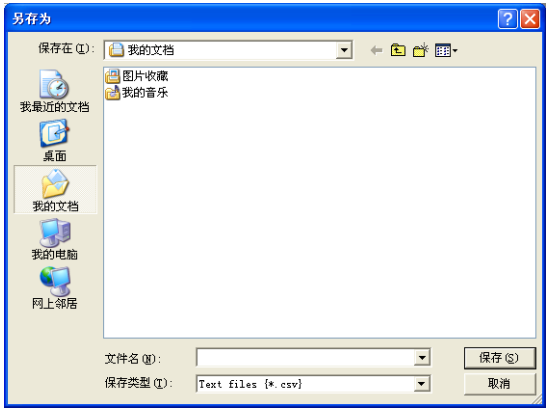


导入到地址薄中

可将 ASCII 文本文件 (*.csv) 或 Vcards （电子商务卡）导入到您的地址薄中。

1 从地址薄中选择**文件**菜单，指向**导入**菜单，然后点击**文本**。

- 或 -

点击 **Vcard** 然后转到第 5 步。

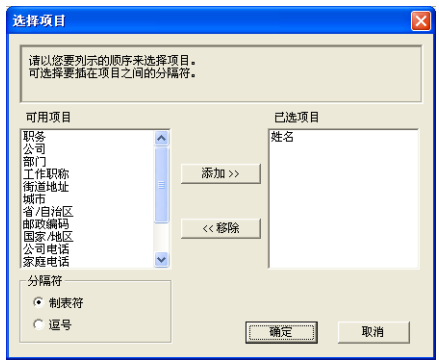

2 从**可用项目**栏，选择要导入的数据字段然后点击**添加 >>**。


从可用项目列表中选择的字段顺序应与导入文本文件中所列示的顺序一样。

3 选择在输入文件格式上的分隔符—制表符或**逗号**。

4 导

5 导入数据，点击**确定**按钮。

6 输入文件名称，然后点击**打开**。

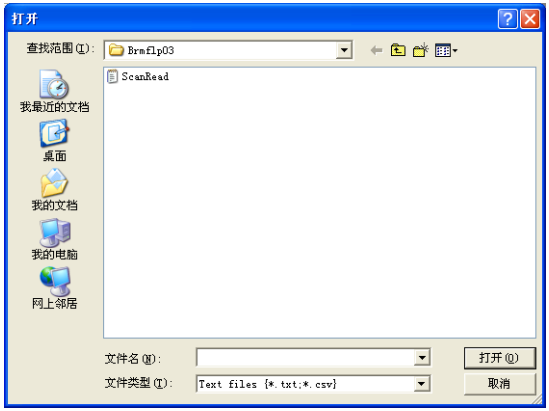

如果在第 1 步中选择文本文件，**文件类型**：为**文本文件 (*.csv)**。

设置封面

从 PC-FAX 对话框，点击 访问 PC-Fax 封面设置屏幕。（请参见第 5-16 页上的*使用传真类型来发送 PC-FAX 文件*。）

出现 **PC-FAX 封面设置**对话框：



在每个字段内输入信息


如果发送传真给一个以上的接收方，传真封面传真封面上不会打印出接收方的信息。

到

来自

备注

输入要添加到传真封面上的注释内容。

表单

选择要使用的传真封面格式。

导入 BMP 文件

能够插入位图文件，诸如传真封面上的公司标识。

使用浏览键选择 BMP 文件，然后选择对齐方式。

计算传真封面

选中计算传真封面复选框时，在计算传真页数时将包括此传真封面。未选中此复选框时，在计算传真页数时将不包括此传真封面。


使用传真类型来发送 PC-FAX 文件

1 在计算机的Word, Excel, Paint, Draw 或其他应用程序中创建文件。

2 从**文件**菜单中，点击**打印**菜单项。
出现**打印**对话框：



3 选择 **PC-FAX** 作为打印机，然后点击**打印**按钮。
出现传真发送对话框。

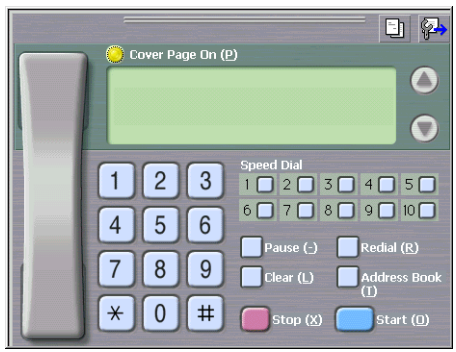

4 使用以下方法，输入传真号码：

- 使用拨号盘输入号码。
- 点击 10 个**速拨**按钮中的任意一个。
- 点击**地址薄**按钮，然后从地址薄中选择成员或组。

如果出错，点击 **Clear** （清除）按钮删除所有输入。

5 如果要包括传真封面，则点击**Cover Page On** （传真封面打开），然后点击 Cover Page （传真封面）图标输入或编辑传真封面信息。

6 点击 **Start** （开始）按钮发送传真。

如果要取消传真，点击 **Stop** （停止）按钮。

重拨

如果要重拨号码。点击 **Redial** （重拨）按钮在最近 5 位传真号码中滚动，然后点击 **Start** （开始）按钮。


使用简单类型来发送 PC-FAX 文件

1 在计算机的Word, Excel, Paint, Draw 或其他应用程序中创建文件。

2 从**文件**菜单中，点击**打印**菜单项。
出现**打印**对话框。



3 选择 **PC-FAX** 作为打印机，然后点击**打印**按钮。
出现传真发送对话框。

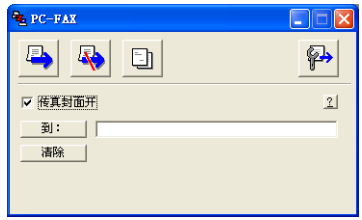

4 在**到：**字段，输入接收方的传真号码。也能够通过点击**到：**按钮从地址簿中选择目标传真号码。如果输入的号码出错，点击**清除**按钮删除所有输入。

5 如果要发送传真封面和注释，选中**传真封面开**复选框。

点击图标创建或编辑传真封面。

6 准备发送传真时，点击发送图标。

7 如果要取消传真发送，点击取消图标。

5.3 设置 PC-FAX 接收

（仅对于Windows® 95/98/98SE/Me/2000 Professional 和 Windows NT® WS 4.0）

对于 Windows® XP
请参见第 5-21 页上的*接收传真到计算机 （仅 Windows® XP）*。

PC-FAX 接收仅可在使用 USB 或并行连接时使用，而使用 LAN 连接时，不可使用此接收。


运行 PC-FAX 接收

从**开始**菜单中，选择**程序**， **Lenovo**，**M6220** 然后选择 “**PC-FAX 接收**”。

PC-FAX  图标出现在计算机 Windows® 的任务栏中。

设置计算机

1. 在计算机任务栏上右击 PC-FAX  图标，然后点击 **PC-FAX 接收设置**
2. 出现 PC-Fax 接收设置对话框。

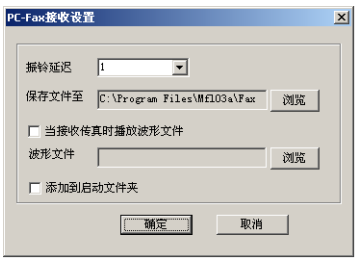

3 在**振铃延迟**中，选择计算机应答接入呼叫前的振铃次数。

4 如有需要，可选取**当接收传真时播放波形文件**复选框，然后输入路径。

5 如果想要在启动 Windows® 时，自动装载 PC FAX 接收，选取**添加到启动文件夹**复选框。

查看新的 PC-FAX 消息

每次开始接收 PC-FAX 时，图标将交替闪烁（蓝色和红色）。一旦接收了传真，图标将会保持为红色。一旦接收的传真被查看，红色图标将变为绿色。

1 运行 Presto!® Page Manager®。

2 打开传真接收文件夹。

3 双击任何新的传真以便打开和查看。

指定一个文件名称，未读计算机信息的标题将变为日期和时间。例如 “Fax 2-20-2002 16:40:21.tif”

5.4 接收传真到计算机（仅 Windows® XP）

对于 Windows® 95/98/98SE/Me/2000 Professional 和 Windows NT® WS 4.0

请参见第 5-19 页上的*设置 PC-FAX 接收 （仅对于 Windows® 95/98/98SE/Me/2000 Professional 和 Windows NT® WS 4.0）*。

PC-FAX 接收仅可在使用 USB 或并行连接时使用，而使用 LAN 连接时，不可使用此接收。


如何自动接收传真

开始接收传真之前，请安装正确的 Windows XP 驱动程序 （Windows XP In-box 驱动程序或 M6220 Windows XP 驱动程序）。安装驱动程序后，参见以下信息来配置用于传真接收的 Windows XP 计算机。


1 点击**打印机任务**菜单中的**设置传真**，激活传真接收。



2 传真服务将安装到计算机上。

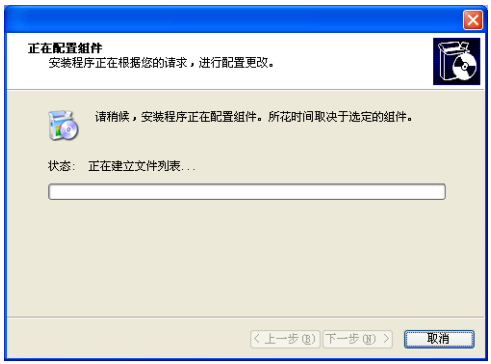

3 **传真**图标将出现在**打印机和传真机**文件夹中。如果未出现**传真**图标，在**打印机任务**菜单中点击**安装本地传真打印机**。

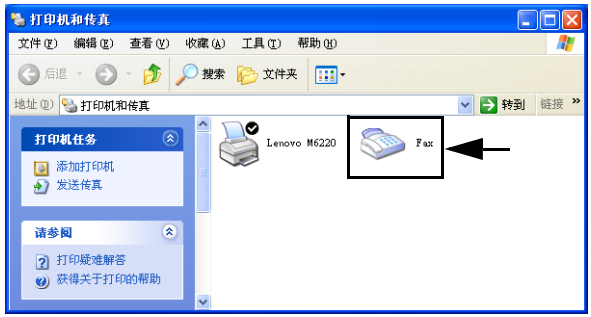


4 选择**开始**，**所有程序**，**附件**，**通讯**，**传真**，**传真控制台**。

如果没有配置传真连接，将不会显示以下的屏幕。


输入详细信息，如有需要，确保指定外线号码，然后点击**确定**按钮。

如果未选位置，则选择**本地**单选按钮，然后点击**确定**按钮。


5 启动**传真配置向导**。点击**下一步**按钮。

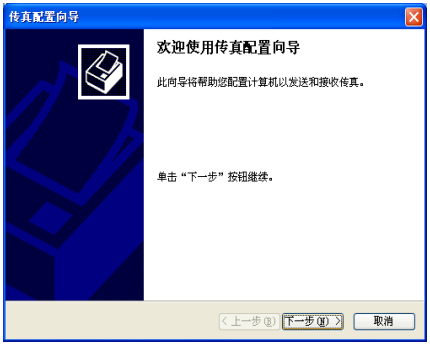


6 输入发件人信息，然后点击**下一步**按钮。

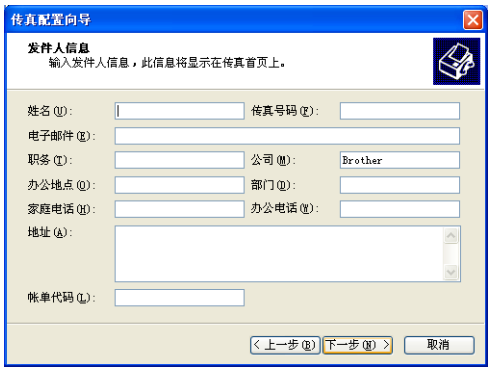


7 在**选择传真设备**的下拉列表中，选择 **Lenovo M6220**。选取**允许接收**复选框。指定设备应答传真之前振铃次数。点击**下一步**按钮。

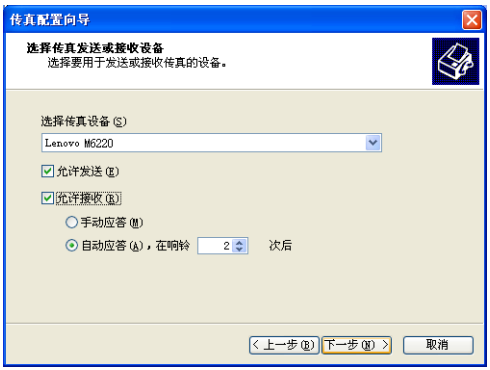


8 输入**传输用户标识符 (TSID)**，然后点击**下一步**按钮。

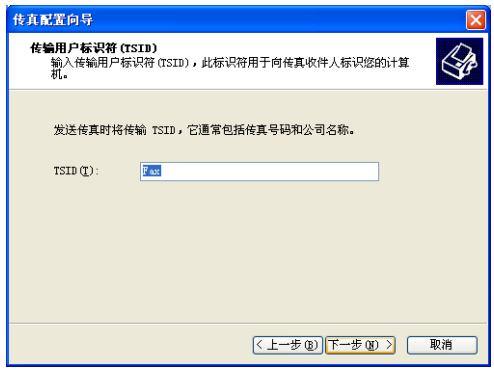


9 输入**接收用户标识符 (CSID)**，然后点击**下一步**按钮。

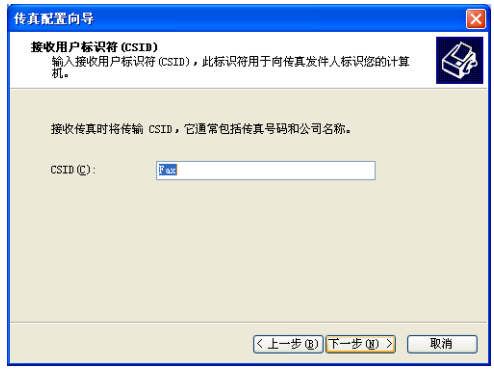

10 选择是将接收到的传真打印输出还是将其保存到文件夹中，然后点击**下一步**按钮。

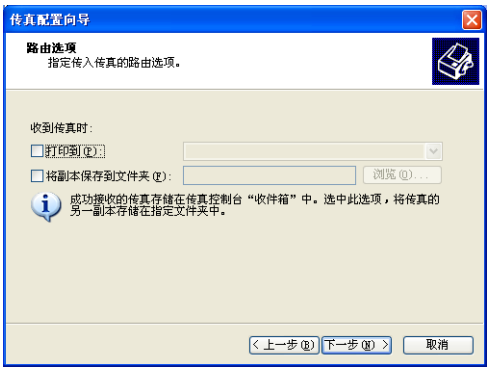

11 点击**完成**按钮。

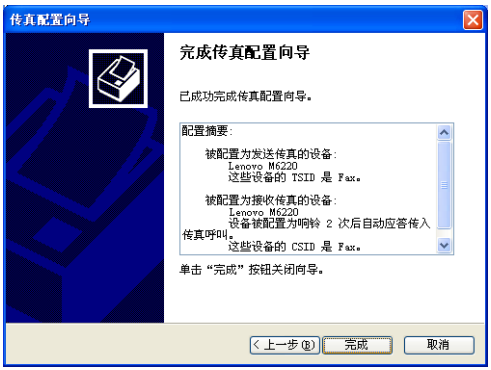

当 PC-FAX 接收处于激活状态时，不能运行远程设置实用程序。若要使用远程设置，在第 7 步中取消选定**允许接收**复选框。


关于如何使用 PC-FAX 来发送和接收传真的详细信息，请参见**传真控制台**里的帮助。

PC-FAX 安装完成。

如何查看接收到的传真

计算机里接收的传真出现在传真控制台中。

点击**开始**，指向**所有程序**，**附件**，**通讯**，**传真**，然后点击**传真控制台**打开**传真控制台**。在左边，展开传真文件夹 （如果还没有展开）。

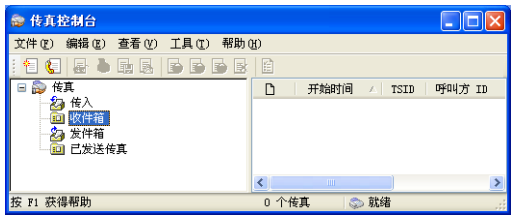

传真文件夹包括以下的文件夹：

- 传入的文件夹包括当前正在接收的传真。
- 收件箱文件夹包括已经接收到的传真。
- 发件箱文件夹包括预定要发送的传真。
- 已发送传真文件夹包括已经成功发送的传真。

6 通过 Macintosh® 使用设备

设置装有 USB 的 Apple® Macintosh® 6-2
在 Apple®Macintosh® 上运行打印机驱动程序
(Mac OS® 8.6-9.2) 6-3
在 Apple® Macintosh® 上运行打印机驱动程序
(Mac OS® X) 6-5
在 Apple® Macintosh® 上运行 PS 驱动程序 6-7



6.1 设置装有 USB 的 Apple® Macintosh®

连接设备到 Macintosh® 之前，您必须购买不超过 1.8 米长的 USB 电缆一根。


请勿将设备连接至键盘上的 USB 端口或不供电的 USB 集线器。

本设备支持 Mac OS® 8.6 — 9.2 和 Mac OS® X 10.1/10.2.1 或更高版本。

6.2 在 Apple® Macintosh® 上运行打印机驱动程序 (Mac OS® 8.6-9.2)

选择打印机：


1 从 Apple 菜单打开 **Chooser** （选配器）。

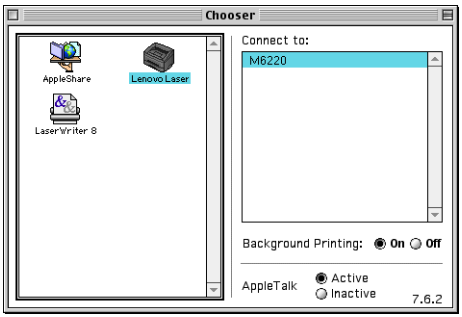


2 点击 **Lenovo Laser** 图标。在 **Chooser** （选配器）窗口右方，点击您想使用的打印机。关闭 **Chooser** （选配器）。

打印文稿：

1 从应用程序软件例如 Simple Text，点击 **File** （文件）菜单并选择 **Page Setup** （页面设置）。可根据需要更改 **Paper Size** （纸张大小）， **Orientation** （方向）和 **Scaling** （缩放）的设置，然后点击 **OK** （确定）按钮。

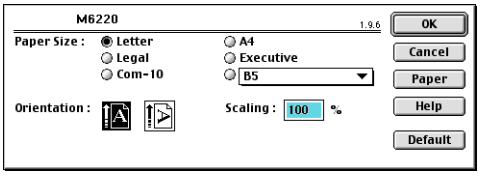


2 从应用程序软件例如 Simple Text，点击 **File** （文件）菜单并选择 **Print** （打印）。点击 **Print** （打印）按钮后便开始打印。

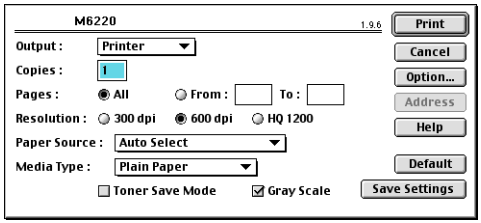

如果您想更改 **Copies** （份数）， **Pages** （页码）， **Resolution** （分辨率）， **Paper Source**(纸张来源）和 **Media Type** （介质类型），请在点击 **Print** （打印）按钮之前选择设置。


通过点击 **option** （选项）按钮，您可对布局进行设置。

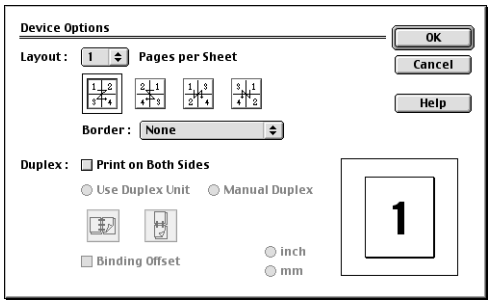


6.3 在 Apple® Macintosh® (Mac OS® X) 上运行打印机驱动程序

选择页面设置选项

1 从应用程序软件例如 Text Edit，点击 **File**（文件）菜单并选择 **Page Setup** （页面设置）。确保在 **Format for** （格式用于）弹出菜单中选择 *M6220*。您可更改 **Paper Size（纸张大小），Orientation**（方向）和 **Scaling** （缩放）的设置，然后点击 **OK** （确定）按钮。

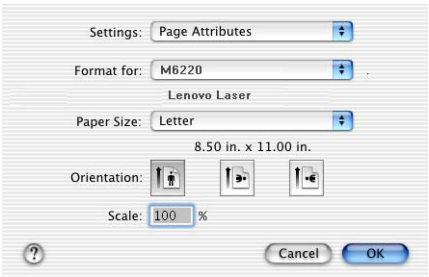


2 从应用程序软件例如 Text Edit，点击 **File**（文件）菜单并选择 **Print**（打印）。点击 **Print** （打印）按钮后便开始打印。

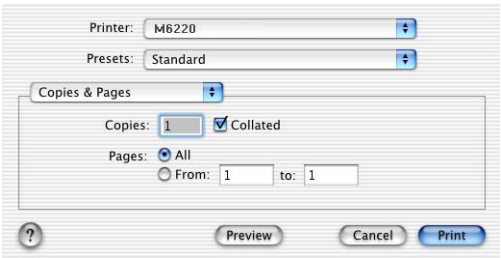


特殊设置

您可设置 **Media Type** （介质类型）， **Resolution** （分辨率）， **Toner Save** （省墨模式），以及其他设置。


从 **Copies & Pages** （份数和页码）下拉列表选择您想更改的设置。

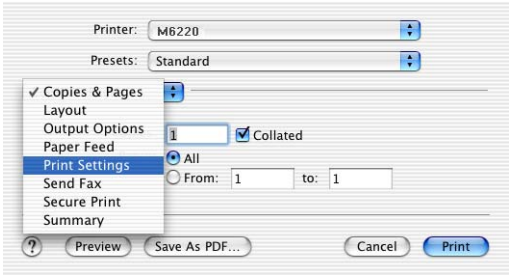

打印设置

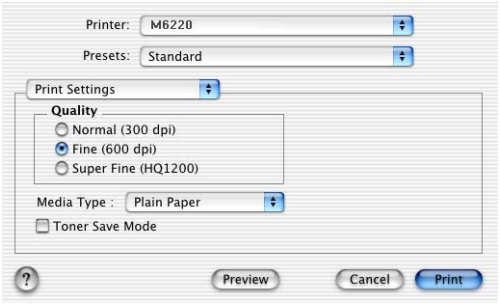

布局

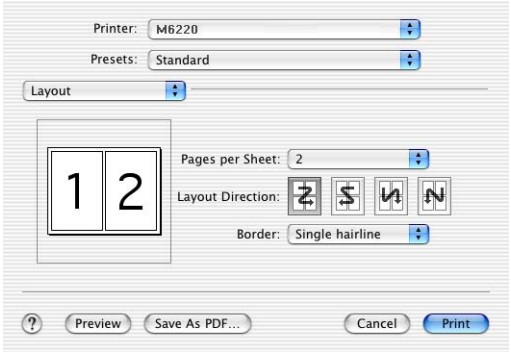



6.4 在 Apple® Macintosh® 上运行 PS 驱动程序

如果要在网络上运行 PS 驱动程序，请参见随机光盘上 NC-9100h 网络用户手册。

如果要使用带 USB 电缆的 PS 驱动程序，您需要在连接 USB 电缆前将 Emulation（仿真）设置为 BR-Script 3（按**菜单**键，然后按数字 **4**, **1**）。（请参见第 1-14 页上的*设置仿真选项*。）

PS 驱动程序不支持下列功能：

- 高质量 1200 dpi
- 保密打印
- PC-Fax 发送


对于 Mac OS® 8.6 — 9.2 用户

1 **对于 Mac OS® 8.6 — 9.04 用户：**

打开 **Apple Extras** 文件夹。打开 **Apple LaserWriter Software**（Apple 激光打印机软件）文件夹。


对于 Mac OS® 9.1 — 9.2 用户：

打开 **Applications**（应用程序）(Mac OS® 9) 文件夹。打开 **Utilities**（实用程序）文件夹 *。

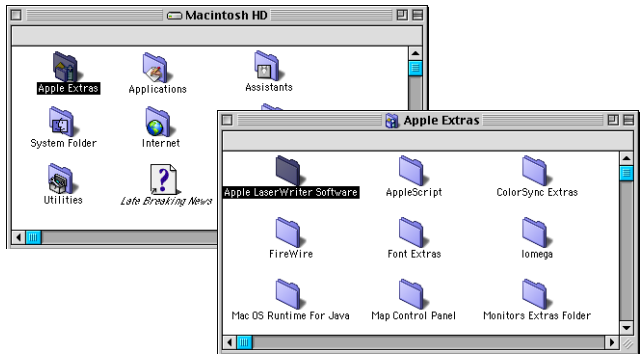


* 这些屏幕基于 Mac OS® 9.04。


2 双击 **Desktop Printer Utility**（桌面打印机实用程序）图标。

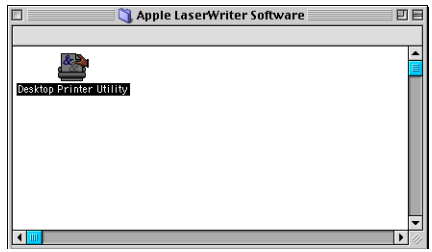

3 选择 **Printer (USB)** （打印机），然后点击 **OK** （确定）按钮。

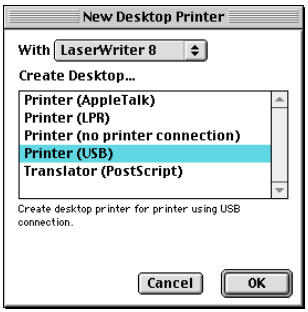


4 在PostScript™打印机描述(PPD)文件中点击**Change...**（更改...）。选择 **Lenovo M6220**，然后点击 **Select** （选择）。

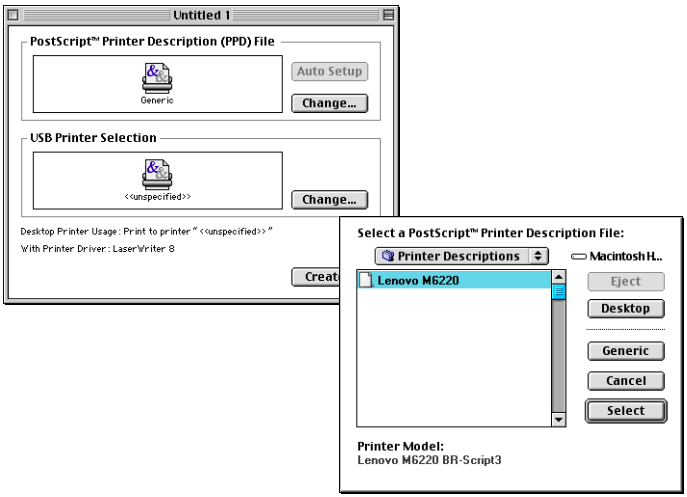


5 在 **USB Printer Selection** （USB 打印机选项）中点击 **Change...**（更改 ...）按钮。


选择 **Lenovo M6220**，然后点击 **OK** （确定）按钮。

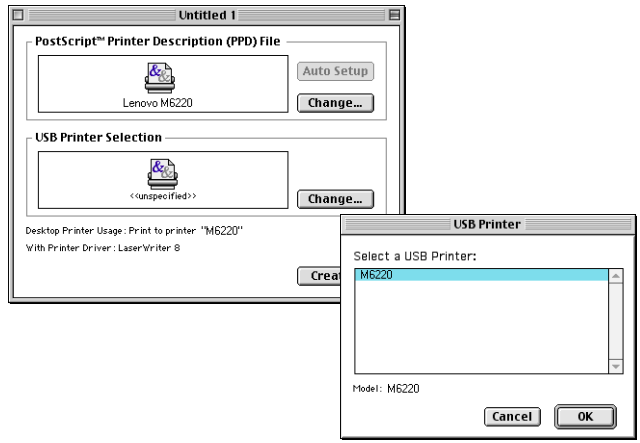


6 点击 **Create...** （创建 ...）按钮。

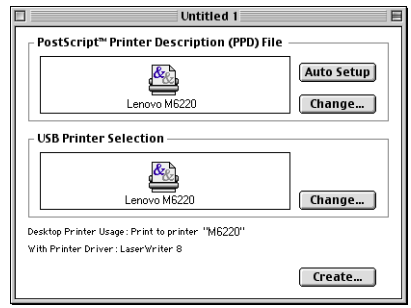


7 输入您的设备名称 （M6220），然后点击 **Save** （保存）。

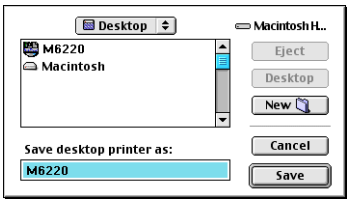

8 从 **File** （文件）菜单中选择 **Quit** （退出）。

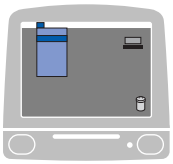

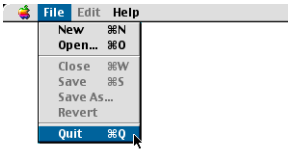


9 点击桌面上的 **M6220** 图标。



10 从 **Printing** （打印）菜单中选择 **Set Default Printer** （设置默认打印机）。



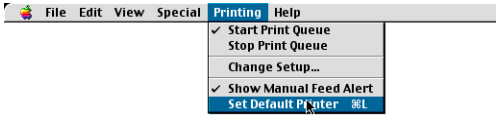


对于 Mac OS® X 用户

您需要按照下列指示安装 PS 驱动程序。

- 如果您使用 USB 电缆并且您的 Macintosh® 是“Mac OS® X”，则在打印中心将只能为一台设备登记一个打印机驱动程序。
- 如果本设备的绑定驱动程序 (M6220) 已经列在打印机列表中，您需要删除它，然后安装 PS 驱动程序。
- 使用带 USB 电缆的 PS 驱动程序，您需要在连接 USB 电缆前将 `Emulation`（仿真）设置为 `BR-Script 3`（按**菜单**键，然后按数字 **4**, **1**）。（请参见第 1-14 页上的*设置仿真选项*。）

1 从 **Go**（运行）菜单中选择 **Applications**（应用程序）。

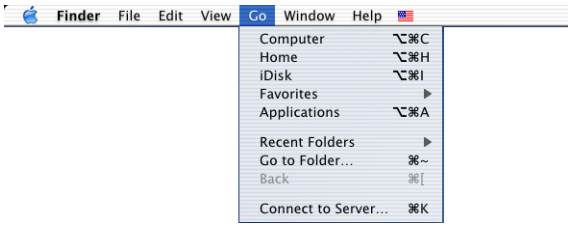


2 打开 **Utilities**（实用程序）文件夹。




3 双击 **Print Center**（打印中心）图标。




4 点击 **Add Printer…**（添加打印机 ...）按钮。

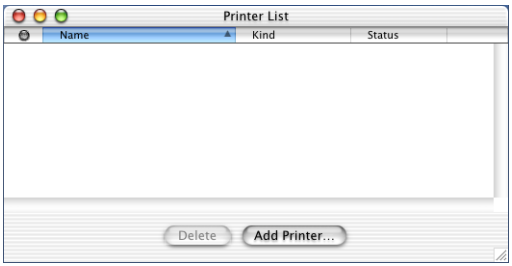


5 选择 **USB**。

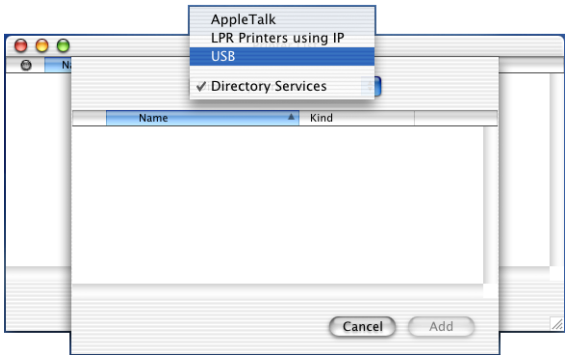


6 选择 **M6220**，然后点击 **Add** （添加）按钮。

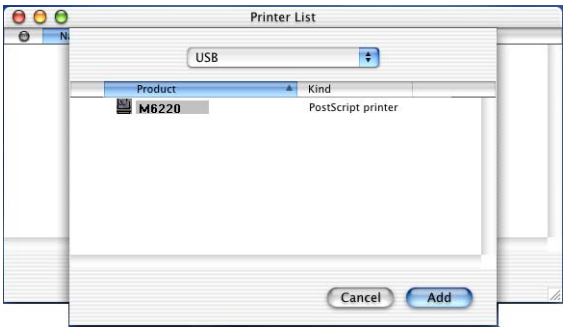

7 从 **Print Center** （打印中心）菜单中选择 **Quit Print Center** （退出打印中心）。

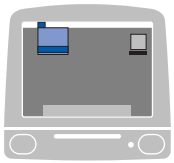

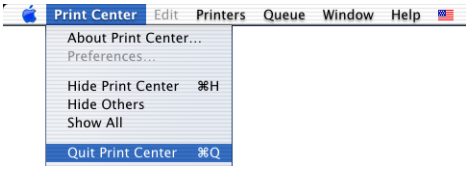

7 网络扫描（仅 Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional 和 XP）

使用扫描键 7-6

要将本设备作为网络扫描仪，并需使用扫描到电子邮件（电子邮件服务器）功能，选配件 NC-9100h 网卡必须安装到设备中并且配置好 TCP/IP 和邮件服务器。您可从控制面板或使 BRAdmin Professional 实用程序或网络管理器设置或更改 NC-9100h 设置。（请参见随机光盘中的 NC-9100h 用户手册。）

在计算机上登记本设备


如果安装多功能套装软件（请参见快速安装指南）过程中您需要更改注册到计算机上的设备，请按照下列步骤操作。

1 *对于 Windows® 98/Me/2000*

从**开始**菜单，选择**控制面板**，**扫描仪和照相机**，然后以右键点击扫描仪设备图标并选择**属性**以查看网络扫描仪属性对话框。


对于 Windows® XP

从**开始**菜单，选择**控制面板**，**打印机和其他硬件**，**扫描仪和照相机**（或**控制面板**，**扫描仪和照相机**）。

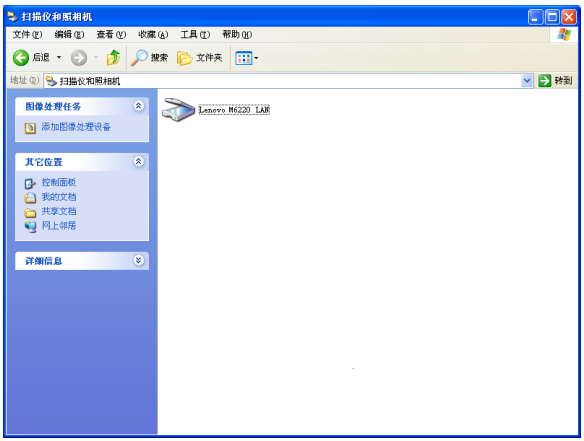

右击扫描仪设备图标并选择属性以查看网络扫描仪属性对话框。

2 在对话框中点击**网络设置**选项卡并且选择方式以指定设备作为您计算机上的网络扫描仪。

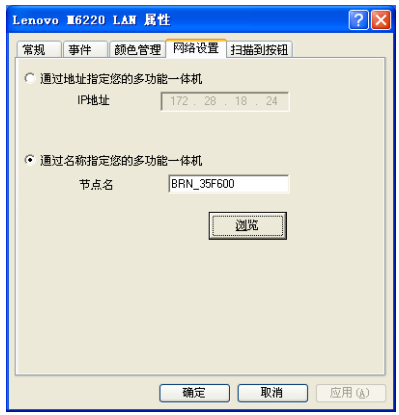

通过地址指定您的多功能一体机。

在 IP 地址栏中输入设备的实际 IP 地址。

点击**应用**按钮，然后按**确定**按钮。

通过名称指定您的多功能一体机。

在节点名称栏中输入设备的节点名称。


点击**应用**按钮，然后按**确定**按钮。

从可用设备列表中搜索


点击**浏览**按钮并选择您想使用的合适设备。

点击**确定**按钮。

点击**应用**按钮，然后按**确定**按钮。

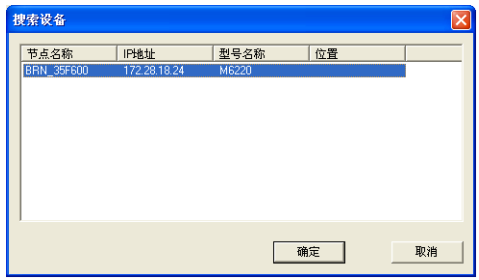

3 在对话框中点击**扫描到按钮**选项卡并在显示名栏中输入您的计算机名称。设备的 LCD 显示您输入的名称。默认设置为您的计算机名称。您可输入您想要的名称。

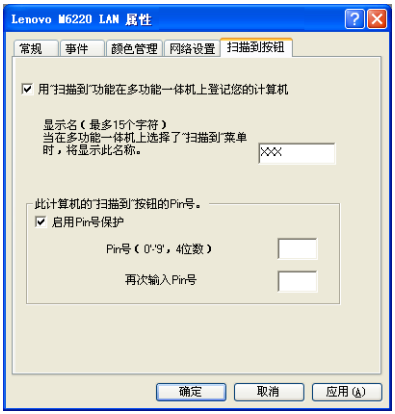

4 通过设置一个四位数 PIN 号避免接收到不想要的文稿。在 PIN 号和再次输入 PIN 号栏中输入您的 PIN 号。向受 PIN 号保护的计算机中发送数据时，LCD屏幕会提示您在文稿被扫描和发送到设备之前输入 PIN 号。 （请参见第 7-6 到 7-10 页上的*使用扫描键*。）



7.1 使用扫描键

仅在中文版本里使用扫描键。

扫描到电子邮件 （计算机）

当您选择 Scan to E-mail（扫描到电子邮件）(计算机) 时，文稿将被扫描并直接发送到您网络上指定的计算机上。您可扫描一张黑白文稿，它将作为附件与电子邮件一起从计算机上发送。

1. 将文稿正面朝下放到自动送稿器中。
2. 按  （**扫描**）按钮。
3. 按▲或▼选择 Scan to E-mail（扫描到电子邮件）。

   然后按**设置**键。

Scan to E-mail
PC ▲▼

4. 按▲或▼键，选择 PC （计算机）。

   然后按**设置**键。

   - 或 -

   如无其他选择，转到第 5 步。
5. 按▲或▼选择您想电邮文稿的目标计算机。

   然后按**设置**键。

   如果 LCD 提示您输入一个 PIN 号，请在控制面板上输入用于目标计算机的四位数 PIN 号。

   然后按**设置**键。

   设备将开始扫描。

扫描到电子邮件 （电子邮件服务器）

当您选择 Scan to E-mail （扫描到电子邮件）（电子邮件服务器）时，您可扫描一张黑白文稿并将其从设备直接发送至一个电子邮件地址。您的文稿作为电子邮件附件以 TIFF 或 PDF 格式发送。

扫描到电子邮件（电子邮件服务器）需要 SMTP/POP3 邮件服务器支持。 （请参见随机光盘中的 NC-9100h 用户手册。)

1. 将文稿正面朝下放到自动送稿器中。
2. 按 （**扫描**）键。
3. 按 或 选择 Scan to E-mail （扫描到电子邮件）。
   然后按**设置**键。
4. 按 或 选择 E-mail Server （电子邮件服务器）。
   然后按**设置**键。

Scan to E-mail
E-mail Server ▲

   - 或 -

   如无其他选择，转到第 5 步。
5. 按 或 键，选择 PDF 200 × 200dpi。
   PDF 200 × 100dpi, TIFF 200 × 200dpi 或 TIFF 200 × 100dpi 和**设置**键。
6. LCD 提示您输入地址。 从拨号盘输入目标电子邮件地址或使用单拨号键或速拨键。
7. 按**启动**键。
   设备将启动扫描程序。

扫描到图像

当您选择 Scan to Image（扫描到图像）时，文稿将被扫描并直接发送到您网络上指定的计算机上。

1. 将文稿正面向下放到自动送稿器中。
2. 按  （**扫描**）键。
3. 按▲或▼选择 Scan to Image（扫描到图像）。

   ```
   Select ▲▼ & Set
   Scan to Image  ▲▼
   ```

   然后按**设置**键。
4. 按▲或▼键选择您想发送的目标。

   然后按**设置**键。

   如果 LCD 提示您输入一个 PIN 号，请在控制面板上输入用于目标计算机的四位数 PIN 号。

   然后按**设置**键。

   设备将开始扫描。

扫描到 OCR

当您选择 Scan to OCR（扫描到 OCR）时，文稿将被扫描并直接发送到您网络上指定的计算机上。文稿将在指定计算机上通过文字处理应用程序转换成文本以供查看和编辑。

1. 将文稿正面朝下放到自动送稿器中。
2. 按  （**扫描**）键。
3. 按▲或▼选择 Scan to OCR（扫描到 OCR）。

   然后按**设置**键。

   ```
   Select ▲▼ & Set
   Scan to OCR
   ```
4. 按▲或▼键以选择您想发送的目标。

   然后按**设置**键。

   如果 LCD 提示您输入一个 PIN 号，请在控制面板上输入用于目标计算机的四位数 PIN 号。

   然后按**设置**键。

   设备将开始扫描。

扫描到文件

当您选择 Scan to File（扫描到文件）时，您可扫描一张黑白文稿并将其直接发送到您网络上指定的计算机上。文件会以目标计算机中 Presto!® PageManager® 配置的文件格式保存在文件夹中。

1. 将文稿正面向下放到自动送稿器中。
2. 按  （**扫描**）键。
3. 按▲或▼选择 Scan to File（扫描到文件）。

   然后按**设置**键。

   ```
   Select ▲▼ & Set
   Scan to File    ▲▼
   ```
4. 按▲或▼键以选择您想发送的目标。

   然后按**设置**键。

   如果 LCD 提示您输入一个 PIN 号，请在控制面板上输入用于目标计算机的四位数 PIN 号。

   然后按**设置**键。

   设备将开始扫描。

一个网络上最多只能有 25 个客户可连接到本设备上。例如，如果有 30 个客户试图同时连接， 5 个客户将不会显示在 LCD 上。

8 网络 PC-FAX 软件

如果要将本设备用作网络 PC-FAX，选配件 NC-9100h 网卡必须安装到设备上并且配置一个 TCP/IP 地址。如果使用扫描到邮件功能，邮件服务器设置也必须进行配置。

启用网络 PC-FAX

如果要将设备用于网络 PC-FAX，请参见第 5-1 页上的*使用 PC-FAX 软件*。

本章中记述的项目都是特殊项目，与 PC-FAX 软件网络版相关，此网络版是通过随机光盘上用于选配件 NC-9100h 的网络应用程序安装的。

可通过 PC-FAX 设置→发送选项卡来配置网络 PC-FAX。

发送设置

为使用网络 PC-FAX 的所有功能，选取 PC-FAX 设置中发送选项卡上的网络 PC-FAX 设置选项。

1 从 PC-FAX 对话框点击  访问发送选项卡。

— 或 —

从**开始**菜单，选择**所有程序**，**Lenovo**，**M6220**，然后选择 **PC-FAX 设置**。

2 选中**启用**复选框。




此软件可用于网络环境中和本地环境中。在网络环境下使用时，必须启用网络 PC Fax。

地址簿中的更多选项

当选择了启用网络 PC-FAX 选项时，三个附加选项将出现在地址簿联系窗口中。

1. 在地址薄对话框里，点击 图标添加成员。
   出现**地址薄成员设置**对话框：

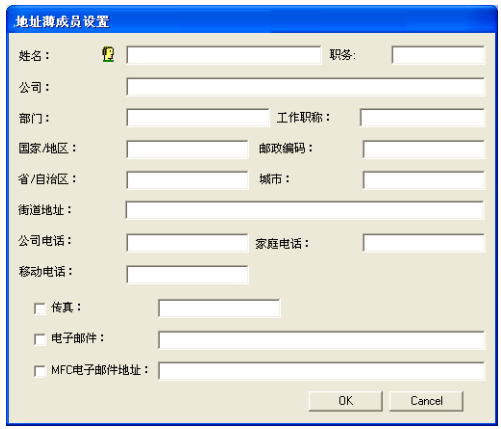

2. 在**地址薄成员设置**对话框里，输入成员的信息。
   必须输入**姓名**。您还可为地址簿成员输入电子邮件联系地址和设备地址。
3. 通过选中**传真**，**电子邮件**或**设备电子邮件地址**输入框，指定发送文稿到此联系人的首选方式。
4. 点击**确定**按钮保存成员信息。

如果您想以一种以上的方式发送文稿到此联系人，您必须创建第 2 个联系人并选择不同的选项，传真，电子邮件或设备地址。


使用网络 PC-FAX 软件

网络PC-FAX功能允许您使用计算机把任何应用程序或文稿以标准传真格式进行发送。您可在计算机上的任何应用程序中创建一个文件，然后作为网络 PC-FAX 发送。还可以附上传真封面注释。只需在 PC-FAX 地址薄内设置接收方为成员或组或在用户界面内简单输入目标地址或传真号码。使用地址薄搜索功能可快速查找到成员发送传真。

快速提示：

使用网络 PC-FAX 前请请参见第 8-2 页上的*启用网络 PC-FAX*。

1. 确信在 PC-FAX 设置的发送选项卡中已将网络 PC-FAX 设置为“启用”。
   (请参见第 8-2 页上的 *启用网络 PC-FAX*。)

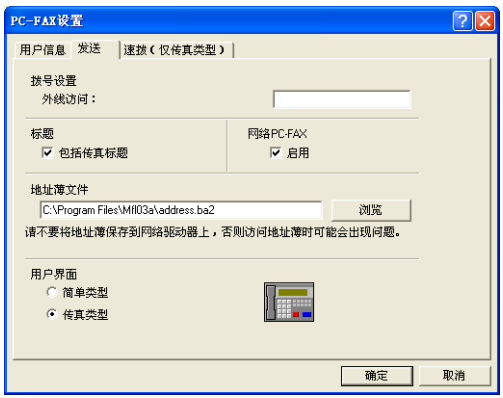

2. 如果要从网络 PC-FAX 发送电子邮件，您可使用计算机键盘在 To:（到：）字段中或在传真类型显示中输入电子邮件地址或者从地址簿选择成员。对此成员，必须将电子邮件选择为被选目标。
3. 从网络 PC-FAX 发送 Internet 传真，您可使用计算机键盘在 To:（到：）字段中或 在传真类型显示中输入 Internet 传真地址或者从地址簿选择成员。 对此成员，必须将设备邮件地址选择为被选目标。
4. 发送网络传真只需简单地从地址簿选择成员或用计算机键盘将传真号码输入用户界面。对此成员，必须将传真选择为被选目标。

发送网络 PC-Fax 到电子邮件地址或发送 Internet 传真需要 SMTP/POP3 邮件服务器的支持。



索引

B

本地驱动程序
Windows® 2-4

D

打印
安全模式键 1-12
报告和列表 1-15
仿真
Macintosh® 6-7
Windows® 1-2, 1-14, 2-21
信封 1-8
驱动程序 2-2
手动进纸槽 1-5
特厚纸 1-6
Windows®
打印机操作键 1-12
驱动程序设置 2-2
地址薄
地址薄中更多选项 8-4
PC-FAX (Windows®)
.....5-7, 5-8, 5-10, 5-12
对比度 3-8
多址发送 5-9

F

仿真
Macintosh® 6-7
Windows® 1-2, 1-14, 2-21
分辨率
扫描
特殊设置 6-6
Windows®
.....2-8, 3-4, 3-7, 3-13

L

亮度 3-8

X

信封 1-8

P

PC-FAX (对于 Windows®)
发送
传真封面 5-14
传真类型 5-16
地址薄 5-7
设置 5-14
组 5-9
简单类型 5-17
接收 5-19
PS 打印机驱动程序 2-21

Q

驱动程序
Macintosh®
打印机 6-3, 6-5
PS 6-7
Windows®
打印机 1-2, 2-2
PS 2-21
TWAIN 兼容 3-2
TWAIN 3-2

S

双面打印 1-3, 2-9
速拨设置 5-6
扫描 3-2
Windows®
到计算机中 3-4
分辨率 3-7
仅 XP 3-11
使用扫描键 3-18
扫描到电子邮件
使用扫描键
..... 3-18, 3-19, 7-6, 7-7

扫描到计算机中 3-4
扫描到 OCR
  使用扫描键 3-18, 3-20, 7-9
扫描到文件
  使用扫描键 ... 3-18, 3-20, 7-10
扫描到图像
  使用扫描键 3-18, 3-19, 7-8
手动进纸槽 1-5, 1-6
输出
  地址薄 5-10
输入
  地址薄 5-12

Z

纸张
  选项 2-4, 2-24, 2-25
  如何装入纸张 1-5

lenovo 联想

本机器只允许在购买的国家使用，Lenovo（联想）公司或其经销商仅支持在本国购买的机器。