B340053038

注:图片仅供参考,产品以实物为准。产品需配合手机或其他智能设备使用。使用App需接受另外的法律条款。

"联想"、"Lenovo"文字及徽标是联想集团所属企业的商标。提及的其他商号、产品或服务名称可能是联想或其他公司的商标并由其各自权利人拥有。© 2024 联想集团所属企业和/或其许可方,保留所有权利。

5 常用操作及灯效说明

按键操作说明

按键	操作说明
返回/取消	打印机正在工作中,短按可取消任务
	在菜单界面,短按返回上级界面
	打开前盖,短按一次可使打印头插槽移至更换/维护位置
< > - +	在菜单界面,短按可左右切换菜单选择功能
确认/菜单	在主页面短按可进入菜单界面
	其它界面,短按可确认当前选项
电源	关机状态,短按开机;就绪状态,长按3秒关机

灯效指示说明

指示灯	状态描述	打印机状态
电源	不亮	关机
电源	白灯常亮	开机
	白灯0.5秒闪烁	开机中
	白灯3秒闪烁	休眠模式
	白灯1秒闪烁	任务进行中、任务取消
电源	红灯常亮	运行故障 (前盖打开、卡纸、缺纸、墨水瓶空等)
电源	白灯和红灯每0.5秒交替闪烁	固件升级

屏幕图标指示说明

屏幕图标	打印机状态
	蓝牙未连接
	蓝牙连接成功
	Wi-Fi网络未连接或断开连接
	Wi-Fi网络连接成功

6 安全信息

❗ 在使用和操作设备前,为确保设备性能最佳,并避免出现危险或非法情况,请查阅并遵循所有的安全信息。

- 设备产生的无线电波或含有磁铁可能会影响植入式医疗设备或个人医用设备的正常工作,如起搏器、植入耳蜗、助听器 等。若您使用了这些医用设备,请向其制造商咨询使用本设备限制条件。
- 在使用本设备时,请与植入的医疗设备(如起搏器、植入耳蜗等)保持至少 15 厘米的距离。
- 电源插头作为断开装置,对可插式设备,电源插座应安装在产品附近并应易于操作。
- 请在温度 5°C~35°C、湿度 20%~80%(非凝结)范围内使用本设备,并在温度-25°C~+40°C、湿度 20%~93% 范围内存放设备及其配件。当环境温度过高或过低时,可能会引起设备故障。
- 请将设备或其配件放置在通风、阴凉、无阳光直射的环境中。请勿将设备包裹、密封或在设备上覆盖毛巾及放置其它物品。请勿将设备放置在盒子、箱子等封闭环境中使用,以免散热不良导致设备损坏。
- 请勿在打印过程中强行将纸拉出。否则,可能会对打印机造成损坏。
- 换纸或清除卡纸的过程中,请小心操作。纸张边缘比较锋利,可能导致割伤。
- 设备四周预留足够的空间,以便可正常打开打印机进纸托盘出纸托盘和前盖。
- 在取出喷头,或将喷头安装进喷头插槽的过程中,注意不要跌落喷头,以免喷头损坏。
- 请注意不要让墨水进入眼中或口中,如果发生,请用清水冲洗并立即就医。
- 请勿剧烈摇晃墨水瓶或使其受到强烈冲击,否则可能导致墨水泄露。
- 请勿私自拆开喷头,喷头上没有用户可自行更换的部件。墨水瓶为消耗品,不支持再次灌装,不支持非联想认证的墨水瓶。
- 请勿将设备靠近热源或裸露的火源,如电暖器、微波炉、烤箱、热水器、炉火、蜡烛或其他可能产生高温的地方。
- 打印机通电开机状态下会定期自动维护,长时间不开机可能会导致自动维护动作无法进行,导致喷头堵塞,影响打印效果。
- 不建议您自行升级部件或更换模块。如有相关服务需求,请联系联想客户服务中心。
- 本设备及其配件可能包含一些小零件,请将设备及其配件放置在儿童接触不到的地方。儿童可能在无意之中损坏本设备及其配件,或吞下小零件导致窒息或其他危险。
- 请保持设备及其配件干燥。请勿使用微波炉或吹风机等外部加热设备对其进行干燥处理。
- 请勿使设备及其配件受到强烈的冲击或震动,以免损坏设备及其配件,导致设备故障。
- 清洁和维护前,请停止使用本设备,关闭所有应用,并断开与其他设备的所有连接或线缆。
- 请勿使用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洁设备或其配件。请使用清洁、干燥的软布擦拭设备或其配件。
- 设备铭牌在背面内部。
- 如果您所在区域室内外温差较大,打印机从室外低温环境搬到室内时,建议您将新打印机在室内环境静置 2~4小时再使用,避免光学玻璃表面由于温度突变导致结雾影响画像打印质量。

电器电子产品中有害物质的名称及含有信息表如下

产品中有害物质的名称及含有的信息表

部件名称	有害物质									
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBBs	PBDEs	DBP	DIBP	BBP	DEHP
PCBA	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注 1:○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注 2:以上未列出的部件,表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注 3:表中标记"×"的部件,皆因现阶段技术水平限制,业界无法实现有害物质的替代,但符合中国 RoHS 物质限制和适用的豁免要求。

警告

此符号表明不能将该产品与其他废物一起随意丢弃。更妥善的做法您应当将废弃设备送到指定的收集点,以便回收利用废弃的电气和电子设备。

本产品适合室内使用,不适合室外使用。

仅适用于非热带气候条件下安全使用。

仅适用于海拔2000m及以下地区安全使用。

此标志提供了对人造成危险的警告,操作不当可能导致人身伤害或损伤。打印机工作时,身体部位需远离运动零部件。

特别申明:

请仔细通读本册,按照所有安全指示进行操作,确保设备正常运行。
如果不遵守这些指示,制造商将不承担任何责任。

联想至像海豚Dolphin彩色喷墨单功能打印机快速安装指南

CS407

尊享服务
专属权益

扫一扫
享服务
领福利
无忧购

开箱指导视频、使用指导视频、用户手册、售后方式

Lenovo

1 产品介绍

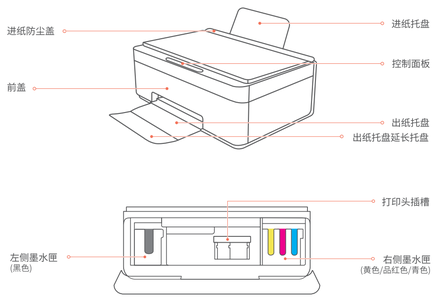

2 开箱、装机

第一次开机流程

清点包装清单 → 移除保护材料 → 安装打印头及墨水瓶 → 装入纸张并开机 → 配置网络 → 校准打印头 → 打印

2.1 装机前准备

随机物品(拆除包装后):

❗ 打印头、墨水瓶拆封后,除质量问题外,不可无理由退换。
如果任何部件缺失或损坏,请致电售后服务热线咨询。

移除所有包装材料和胶带;从两侧扣手位处,向前打开前盖,移除打印机内部的保护泡棉。



❗ 出纸托盘处胶带,需要打开前盖取出保护泡棉后移除。

2 开箱、装机

2.2 安装打印头

① 在打印机内部找到打印头插槽,确认蓝色上盖已打开;若未打开,请向上适当用力打开,听到"咔哒"声,上盖打开。



② 手握打印头两侧,移除上面的密封塞与胶带。



❗ 请勿触摸打印头芯片部位和底部喷孔部位

❗ 请小心移除密封塞与胶带,防止墨水飞溅。

③ 沿左侧打印头插槽轨道,将黑色打印头水平向里推到底,直至推不动,确保打印头安装到位。沿右侧打印头插槽轨道,将彩色打印头水平向里推到底,直至推不动,确保打印头安装到位。



❗ 注意:确保带金色触点的一面朝内,带二维码的一面朝外。

④ 向下适当用力关闭蓝色上盖,听到"咔哒"声,表示蓝色上盖已关闭到位。若关闭不到位,打印机会显示"请检查打印头插槽上盖是否盖好,按返回键"。



❗ 完成安装后,除必要情况外,请勿打开蓝色打印头插槽上盖,以免造成打印机故障。

2.3 安装墨水瓶

① 移除四个墨水瓶封口膜。



2 开箱、装机

② 打开墨水匣,墨水瓶口朝下,按照下图顺序将墨水瓶完全插入墨水匣中。



③ 向里轻推关闭墨水匣,再关闭前盖。

❗ 请注意墨水瓶不能装错,否则会引起打印机故障。

2.4 装入纸张

① 完全打开进纸托盘、出纸托盘及延长托盘。



❗ 在使用时,若不打开出纸延长托盘,打印完成后纸张容易掉落。进纸托盘可放入普通纸100张(A4,80g)。

② 充分展开堆叠的纸张,避免纸张粘连。



③ 翻开进纸防尘盖,确认蓝色纸张宽度调节器在两侧,放入纸张,调节纸张宽度调节器,夹紧纸张。

3 首次配置打印机

3.1 连接电源

连接电源线,打印机自动开机。
首次开机,请根据打印机屏幕指引完成基本设置,至屏幕显示。



*开机前请安装打印头和墨水瓶

3.2 手机端配置打印机(推荐家庭使用)

❗ 打印机支持2.4G和5G Wi-Fi。

安装建议 1)先安装手机App【智享家】,完成打印机的配网与绑定。
2)电脑端安装时,选择手机配网时使用的同名网络。

1)蓝牙Wi-Fi配网

①请保持手机连接Wi-Fi,并开启蓝牙。
②扫描下方二维码安装最新版本智享家App。

③打开智享家App,登录联想账号,点击"+"号,选择添加设备。
④待App扫描到打印机后,点击连接;根据界面指引完成打印机配网。

*如App未扫描到打印机,请按打印机面板"⊟"菜单键,进入"重置网络"选项,根据屏幕提示进行重置网络操作。

2)打印头校准

❗ 在打印机首次使用前,为了获得更好的打印效果及体验,请您务必先完成打印头校准。校准必须使用未打印过的普通A4纸。

① 根据智享家App提示,打印校准页。
② 在打出来的"校准页"上,找到重叠线条下方的数字,在智享家App校准页面滑动区域选中,逐项对照操作后提交。

*纸质校准页

❗ 如无法操作,请查看相关视频教程

3 首次配置打印机

③ 显示"校准已完成"表示校准成功

❗ 如打印的内容仍有歪斜或模糊,可尝试在智享家App的"设备设置"→"打印头校准"功能中重新进行打印头校准。

3)配网成功后,电脑无线连接打印机

①电脑连接打印机已连接的路由器Wi-Fi。
②电脑打开"设置">>"打印机与扫描仪">>"添加打印机"。电脑会自动搜索到此Wi-Fi下的打印机并添加。

4)更多手机共享连接打印机

打开管理员手机(为打印机配网的设备)中的智享家App,点击"我的">>"设备共享"下选择要共享的打印机设备,按照界面指引完成操作。

3.3 电脑端安装打印机驱动

1)电脑连接路由器Wi-Fi或有线网络。如打印机已完成配网,请选择配网时用的同名网络。

2)使用随附的USB线连接电脑和打印机,电脑端弹出驱动下载界面。

3)点击对应电脑系统的驱动链接,下载打印机驱动,解压后进行安装。或登录官网:https://www.lenovoimage.com,根据打印机型号下载打印机驱动,解压后进行安装。

❗ 电脑系统不同,安装界面有所差异,属于正常现象。

3 首次配置打印机

4)打开安装界面,根据界面指引完成安装并运行"Lenovo Page"软件。

5)点击"开始添加"按钮,确认打印机连接网络状态。

6)根据界面指引,按照需求添加USB或Wi-Fi打印机。
7)设备添加成功后,点击"开始使用",完成设置。

*若打印头未完成校准,请根据软件界面提示进行打印头校准操作。

4 使用打印机

4.1 手机打印

打开手机中的智享家App,进入打印机页面,根据需要选择打印选项进行打印设置和操作。

4.2 电脑打印

打开待打印的文档或图片等,调出打印菜单,设置参数后开始打印。