5 安全信息

免责声明：
开始安装、使用、维护、修理本产品前，请仔细阅读产品安全信息。如因产生遵循产品安全信息导致的损害、触电、设备损坏、火灾或人身伤害等，联像科技有限公司（简称"联像"）不承担任何责任。

扫码获取完整安全信息

电源线及电源安全：
1.本产品功率较大，请务必使用产品额定内附的电源线。
2.为了您的安全，产品不使用时请关闭电源，长时间不使用时请从电源插座拔下电源插头。
3.本产品必须安装在靠近电源插座的地方，确保设备易于灭灯，可立即从电源插座上拔下产品电源插头以安全切断电源。
4.请用电源线连接到具有接地连接的输出插座。
5.使用本产品前，请检查电源线是否有损坏或磨损，如：绝缘皮破损、插头变形、插头损坏等，如有以上情况，请勿接触损坏部位，并停止使用本产品，关闭电源并拔下电源插头。
6.本产品必须连接到符合产品标签所标的额定电压范围的交流电源上且电源插头完全插入电源插座，请勿将本产品连接到直流电源或变压器上。
7.请从插座上拔下电源插头以切断电源，切勿通过拉扯电源线材的方式切断电源，否则会使插头与插座在分离过程中发生擦除不良，引起触电或火灾。
8.请勿用湿手插拔电源线插头，以免导致触电。
9.请勿踩踏、挤压或弯曲电源线，同时不要在电源线上放置任何物品，否则会导致电源线内部芯线短路引起火灾。
10.请勿让任何金属物品、水或其他液体落在本产品的电源插头上，否则可能会造成触电或火灾。
11.请勿使用不符合产品规格的USB线或网线，否则可能会造成火灾或漏电。
12.至像售后建议您不要拆开任何类型的电源插排。

安装本产品：
1.请勿将本产品放置在加热器或者散热器等产品附近的场所，否则产品可能因为过热或加热设备引起短路或火灾。
2.请勿将本产品放置在空调、电风扇、冰箱或水源等附近，否则产品可能会因为接触到水（包括加热器、空调或其他通风设备冷凝的凝露），而造成触电、短路或火灾。
3.请勿将本产品暴露于阳光直射、高温（超过35°C）、有明火、有腐蚀性气体、粉尘或多尘的环境中，否则可能会造成触电、短路或火灾。
4.请勿将本产品放置在化学品附近或可能发生化学品挥发的地方，否则可能会造成火灾或触电；特别是有机溶剂或液体，例如苯、油漆稀释剂、去光水或除臭剂，可能会导致塑料外壳、电缆绝缘层溶解，造成触电或火灾。
5.请将本产品放置在通风状况良好的场所，请勿遮挡或阻碍产品通风口（如：欲热孔等），否则可能会造成产品过热或引起火灾。
6.请将本产品（含墨粉盒/感光组件）放置在儿童不易接触到的地方，警惕窒息。
7.请将产品（含墨粉盒/感光组件）放置在温湿度适宜的位置，环境温度应保持在10°C~32°C，湿度应保持在15%~80%（无凝露）。

日常使用与维护产品：
1.本产品其他的无线电波可能会影响医疗电气设备工作（例：心脏起搏器），请勿在任何医疗电气设备附近使用本产品（仅指带无线网络功能的产品），否则可能导致医疗电气设备出现故障，造成医疗事故或人员伤害。
2.长时间使用产品时，产品内部的一些零件温度会非常高，因此，请至少等待15分钟以上，直至产品完全冷却后再维修产品，如果产品异常发烫，冒烟并释放一些强烈刺鼻气味，请立即关闭电源，并联系至像服务热线或您当地的至像经销商。

6 法律法规

激光辐射标准：
本机符合IEC60825-2:2014中对上类激光产品的要求，本机器包含AlGaAs激光二极管（12毫瓦），每个发射线的波长为775-800纳米，垂直方向的光束发射角为25度（最小值）和35度（最大值），水平方向的光束发散角为7度（最小值）和12度（最大值），并且激光束在连续波（CW）模式下产生。
▲注意：利用非本手册的步骤进行控制、调整或操作时，可能会导致危险的辐射暴露。

本机安全标签：
本机器内部有▲警告或注意标签，为了安全起见，请根据说明操作本机。
1.请勿损毒粉或损坏设备。
2.如发现冒烟火时会燃烧。
3.不得使用吸尘器吸除溢出的墨粉（包括碳粉），由于吸尘器内部的电器触点会产生火花，吸入墨粉（包括碳粉）可能会导致火灾或爆炸，可使用专为防止粉尘爆炸而设计的吸尘器。
4.如果墨粉撒落到衣上，应用湿布擦掌清除墨粉的碳粉，以免碳粉散散。
5.将墨粉（包括碳粉）、碳粉盒和感光碳粉的物品放在儿童所能触及的范围之外。
6.如果墨粉弄到皮肤上，请用冷水清洗感染部位。
7.如果墨粉或灰尘散到进入眼睛，请立即用大量的水冲洗，必要时请就医。

1类激光产品
CLASS 1 LASER PRODUCT

警告
1.不可接入公用电话网。
2.不可使用电话线连接。
3.请勿上盖操作。
4.请勿将设备置于高温或易受水浸之处。

产品中有害物质的名称及含量：

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料部件	○	○	○	○	○	○
金属部件	×	○	○	○	○	○
电线电缆	×	○	○	○	○	○
电路组件	×	○	○	○	○	○
硒鼓	○	○	○	○	○	○
感光材料	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○：表示该设备零部件所含有毒有害材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×：表示该设备零部件至少包括该零件的某一种原材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
注：表中标记"×"的部件，皆因现阶段技术水平限制，且尚无法实现有害物质的替代，但符合中国RoHS物质限制标准用于商业要求。

警告或注意内容：
▲ 请勿接触标有标示的部件，机器的该部件可能很烫。
本产品仅在海拔2000m以下的地方能够安全使用。
本产品仅在非热带气候条件的地方能够安全使用。

环保使用期限的说明：
依电池电子产品管理制度限制使用合格环定限度实施安排S，《绿色产品标识使用管理办法》中标识的相关要求，按同时对纳入《达标管理目录》内的产品，使用自我声明方式。
本标识内的字表示产品在正常使用状态下的环保使用期限为10年。

F5S1A0412A

联想至像小象Baby Elephant打印机快速安装指南
Lenovo ZX Baby Elephant Printer Quick Installation Guide

尊享服务
专属权益

扫一扫
享服务
领福利
无忧购

开箱指导视频、使用指导视频、用户手册、售后方式

Lenovo

1 产品介绍

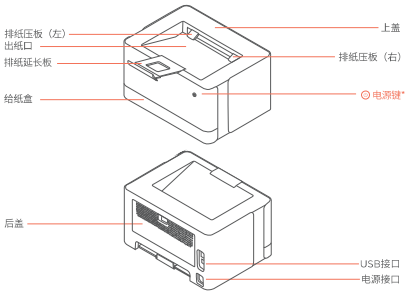

电源键灯效说明*

指示灯	状态描述	打印机状态
	电源键灯不亮	关机
	电源键绿灯长亮	开机
	电源键绿灯闪烁	预热
→	电源键红灯和蓝灯每 0.5 秒交替闪烁	固件升级
	电源键绿灯慢闪	休眠模式
→	电源键红灯和绿灯长亮	恢复出厂设置
	电源键绿灯闪烁	任务进行中
→	电源键红灯和绿灯每 0.5 秒交替闪烁	任务取消
	电源键红灯闪烁	缺纸
	电源键红灯长亮	运行故障(上盖打开、卡纸、感光鼓寿命已到等)

常用操作

操作	操作步骤
开机	将打印机接通电源，按住Ⓞ键0.5秒以上并松。
关机	按住Ⓞ键6秒以上，所有的指示灯熄灭后，释放按钮后打印机关机。▲注意：关机是强制性动作，不要在打印状态下进行，以免造成卡纸。
恢复出厂设置	打开上盖，按住Ⓞ键直到⊖键指示灯橙灯亮（红/绿灯同时亮）。
帮助信息页	按住菜单键唤醒打印机，在2秒内连续按3次Ⓒ键。
复位感光鼓	在电脑端上进行设置：【设置】>>【设备维护】>>【复位感光鼓】；或者开启上盖，连续按Ⓞ键5次（2秒内），关闭上盖，待打印机进入待机模式时，则复位完成。▲注意：此操作只能在更换新感光鼓后操作，否则会影响到感光鼓寿命的识别。
复位墨粉盒	在电脑端上进行设置：【设置】>>【设备维护】>>【复位墨粉盒】；或者开启上盖，连续按Ⓞ键2次（1秒内），关闭上盖，待打印机进入待机模式时，则复位完成。▲注意：此操作只能在更换新墨粉盒后操作，否则会影响到墨粉盒寿命的识别。

第一次开机流程

清点包装清单 → 移除胶带和隔离纸 → 装入纸张 → 放置合适位置 → 开机 → 配置设备 → 打印

适配系统

Windows　macOS

2 开箱、装机

1) 清点包装清单

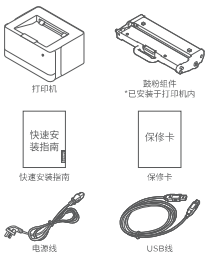

2) 移除胶带
撕下设备内外所有橙色胶带。



3) 移除耗材黑色隔离纸
先打开上盖，双手向上拽开黑色塑离纸，请确保黑色隔离纸完整无残留的取出。



4) 装入纸张
①将纸盒完全拉出；

②解锁Ⓐ卡销，捏住纸盒Ⓑ左边和Ⓒ后端挡板向外拉到最大；

③将Ⓓ板舍向下按压到位再平整放入纸张，捏住Ⓑ左边和Ⓒ后端挡板调整，以固定纸张；

2 开箱、装机

④将纸盒装回打印机。▲请勿从机器后侧装纸。



5) 放置并开机
将打印机水平稳固放置并预留足够的空间，四周需预留15cm以上空间；接通电源，将排纸延长板拉出至最大位置并按Ⓞ键开机。

3 首次配置打印机

1) 使用随附的USB线连接电脑和打印机，电脑弹弹出驱动下载界面。

2) 点击对应电脑系统的驱动链接，下载打印机驱动，解压后进行安装。或登录官网：https://www.lenovoimage.com，根据打印机型号下载打印机驱动，解压后进行安装。
▲电脑系统不同，安装界面有所差异，属于正常现象。
3) 打开安装界面，根据界面指引完成安装并运行"Lenovo Page"软件，如果已经插了USB线，可以即时使用。如果还没插入USB线，需要插入USB线，稍等片刻，即可使用。

4 使用打印机

打开待打印的文档或图片等，调出打印菜单，设置参数后开始打印。